

Инструкция по установке инсталляции PEXAY NOVAFLOW

Комплект поставки

Настенные крепления
Стальная рама
Ревизионный тоннель для установки панели смыва
Накладка
Крепежи монтажной рамки
Монтажная рамка
Крепление унитаза
Толкатели
Панель смыва*
Соединительный патрубкок для подключения подвешенного унитаза
Манжета
Заглушка
Шумоизоляционная панель
Адаптер
Соединительное колено Ø90 мм
Выпускной патрубок из унитаза
Заглушка
Соединительное уплотнение

Ø 10 Дюбель с шурупом

Примечание:
Пожалуйста, установите инсталляцию перед укладкой плитки. Перед установкой подготовьте место установки и проверьте положение инсталляции по уровню в трех плоскостях. Обязательно проверьте отметку 1м от уровня чистого пола в качестве базового уровня для высоты установки.

Характеристики продукта

520
G1/2
1000
125-180
20-70
G1/2
115
116-146
Ø90
Ø110
1147
85-110
35
230
180
330
0-220
0

Примечание: Минимальное расстояние от стены до инсталляции PEXAY NOVAFLOW 135 мм

Шаги установки

1. Минимальные размеры для установки

Мин. 520
1м

1. Соблюдайте отметку 1 м от уровня чистого пола
2. Минимальная ширина ниши для установки инсталляции должна быть не менее 520 мм

2. Регулировка перед установкой

1. Параметры установки чаши унитаза
2. Отрегулировать кронштейн
3. Установить кронштейн
4. Отрегулировать ножки

3. Установка инсталляции

Выставьте раму горизонтально по уровню
Проконтролируйте размещение инсталляции
Разметьте отверстия в местах крепления
Сделайте отверстия в строительных конструкциях
Зафиксируйте инсталляцию
Вкрутите шпильки для унитаза и защитите их силиконовыми накладками

Примечание: единица измерения - миллиметры. Рабочие параметры системы должны находиться: давление 0.01МПа-1,6МПа, температура воды 2°C - 45°C

4. Подключение воды

Подключить бакчок к системе ХВС

Открыть
Промыть систему подачи воды в бакчок

Вернуть детали в исходное положение

5. Подготовка перед облицовкой

1. Используйте трафарет на коробке с инсталляцией для разметки вывода труб на закрывающих листах гипсокартона.

2. Перед облицовкой, пожалуйста, проверьте систему водоснабжения и бакчок, убедитесь в отсутствии утечки воды в системе водоснабжения и бакчке.

Метод проверки:
Откройте угловой клапан и наполните бакчок водой. Следите за тем, чтобы между бакчком и трубой для слива не было утечки. Затем закройте угловой клапан и слейте бакчок.

6. Облицовка

Закройте инсталляцию гипсокартоном и уложите плитку или керамогранит. Толщина облицовки стен обычно находится в диапазоне 20 мм-70 мм.

Примечание: Зазор между чистовым покрытием (плиткой) и ревизионным тоннелем для установки панели смыва должен быть не более 5 мм

Макс. 5

7. Установка кнопки смыва

1. Внахлест
2. Щелчок
3. Щелчок
4. Щелчок
5. Щелчок
6. Щелчок

8. Установка унитаза

1. Смазать мыльным раствором или силиконом.
2. L1+3
3. L2+3
4. L1+3
5. L2+3
6. L1+3
7. L2+3
8. L1+3
9. L2+3
10. L1+3
11. L2+3


9. Окончание установки

1. Снимите фаску


Примечание: перед окончательной установкой унитаза проверьте все соединения и убедитесь в отсутствии протечек

Установка и замена внутренних деталей бачка


1

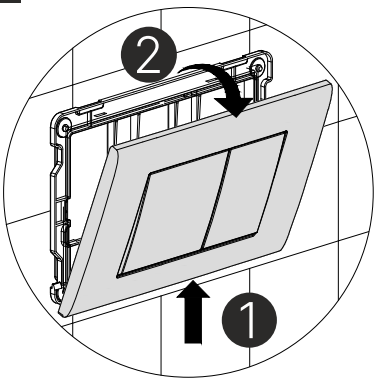


2

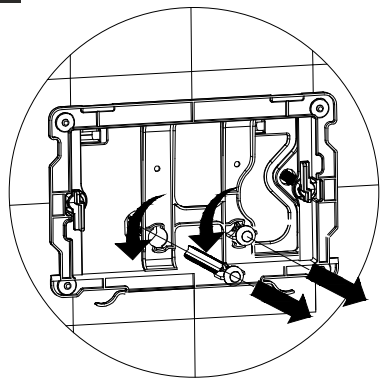


3

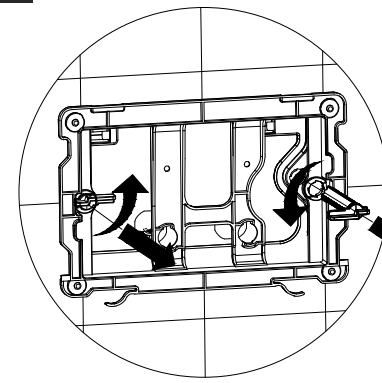


4

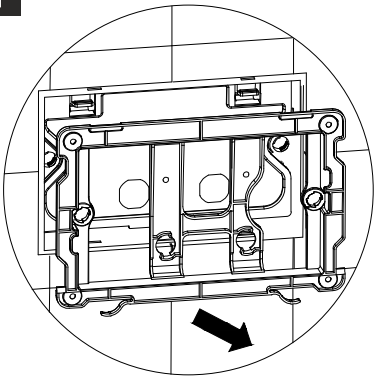


5

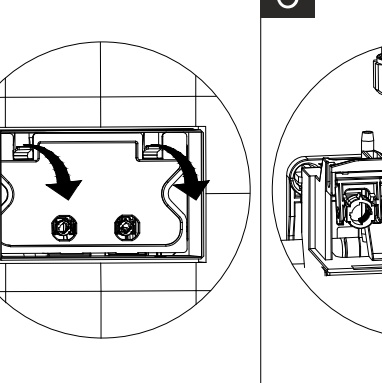

6

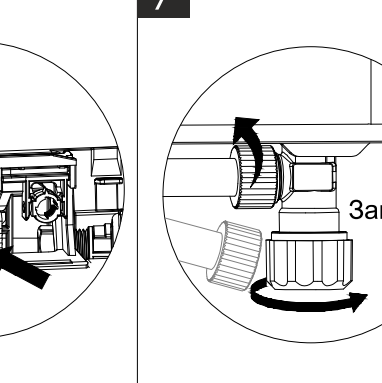


7

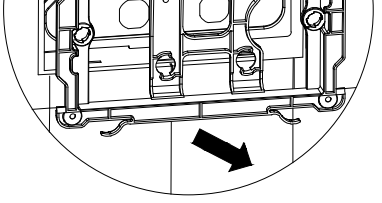


Извлечение арматуры


1

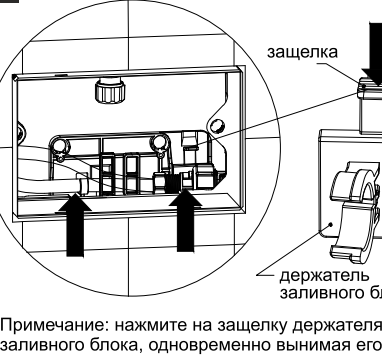


2

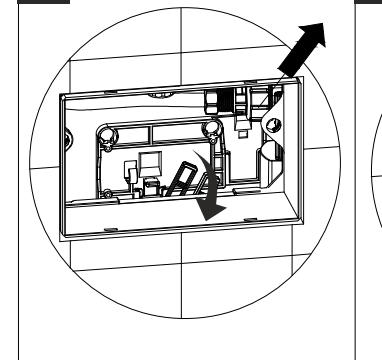

3

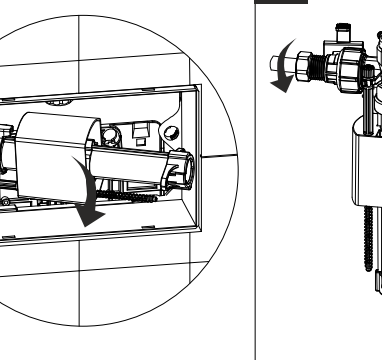


4

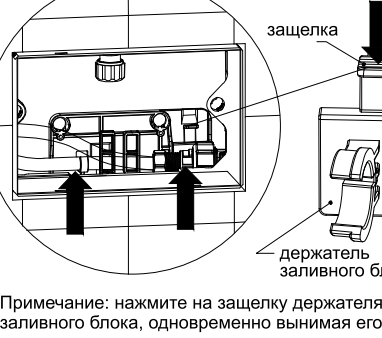


Разберите смывной клапан


1

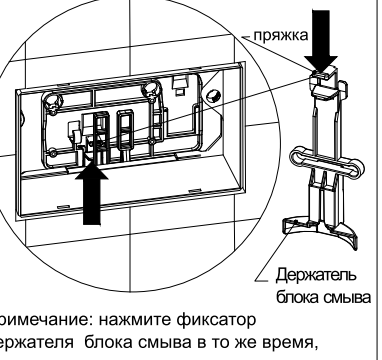

2

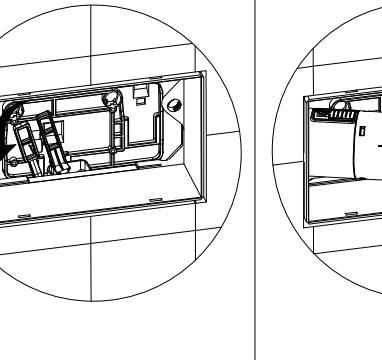

3

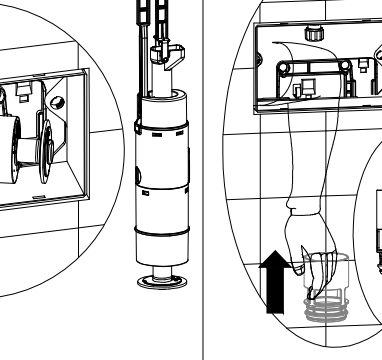


4



Примечание: соберите компоненты в обратном порядке. Перед сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или замените его.

Заливной блок

Проблема	Причина	Устранение не исправностей
Вода не заполняет бак	Фильтр загрязнен	Почистить фильтр
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Поплавковый клапан находится слишком низко или слишком высоко	Увеличить или уменьшить уровень поплавкового клапана
Не перекрывается вода	Подвижная мембрана клапана заблокирована	Очистить подвижные детали поплавкового клапана

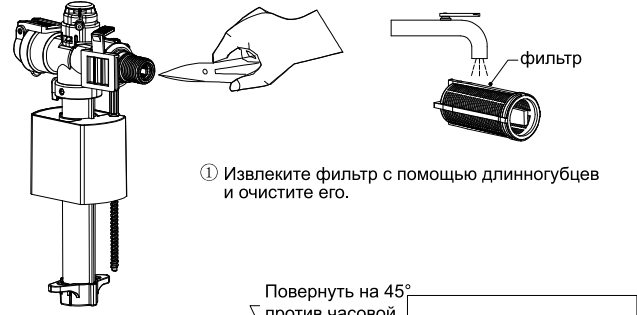

1 Извлеките фильтр с помощью длинногубцев и очистите его.

Повернуть на 45° против часовой стрелки

подвижные части клапана

подвижная мембрана клапана

2 Поверните винт, чтобы отрегулировать уровень воды

3 Поверните на 45° против часовой стрелки, чтобы снять подвижные детали сердечника клапана, снять подвижный сердечник клапана и очистить.

Блок смыва

Проблема	Причина	Решение проблемы
Смыв не осуществляется	Толкатели смывного механизма слишком короткие или сломаны	Замените толкатели смыва
Загрязнение на прокладке клапана смыва	Загрязнение на прокладке клапана смыва	Замените уплотнение клапана смыва
Утечка из бака	Повреждение уплотнительного кольца	Заменить уплотнительное кольцо
	Клапан смыва блокируется при работе	Очистить мусор



уплотнение силиконовое

1 очистить мусор или заменить силиконовые уплотнения

2 очистить стакан или заменить уплотнительное кольцо


3 Переключатель малого смыва регулирует объем малого смыва

4 Настройка регулятора полного смыва, цифры указывают примерный объем в литрах

Примечание: если у вас есть какие-либо другие проблемы, справиться с которыми не получается описанными выше способами, пожалуйста, обратитесь к авторизованному сервисному партнеру PEXAUX. Подробная информация по сервисному обслуживанию и контактам с сервис-партнером указана в Гарантийном талоне.


Корректировка скорости смыва и использование безободковых унитазов

Применение безободковых унитазов предполагает значительное уменьшение скорости смыва. Для правильной работы в данном случае воспользуйтесь регулировкой, описанной ниже.

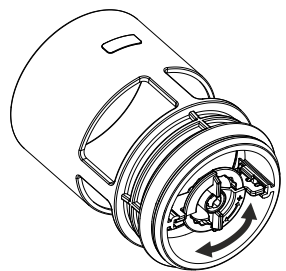

Ограничитель потока расположен в корзине сливного клапана. Для его настройки необходимо извлечь из бачка корзину сливного клапана и настроить в необходимое положение ограничитель потока.

Корректировка скорости смыва: быстрее-медленнее

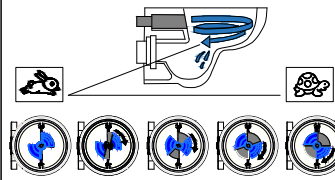

Примечание: изменение объема воды в этом случае не происходит.

Все права и торговые знаки защищены!

Данная инструкция составлена основываясь на новейшей спецификации инсталляции. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения.
Запрещено хранить инсталляцию под прямыми солнечными лучами.