

Россия, 630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, зд. 47/8
тел./факс: (383) 355-10-00, www.gallop.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

Наименование изделия – кран шаровой латунный серии «СТАНДАРТ» торговой марки «ГАЛЛОП»

Артикул:

DN15 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN40 ГАЛЛОП
DN20 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN40 ГАЛЛОП
DN25 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN40 ГАЛЛОП
DN32 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN16 ГАЛЛОП
DN40 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN16 ГАЛЛОП
DN50 СТАНДАРТ 220 ВхВ PN16 ГАЛЛОП

Артикул:

DN15 СТАНДАРТ 230 ВхВ PN40 ГАЛЛОП
DN20 СТАНДАРТ 230 ВхВ PN40 ГАЛЛОП
DN25 СТАНДАРТ 230 ВхВ PN40 ГАЛЛОП

Условное обозначение:

DN XX СТАНДАРТ XXX ВхВ PNXX ГАЛЛОП



давление номинальное PN: 40, 16

присоединительная резьба: внутренняя x внутренняя;

модель крана: 220 рукоятка – рычаг, 230 рукоятка – бабочка.

диаметр номинальный DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Краны изготавливаются в соответствии с ТУ 28.14.13-003-26329312-2025.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 59553-2021.

Сертификаты соответствия РОСС RU C-RU.AE83.B.00234/25 и РОСС RU C-RU.AE83.B.00235/25.



НАЗНАЧЕНИЕ

Краны предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах, оборудовании и емкостях систем питьевого и хозяйствственно-питьевого назначения; горячего водоснабжения; отопления; сжатого воздуха; жидких углеводородов и природного газа, а также на технологических трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенных для веществ, не агрессивных к материалам кранов.

Краны применяются в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации.



Использование кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Ед. изм	Значение						Признак	Разновидность			
Диаметр номинальный, DN		15	20	25	32	40	50	Тип проточной части	Неполнопроходной			
Диаметр эффективный	мм	13,0	17,5	22,5	29,0	36,0	46,0	Тип присоединения к трубопроводу	Муфтовый			
Присоединительная резьба по ГОСТ6357		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Направление потока рабочей среды	Проходной			
Номинальное давление, PN	МПа	4,0		1,6				Функциональное назначение	Запорный			
Пробное давление, Pпр.	МПа	6,0		2,4				Вид управления	Ручной			
Класс герметичности затвора по ГОСТ9544		"A"						МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ КРАНА				
Температура рабочей среды (вода, пар)	°C	от +1 до +150						№	Наименование	Материалы		
Температура рабочей среды (природный газ)	°C	от -60 до +60						1	Рукоятка: рычаг / бабочка	АК7 ГОСТ 1583		
Температура окружающей среды	°C	от -20 до +45						2	Гайка поджимная	Латунь ЛЦ40С ГОСТ 17711		
Угол поворота рукоятки между крайними положениями		90°						3	Шпиндель			
Срок службы	год	25						4	Корпус			
Гарантийный срок эксплуатации	год	10						5	Гайка корпуса			
Средний ресурс	цикли	10 000		4 000				6	Запорная заслонка			
Монтажное положение		любое						7	Седло	Фторопласт-4 (Р.Т.Ф.Е.)		
Направление потока рабочей среды		любое						8	Уплотнение горловины			
Ремонтопригодность		Да						9	Болт / Гайка с буртом	Ст.3 оцинкованная		

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС

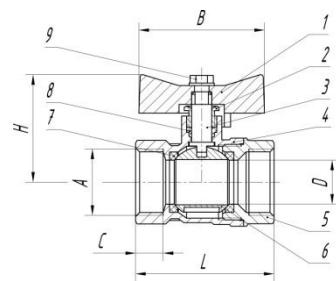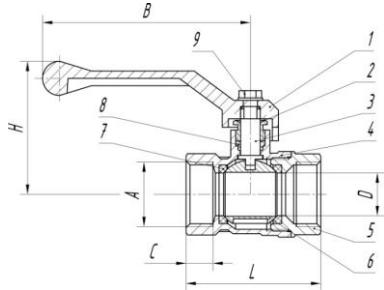

Модель: 220 BxB

A	D, мм	C, мм	L, мм	H, мм	B, мм	Вес, г
1/2"	13,0	11	49	52	85	161
3/4"	17,5		55	55		230
1"	22,5	14	67	61	100	406
1 1/4"	29,0		76	65		548
1 1/2"	36,0	17	89	75	137	840
2"	46,0		101	83		1 334

Модель: 230 BxB

A	D, мм	C, мм	L, мм	H, мм	B, мм	Вес, г
1/2"	13,0	11	49	40	50	151
3/4"	17,5		55	43		220
1"	22,5	14	67	51	64	385

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус шарового крана состоит из двух латунных деталей (4) и (5), соединенные между собой по резьбе с дополнительной герметизацией с помощью клея анаэробного твердения. Запорная заслонка крана представляет собой никелированный латунный шар (6), приводимый в движение латунным шпинделем (3). Шпиндель вставлен изнутри корпуса, чтобы исключить возможность выбивания шпинделя давлением рабочей среды. В качестве седельных уплотнений использованы фторопластовые кольца (7). Поджимная гайка (2) с помощью сальникового уплотнения из фторопласта (8) обеспечивает герметичность шпинделя. Рукоятка (1) крепится при помощи болта или гайки (9). Переокрытие потока осуществляется поворотом рукоятки по часовой стрелке, на угол равный 90°. Ход рукоятки ограничивается упорами.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Маркировка на поверхности крана выполненная методом объемной горячей штамповки и содержит следующую информацию:

- изобразительное обозначение товарного знака предприятия-изготовителя;
- номинальный диаметр,
- номинальное давление;
- размеры резьбы присоединительных концов крана в дюймах.

Маркировка на корпусе крана выполненная методом лазерной гравировки, содержит следующую информацию:

- обозначение материала корпуса крана (ЛС);
- месяц и год изготовления;
- знак обращения продукции на рынке РФ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Монтаж крана на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией.
2. Проверить работоспособность крана поворотом рукоятки, при этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий.
3. Для исключения попадания во внутренние полости крана загрязнений, кран следует монтировать в полностью открытом состоянии.
4. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
5. В соответствии с ГОСТ 12.2.063, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СП 73.13330.2016).
6. В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы.
7. Использовать «газовые» ключи и удлинители ключей при монтаже запрещается, для предотвращения деформации корпуса. Монтаж кранов необходимо осуществлять путем захвата за грани монтируемого муфтового конца крана. Перед монтажом кранов, убедиться в отсутствии дефектов резьбовой поверхности крана и ответной части, препятствующих их свинчивании.
8. После монтажа, система должна быть подвергнута испытанию статическим давлением в 1,5 раза превышающим расчетное рабочее давление в системе, но не более Рпр указанного в таблице технических характеристик крана. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрещается:

- устанавливать на трубопроводы транспортирующие кислоты и щелочи;
- эксплуатация на параметрах, превышающих указанных технических характеристик;
- использовать краны в качестве регулирующей аппаратуры;
- применять краны вместо заглушек при опрессовывании трубопровода;
- разбирать краны;
- использовать в качестве опор для трубопровода;

- допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса крана;
- производить работы по демонтажу и ремонту при наличии избыточного давления рабочей среды в трубопроводе, пневмо- и гидроприводе, и не отключенном электроприводе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверяется ход запирающего элемента до полного закрытия – открытия крана, отсутствие течи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь муфтового соединения	Некачественная герметизация соединения	Разобрать соединение, заменить уплотнитель
Течь по шпинделю	Износ уплотнения горловины	Снять рукоятку. Подтянуть поджимную гайку на четверть оборота ключа
Кран не обеспечивает надежного перекрытия потока рабочей среды	Механическое повреждение седла	Замена крана

УПАКОВКА

Краны шаровые поставляются в упакованном виде, в коробках из гофрированного картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Краны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в не отапливаемых помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов. Хранение кранов на открытых площадках не допускается.
2. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта. Условия транспортирования – в крытых грузовых отсеках, где колебания температуры и влажности воздуха не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе.
3. Размещение и крепление коробок должно обеспечивать устойчивость их положения, исключать смещение и удары при их транспортировании.

УТИЛИЗАЦИЯ

В кранах не применяются материалы и покупные изделия, наносящие вред окружающей среде.

Изделие подлежит утилизации после принятия решения о невозможности его дальнейшей эксплуатации. Утилизация производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ («Об охране атмосферного воздуха»), от 10.01.2003г. №15-ФЗ («Об отходах производства и потребления»), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi для реализации указанных Законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие кранов требованиям ТУ28.14.13-003-26329312-2025 на срок службы -25 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
3. Гарантийный срок эксплуатации кранов – 10 лет с момента (даты) продажи крана (при предъявлении чека или товарной накладной).
4. Предприятие-изготовитель обеспечивает в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездную замену кранов, если брак произошел по вине предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1. Кран шаровой изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-003-26329312-2025 и признан годным к эксплуатации.
2. Наличие лазерной гравировки на кране с указанием «месяц и год выпуска», свидетельствует об успешно пройденных премо-сдаточных испытаниях.
3. По требованию потребителя, приобретаемая партия кранов сопровождается паспортом качества.