



Совместимы с / Compatible with
GCH/VI-20/GCH/VI-25

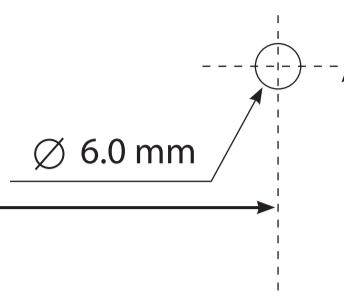


Монтажный шаблон для отопительного модуля электрического конвектора

Приложите данный монтажный шаблон к стене и отметьте положение отверстий для сверления

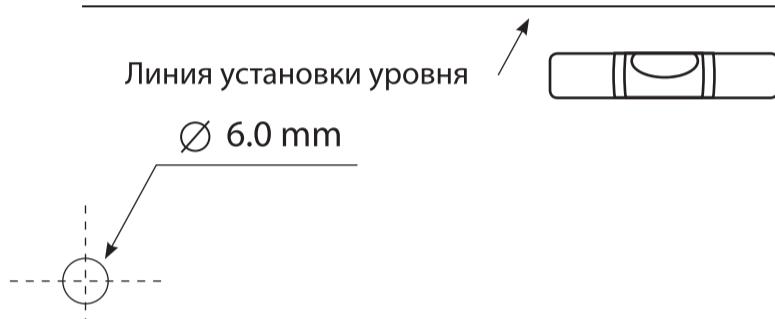

Mounting template for electric convector

Attach this mounting template to the wall and mark the holes for drilling

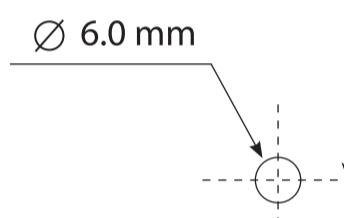

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и последите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи либо каскадного с датой продажи! Гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изгашения.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектности, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, или монтажную организацию проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченного изготовителем организацию. В данном случае покупка вами не означает обращения к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организаций, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организаций, проводившей установку.

Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец Уполномоченный изготовителем организаций Импортер, Издатель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения или сборки) рекомендует обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец Уполномоченный изготовителем организаций Импортер, Издатель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения или сборки).

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения инструментов, т. е. язычки, резинки, крепежные элементы, шайбы, шестигранники и др.) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантайном и платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделие, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего при работе переделаных или регулированных изделий, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Издатель имеет право отказать в приемке изделия, если оно не соответствует требованиям настоящей гарантии. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный и конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенном соглашении сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Время, затраченное на устранение недостатков товара, распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.



- как негарантийный случай).
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Убедитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент осты, прежде чем прибор будет демонтирован иложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от легковоспламеняющихся или легкодеформируемых объектов.
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными на корпсе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр.

- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Не использовать данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.


ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией прибора возможно появление характерного запаха дыма из-за горения масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

Назначение

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Устройство обогревателя

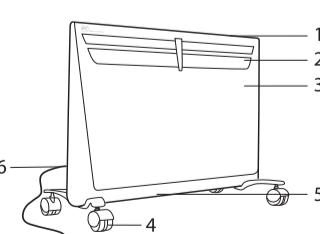


- Рис. 1
1. Блок управления
 2. Воздуховыпускные решётки
 3. Конвекционная камера
 4. Шасси для напольной установки
 5. Воздухозаборная решётка
 6. Электрический щнур с вилкой


Правила безопасности

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО!

- Не накрываемайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид полом-

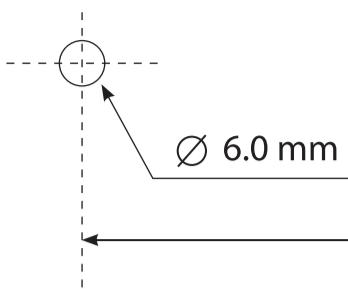

Совместимы с / Compatible with
GCH/VI-20/GCH/VI-25

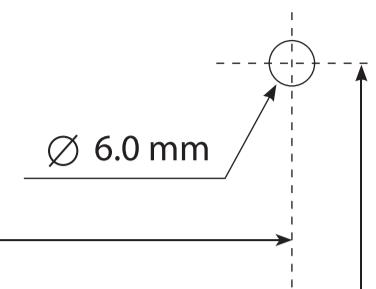


Монтажный шаблон для электрического конвектора

Приложите данный монтажный шаблон к стене
и отметьте положение отверстий для сверления

Mounting template for electric convector

Attach this mounting template to the wall
and mark the holes for drilling

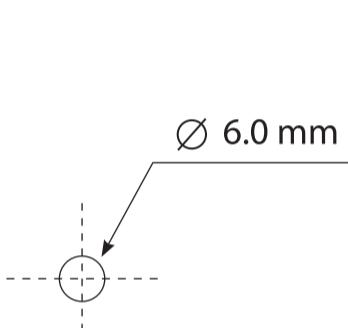

Линия установки уровня


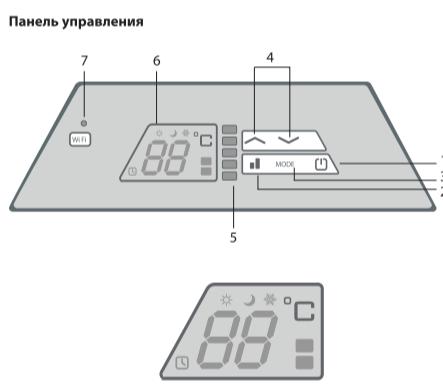


Рис. 2. Панель управления

- Кнопка включения/выключения
- Кнопка выбора режима работы нагревательного элемента
- Кнопка выбора режима работы прибора (комфортный, экономичный, антизамерзание)
- Кнопки управления температурой/таймером
- Индикатор мощности нагрева
- LED-дисплей
- Управление по Wi-Fi

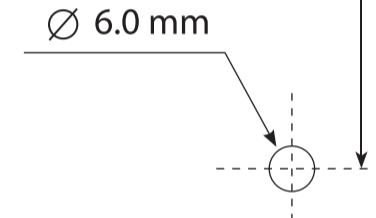

Управление прибором

- Подготовка к работе**
- Осторожно извлеките обогреватель из картонной коробки.
 - Перед эксплуатацией необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
 - Включите прибор в розетку сети питания.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее обогревателя и другого электрического прибора высокой мощности.


Технические характеристики

Параметр / Модель	GCH_VI-20	GCH_VI-25
Мощность обогрева, Вт	1800	2200
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2	2,5
Напряжение питания, В ~ Гц	220 ~ 50	220 ~ 50
Номинальный ток, А	8,7	10,9
Площадь обогрева, м ²	до 25	до 30
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	640x404x91	800x404x91
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	735x445x157	895x445x157
Вес нетто, кг	3,6	4,6
Вес брутто, кг	4,5	5,9

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Уход и обслуживание

- Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации**
- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.
Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.
Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток.
Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.
- Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене**
- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания. Опустите вниз две задвижки «Р» (см. рис. 3) на задней панели обогревателя и потяните прибор на себя. Снимите прибор с кронштейнов и проведите чистку задней панели. После чистки обогревателя следует закрепить в обратном порядке.
Прежде чем убрать обогреватель на хранение, убедитесь, что он остыл. Рекомендуется очистить обогреватель и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место в случае, если планируете не использовать прибор в течение длительного времени.

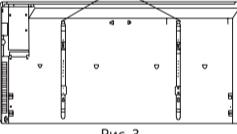

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX

а – месяц и год производства.

Заполняется продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-нряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Монтаж прибора

- 1. Настенный вариант установки (кронштейн и монтажный шаблон в комплекте)**
- С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене согласно рисунку ниже. Расстояние от прибора до пола и окружающих предметов должно быть не менее 10 см (рис. 4).
- Для установки кронштейнов на стену нужно выполнить следующие операции:
1. Приложите монтажный шаблон к стене в месте, где планируется поместить конвектор.
 2. Отметьте и просверлите отверстия.
 3. Поместите кронштейн на стену и закрепите его с помощью крепежных элементов.

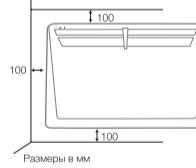


Рис. 4

- Закрепите прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 5):
1. Наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора.
 2. Наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне.
- 2. Установка на полу (шасси в комплекте)**
- Используйте стойки и ролики, предварительно изучив схему крепления (рис. 6), установите прибор на полу.
1. Переверните конвектор нижней частью вверх.
 2. Возьмите одну из опорных ножек с роликами.
 3. Приложите планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегала плотно к корпусу конвектора, винтовое отверстие должно совпасть.
 4. Закрепите опорную ножку с помощью специального крепления, которое входит в комплект.
 5. То же самое повторите для крепления второй опорной ножки.

Рис. 5

Рис. 6

Срок службы прибора

Срок службы обогревателя 10 лет.

Хранение прибора

- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если обогреватель планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.



Импортёр в РФ и уполномоченная организация:

ООО «Р-Климат»

Россия, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4

Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67

е-mail: info@rusklimat.ru

Сделано в Китае.