


EHU-3500D UV



-
- RU • Ультразвуковой увлажнитель
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғышы
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Наполните вашу
жизнь комфортом**



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	3
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
6. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
8. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	5
9. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	6
10. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
13. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
14. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	9
15. ГАРАНТИЯ.....	9
16. УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
17. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
18. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
19. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	9
20. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель воздуха может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

Введение

Пожалуйста, прочитайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся для повышения и удержания заданного уровня влажности воздуха в бытовых помещениях.

Общая информация

Знаете ли вы о том, что сухой воздух в помещении:

- Вызывает ощущение сухости при дыхании и становится причиной обветривания губ и раздражения глаз?
- Способствует развитию инфекционных заболеваний?
- Вызывает усталость, утомляемость и потерю концентрации?
- Обезвоживает кожу и ускоряет процессы ее старения?
- Подвергает домашних животных стрессу и наносит вред домашним растениям?
- Способствует накоплению пыли и появления электростатического тока на тканях из синтетического волокна, ковровых покрытиях и пластиковых напольных покрытиях?
- Наносит повреждения деревянной мебели и паркету?
- Ухудшает звучание музыкальных инструментов?

Что такое влажность?

Влажность — степень насыщенности воздуха влагой (выражается в процентах).

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность — это отношение количества влаги или водяного пара в воздухе при определенной температуре к максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, выражаемое в процентах.

Каковы последствия низкого уровня влажности для человеческого организма?

Когда человек находится в условиях низкого уровня влажности, человеческое тело начинает активно терять влагу, что может привести к появлению множества негативных симптомов

или их усилению. Вот несколько общих симптомов:

- Заложенность носа или насморк
- Статическое электричество при прикосновении
- Затруднение дыхания
- Сухая, шелушащаяся и потрескавшаяся кожа
- Боль и сухость в горле
- Воспалённость глаз
- Усталость, сонливость и плохая концентрация
- Провоцирует инфекции, заболевания дыхательной системы и астму
- Болезни сухой кожи, такие как экзема, усиливаются при снижении уровня влажности

Каков необходимый уровень относительной влажности?

Рекомендуемый комфортный уровень влажности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 45% до 60% относительной влажности.

Почему используется ультразвуковая технология для увлажнения?

Ультразвуковая технология — чрезвычайно эффективный и экономичный метод для поддержания и повышения уровня относительной влажности окружающего воздуха. При применении ультразвуковой технологии устройство работает бесшумно. В результате высокочастотных колебаний ультразвуковой мембраны вода превращается в паробразное состояние. Этот пар затем рассеивается в окружающем воздухе, повышая его влажность.

Как работает увлажнитель?

Перед подачей в камеру парообразования вода из бака проходит через деминерализующий фильтр-картридж. Фильтр очищает воду от солей жесткости. В камере парообразования вода контактирует с ультразвуковой мембраной. Мембрана вибрирует с высокой скоростью, и в результате высокочастотной вибрации вода распадается на мельчайшие капельки, которые затем пропускаются через камеру парообразования и в конечном итоге через выпускное отверстие. Вентилятор подает мелкодисперсионный пар в помещение, в результате чего уровень влажности в комнате значительно повышается.

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.

- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- Не протягивайте шнур питания под коврами и не накрывайте его.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Внимание:

Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

Данный прибор может использоваться только с внешним источником питания, предоставленным производителем.

- Чтобы предотвратить риск электрического удара, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях, как кухня, во избежание засаливания. Данный увлажнитель не предназначен для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей, или человеком, несущим ответственность за их безопасность.

- Нельзя оставлять устройство без присмотра во время использования. Нельзя позволять детям использовать устройство.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Не направляйте распылитель пара на стены или мебель.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Не используйте и не мойте устройство горячей водой. Используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 5 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80% RH.
- Не ставьте прибор в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Для корректной работы прибор следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т.д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, очистите водный канал, резервуар для воды и коробку для фильтра.



- Чистку прибора необходимо проводить раз в 3 дня. Проводите своевременную очистку или замену фильтра.
- При первом использовании прибора может наблюдаться неприятный запах, что является нормальным явлением. Почистите прибор перед эксплуатацией.
- При первом использовании прибора может раздаваться непрерывный звук капающей воды, что является нормальным явлением. Через некоторое время работы прибора этот звук исчезнет.

Описание прибора

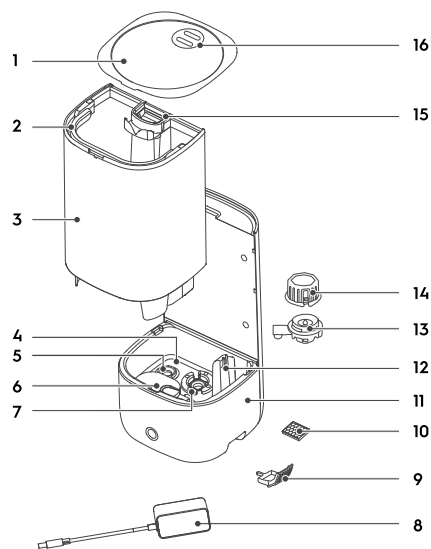


Рис. 1 Описание прибора

- 1. Съемная крышка
- 2. Ручка для переноски резервуара
- 3. Емкость (бак) для воды
- 4. Поддон для воды
- 5. UV лампа

- 6. Поплавок-контролер уровня воды
- 7. Ультразвуковая мембрана
- 8. Сетевой адаптер
- 9. Контейнер для ароматерапии
- 10. Губка для ароматических масел
- 11. Основание (база) прибора
- 12. Шахта вентилятора
- 13. Крышка-клапан емкости для воды
- 14. Фильтр для очистки воды
- 15. Трубка выхода пара
- 16. Отверстие выхода пара

Описание панели управления

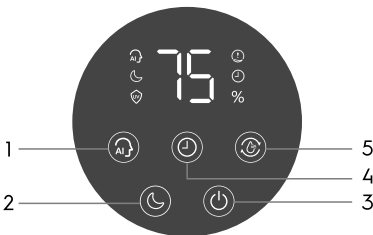


Рис. 2

- 1. Режим работы «Smart»
- 2. Режим ночной работы прибора
- 3. Включение/выключение
- 4. Таймер работы (до 12 часов)
- 5. Режим ручной установки интенсивности испарения

Значок	Название	Эффект или состояние
	Гигростат	Отображение влажности в режиме реального времени, времени таймера /предустановки, значка ошибки.
	Значок индикатора низкого уровня воды	Индикатор мигает, если в резервуаре недостаточно воды или резервуар для воды поднят. Наполните резервуар водой и нажмите кнопку ON/standby (ВКЛ./Режим ожидания) для входа в рабочий режим. Если резервуар для воды поднят и в нем достаточно воды, опустите резервуар для воды для входа в рабочий режим.
	Значок индикатора интеллектуального режима SMART	Все время горит: увлажнитель работает в интеллектуальном режиме Мигает: Ошибка в работе датчиков температуры и влажности. При работе интеллектуального режима индикатор умного режима мигает, а индикатор гигростата показывает "– –".
	Значок индикатора Timer/Preset (таймер/предустановка)	Все время горит: установлена предустановка или таймер. Мигает: предустановка или таймер в процессе установки.
	Значок индикатора ночного режима	Все время горит: включена функция ночного режима..
	Значок влажности	Все время горит: отображение текущего уровня влажности.
	Значок УФ-индикатора	Все время горит: работает ультрафиолетовая бактерицидная лампа Мигает: Ошибка работы УФ бактерицидной лампы

Подготовка к работе

Наполните резервуар водопроводной водой

Способ 1: Снимите крышку с резервуара для воды в сборе, залейте воду в резервуар, затем установите крышку на место.

Способ 2: Снимите крышку с резервуара для воды в сборе, возьмитесь за ручку для переноса и снимите резервуар для воды с основания прибора, подставьте резервуар под кран и наполните его водой. Затем установите резервуар для воды на основание и установите обратно крышку в сборе.



Внимание:

Нельзя заливать воду в трубку подачи воздуха!

Заливать воду нужно непосредственно в бак.



Внимание:

При перемещении увлажнителя всегда держите прибор за базу (см. рис. 1), во избежание падения части прибора с основными электронными узлами. Если в приборе есть вода, во избежание ее попадания в электронные узлы через шахту вентилятора, держите прибор вертикально.

Управление прибором

Включение /Выключение

Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку включения/выключения. Прибор начнет работать в том режиме, который был задан до его выключения.

Интеллектуальный режим «Smart»

После включения интеллектуального режима, нажатием клавиши , прибор в течении 30 секунд сканирует влажность в помещении. Сканирование: сравнивает влажность окружающей среды и относительную влажность 65%

- если влажность больше или равна 65% относительной влажности, прибор прекратит увлажнение;
- если относительная влажность менее 65%, прибор будет работать в соответствии с рабочим процессом интеллектуального режима, как показано ниже:
 - * Влажность выше 60% — прибор настроится на работу на 1-й скорости интенсивности увлажнения;
 - * Влажность 55% ~ 60%, прибор настроится на работу на 1-й или 2-й скорости

интенсивности увлажнения;

- * Влажность 50% ~ 55%, прибор настроится на работу на 2-й скорости интенсивности увлажнения;
- * Влажность 45% — 50%, прибор настроится на работу на 2-й или 3-й скорости интенсивности увлажнения;
- * Влажность до 40% — прибор настроится на работу на 3-й скорости интенсивности увлажнения.



Если прибор работает менее 30 секунд: влажность будет определена после того, как он проработает 30 секунд.

Ночной режим NIGHT

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку выбора режима (см. рис. 2), включится ночной режим работы. При этом на дисплее погаснет индикация влажности и температуры, а также все иконки, кроме ночного режима. Иконка ночного режима горит бледным, еле заметным цветом. Чтобы выйти из ночного режима, нажмите любую кнопку на панели управления.

Ручная настройка интенсивности испарения

Из автоматического режима SMART вы можете перейти в режим ручной настройки интенсивности испарения, выбрав одну из трех степеней интенсивности испарения, нажимая на кнопку  на панели управления (см. рис. 2).

Функция ароматизации

Аромакапсула AromaTherapy находится на боковой части внизу прибора (см. рис. 1). В нее можно добавлять эфирные масла и ароматизаторы для создания в комнате атмосферы уюта и комфорта. В сезон простуд в аромакапсулу можно добавлять, например, эвкалиптовое эфирное масло для профилактики простудных заболеваний.

В этом приборе вы можете использовать любые эфирные масла или ароматические вещества.



Не добавляйте в воду эфирные масла или ароматические вещества — это может привести к изменению цвета или повреждению пластика прибора. Использование подобных добавок в баке прибора снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

UV обеззараживание

Благодаря интегрированному в прибор UV обеззараживателю, который убивает ≥90% вредоносных вирусов и бактерий, прибор выпускает чистый и безопасный водяной пар.

Когда иконка UV включена – UV лампа работает автоматически. Если иконка моргает, срабатывает ошибка.

Таймер

Таймер позволяет настроить длительность работы прибора до его отключения (от 1 до 12 часов). Чтобы настроить таймер необходимо нажать на панели управления соответствующую кнопку (см. рис. 2), далее задать время до отключения прибора, после этого через 5 секунд (если не будет произведено никаких других действий) прибор перейдет в режим работы, настроенный ранее.

Автоматическое отключение при низком уровне воды

Когда в увлажнителе закончилась вода, прибор уведомляет пользователя об этом индикатором на дисплее. Для того чтобы прибор снова начал работать, необходимо налить воду в резервуар для воды.

Ввод в эксплуатацию

1. Достаньте все части прибора из коробки.
2. Установите емкость для воды на основание прибора. Убедитесь, что емкость для воды установлена ровно и плотно прилегает к основанию прибора. При установке емкости для воды под наклоном есть риск протечки.
3. Налейте чистую воду непосредственно в емкость для воды. Уровень воды не должен превышать отметку MAX внутри бака.
4. Установите съемную крышку на емкость для воды.

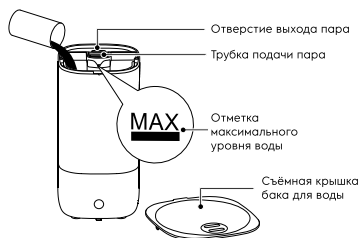


Табл.1 Оптимальные значения температуры и относительной влажности для взрослого жителя средней полосы

Температура воздуха, °C	Уровень относительной влажности, %
20-21	60
22-23	55
24-25	50
26-27	45
28-29	40

Чистка и обслуживание



Уникальная технология «Total disassembly» включает в себя полный разбор внутренних деталей бака для воды и системы подачи пара, что позволяет проводить тщательную чистку всех деталей. Усовершенствованная технология определения уровня воды предотвращает застой воды в основании прибора, что удобно для очистки и исключает образования бактерий.

Чистку прибора рекомендуется производить раз в 3 дня.

1. До начала чистки необходимо выключить прибор кнопкой  и отключить устройство от сети.
2. Снимите крышку и выньте емкость для воды (рис. 1). Слейте воду из бака и из основания прибора, если она там осталась. Следите за тем, чтобы вода не попала в шахту вентилятора. Если это произошло, необходимо дать прибору высохнуть и обратиться в сервисный центр.
3. Очистите ультразвуковую мембрану щеточкой или тканью.



Внимание!

Не используйте агрессивные щелочи, кислоты или абразивные вещества для чистки прибора – они могут повредить элементы прибора! Использование подобных чистящих средств снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

Регулярно чистите распылитель, резервуар для воды, водный канал, коробку для фильтра и УФ бактерицидную лампу.

4. Для того чтобы очистить трубку выхода пара, отсоедините ее нажатием на специальную защелку с внутренней стороны бака.
5. Для очистки емкости для воды, вам необходимо извлечь фильтр (в емкости для воды одновременно нажать на защелки с двух сторон). Фильтр защищает мембрану от попадания посторонних предметов и загрязнителей. Фильтр несменный - установленную внутри сетку необходимо промывать 1 раз в неделю.

Технические характеристики

Параметр / Модель	EHU-3500D UV
Напряжение питания, В ~ Гц	100-240 ~ 50/60
Номинальная мощность, Вт	24
Выходная сила тока, А	1,0
Производительность, мл/ч	до 400
Уровень шума во время работы, дБ (А)	38
Рекомендуемая площадь /объем помещения, м ² / м ³	до 35 м ³
Объем бака для воды, л	5
Класс электрозащиты	II
Степень защиты	IPX0
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	200×386×196
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	217×424×209
Вес нетто, кг	2,38
Вес брутто, кг	2,81

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Увлажнитель воздуха не работает	Шнур питания не присоединен	Подключите шнур питания к электрической сети
	Бак неправильно или неплотно установлен на базе	Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров
	Не нажата кнопка питания	Нажмите кнопку Включение/Выключение
Прибор работает, но дисплей погас	В баке недостаточно воды (горит индикатор нехватки воды)	Наполните бак водой и плотно установите в приборе
	Прибор работает в Ночном режиме NIGHT (горит индикация Ночного режима NIGHT)	Коснитесь любой кнопки — дисплей включится, прибор автоматически выйдет из Ночного режима NIGHT
Слабый выход пара	Слишком много солевых отложений на ультразвуковой мембране	Осторожно, не повредив, почистите мембрану мягкой щеткой или тканью
	Грязная вода в баке, либо воду в приборе давно не меняли	Замените воду в баке. Вода должна быть чистой
Пар выходит из-под крышки распылителя	Крышка распылителя установлена неплотно	Установите крышку распылителя плотно, чтобы между ней и баком не осталось зазоров
Вокруг прибора образуется вода	Воздух вокруг прибора переувлажнен	Обеспечьте лучшую вентиляцию воздуха вокруг прибора Установите прибор в более просторном помещении
Прибор издает посторонний запах	Запах может издавать новый пластик прибора	Снимите крышку распылителя, достаньте бак для воды и в открытом состоянии дайте прибору постоять около 12 часов. Запах выветрится
	В приборе давно не меняли воду	Замените воду в баке. Вода должна быть чистой
Прибор издает посторонние звуки	В баке недостаточно воды	Наполните бак водой
	Бак неправильно или неплотно установлен на базе	Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров
	Прибор установлен на неровной или подвижной поверхности	Установите прибор на гладкой, ровной и твердой поверхности

Если после попытки устранения неполадки проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе, либо к торговому представителю.

6. Промойте все снятые детали прибора под чистой проточной водой. После очистки протрите детали сухой тканью и установите обратно в прибор. Обратите внимание, чтобы все детали были установлены должным образом, без этого эксплуатация прибора невозможна.
7. Чтобы очистить контейнер для ароматерапии, извлеките из него губку для аромасел, промойте губку и контейнер водой, высушите. Разместите губку в контейнер и вставьте контейнер обратно в прибор
8. Не допускайте, чтобы вода в приборе застаивалась — это может привести к появлению неприятных запахов.
9. Если вы не пользуетесь увлажнителем воздуха, очистите прибор в соответствии с вышеописанными инструкциями и высушите его. Рекомендуем использовать для хранения оригинальную упаковку.



Внимание!

Прибор предназначен только для бытовых помещений. Нельзя использовать увлажнитель в сильно загрязненных помещениях, таких как строительные площадки, производственные помещения, заводские цеха и т.д.

Комплектация

- Увлажнитель воздуха бытовой
- Инструкция к прибору с гарантийным талоном
- Сетевой адаптер питания

Хранение устройства

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

Гарантия

Гарантийный срок - 2 года.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

↑
месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: «Грии Тосот Хоум Апплиансес Ко., Лтд.», Нанжинг Род, Экономик Девелопмент Зоне, Суциан, Джиангсу провинс, Китай. / Manufacturer: «Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.», Nanjing Road, Economic Development Zone, Suqian, Jiangsu province, China.

Импортёр: TOO "HEVECO Construction", Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул. Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае / Made in China.

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ.....	11
2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ.....	11
3. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	11
4. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	12
5. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ.....	13
6. БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ.....	13
7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....	14
8. АСПАПТЫ БАСҚАРУ.....	14
9. ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ.....	15
10. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	15
11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	16
12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....	16
13. ЖИНАҚТАУ.....	17
14. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ.....	17
15. КЕПІЛДІК.....	17
16. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	17
17. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ.....	17
18. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....	17
19. ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ.....	17
20. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	20

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәліметі



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде желдеткіштің құрғатқыш, құрылғы, құрылғы, құрылғы сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Кіріспе

Осы пайдалану нұсқаулығындағы талаптарды оқып шығыңыз және қатаң түрде орындаңыз. Болашақта оны оңай табу және пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Құрылғының мақсаты

Ылғалдатқыш-бұл тұрмыстық бөлмелердегі ылғалдылықтың белгіленген деңгейін жоғарылату және ұстап тұру үшін қолданылатын климаттық құрылғы.

Жалпы ақпарат

Үй ішіндегі құрғақ ауа екенін білесіз бе:

- Тыныс алу кезінде шырышты қабығын құрғатады, еріннің жарылуына және көздің тітіркенуіне әкеледі ме?
- Жұқпалы аурулардың дамуына ықпал ете ме?
- Шаршауды, шаршауды және концентрацияны жоғалтуды тудырады ма?
- Теріні сусыздандырады және оның қартаю процестерін тездетеді ме?
- Үй жануарларын күйзеліске ұшыратады және үй өсімдіктеріне зиян келтіреді, оларға қолайсыз жағдай жасайды ма?
- Синтетикалық талшықты маталарда, кілемдерде және пластикалық едендерде шаңның жиналуына және электростатикалық токтың пайда болуына ықпал етеді ме?
- Паркет пен ағаш жиһаздың кебуіне әкеледі ме?
- Музыкалық аспаптардың дыбысын нашарлатады

Ылғалдылық дегеніміз не?

Ылғалдылық-ауаның ылғалмен қанығу дәрежесі (пайызбен көрсетілген).

Салыстырмалы ылғалдылық дегеніміз не?

Салыстырмалы ылғалдылық-бұл белгілі бір температурадағы ауадағы су буының мөлшерінің берілген температурада ауада болуы мүмкін максималды мөлшерге қатынасы, пайызбен көрсетілген.

Төмен ылғалдылықтың адам ағзасына әсері қандай?

Адам төмен ылғалдылық жағдайында болған кезде, адам ағзасы ылғалды белсенді түрде жоғалта бастайды, бұл көптеген жағымсыз белгілерге немесе олардың күшеюіне әкелуі мүмкін. Міне, бірнеше жалпы белгілер:

- Мұрынның бітелуі, мұрынның ағуы
- Тыныс алудың қиындауы

- Құрғақ, қабыршақтанған және жарылған тері
- Тамақтың тітіркенуі және құрғауы көздің қабынуы
- Шаршау, ұйқышылдық және нашар-концентрация
- Қол тигізген кезде статикалық электр
- Инфекциялар, тыныс алу жүйесінің аурулары
- Экзема сияқты құрғақ тері аурулары (ылғалдылық деңгейі төмендеген сайын-күшейеді).

Салыстырмалы ылғалдылықтың қажетті деңгейі қандай?

Үй - жайлардағы атмосфералық ауаның ұсынылатын ылғалдылық деңгейі -салы-стырмалы ылғалдылықтың 45% - дан 60% - на дейін.

Неліктен ылғалдандыру үшін ультрадыбыстық технология қолданылады?

Ультрадыбыстық технология-қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығын сақтау және арттыру үшін өте тиімді және үнемді әдіс. Ультрадыбыстық технология-ны қолданған кезде құрылғы үнсіз жұмыс істейді. Ультрадыбыстық мембрананың жоғары жиілікті тербелісі нәтижесінде су тем-ператураны іс жүзінде өзгертпестен бу күйіне өтеді. Содан кейін бұл бу қоршаған ауаға таралып, оның ылғалдылығын арттырады.

Ылғалдатқыш қалай жұмыс істейді?

Бу камерасына жібермес бұрын, резервуардағы су суды тазарту үшін сүзгіден өтеді. Бу камерасында су ультрадыбыстық мембранамен жанасады. Мембрана жоғары жылдамдықпен дірілдейді. Жоғары жиілікті діріл нәтижесінде су ең кішкентай тамшыларға ыдырайды, содан кейін

олар буландырғыш камера арқылы және ақырында розетка арқылы өтеді. Содан кейін ең кішкентай бөлшектерден бу пайда болады, оны желдеткіш бөлмеге жібереді. Нәтижесінде бөлмедегі ылғалдылық деңгейі айтарлықтай артады.

Сақтық шаралары

Ылғалдатқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

- Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
- Штепсельді розеткадан тартып, сымды тартпаңыз.
- Қуат сымын кілемдердің астына тартпаңыз немесе оны жаппаңыз.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Назар аударыңыз:

Егер қуат сымы зақымдалған болса, онда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны білікті қызмет көрсету маманы ауыстыруы керек. Құрылғыны тек уәкілетті қызмет маманы жөндей алады. Дұрыс жұмыс істемеу пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін. Ақаулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына шұғыл хабарласыңыз. Бұл құрылғыны өндіруші ұсынған сыртқы қуат көзімен ғана пайдалануға болады.


- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды, құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе оларға басқа сұйықтықтарды шашуға болмайды.
- Тұзды болдырмау үшін құрылғыны ас үй сияқты бөлмелерде пайдаланбаңыз. Бұл ылғалдандырғыш ауадан майды немесе майды сүзуге арналмаған.
- Жарылғыш және жанғыш газдардың жанында қолданбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде, бөлшектерді тазаламас бұрын, ауыстырар алдында немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адаммен әрқашан қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Балаларға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеу керек.
- Құрылғыны әрқашан тегіс, тегіс жерге қойыңыз.

- Бу бүріккішті қабырғаға немесе жиһазға бағыттамаңыз.
- Егер ол толық жиналмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны ыстық сумен пайдаланбаңыз немесе жууға болмайды. Тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Судың температура-сы 40 °C аспауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қоймаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары-5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температура, салыстырмалы ылғалдылық 80% RH-ден аз.
- Құрылғыны Жоғары температуралы бөлмелерге, компьютерлердің немесе сезімтал Электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Дұрыс жұмыс істеу үшін құрылғыны тегіс көлденең бетке орнату керек.
- Құрылғы үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінуі мүмкін.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының электронды компоненттерін құюға болады.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін өшіре алады, мысалы: салмақ, таңбалау белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны алып тастамас бұрын су арнасын, су ыдысын және сүзгі қорабын тазалаңыз.



- Құрылғыны тазалау 3 күнде бір рет жүргізілуі керек. Сүзгіні уақтылы тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
- Құрылғыны алғаш қолданған кезде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны қолданар алдында тазалаңыз. Құрылғыны алғаш қолданған кезде тамшылап тұрған судың үздіксіз дыбысы шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай. Құрылғы біраз уақыттан кейін бұл дыбыс жоғалады.

Құрылғының сипаттамасы

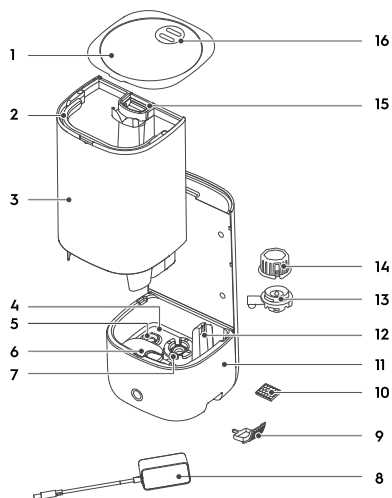

6. Су деңгейінің қалқымалы контроллері
7. Ультрадыбыстық мембрана
8. Желілік адаптер
9. Ароматерапия контейнері
10. Хош иісті майларға арналған Губка
11. Құралдың негізі (базасы)
12. Желдеткіш білігі
13. Су ыдысының қақпағы-клапаны
14. Суды тазартуға арналған сүзгі
15. Бу шығатын түтік
16. Бу шығатын тесік

Басқару тақтасының сипаттамасы



Сурет. 1 Құрылғының сипаттамасы

1. Алынбалы қақпақ
2. Резервуарды тасымалдауға арналған тұтқа
3. Суға арналған сыйымдылық (резервуар)
4. Су ыдысы
5. Ультракүлгін шам

Сурет. 2

1. «Smart» жұмыс режимі
2. Құрылғының түнгі жұмыс режимі
3. Қосу / өшіру
4. Жұмыс таймері (12 сағатқа дейін)
5. Булану қарқындылығын қолмен орнату режимі

Белгішесі	Атауы	Әсері немесе жағдайы
	Гигростат	Ылғалдылықты нақты уақыт режимінде, таймер /алдын ала орнату уақытын, қате белгішесін көрсету.
	Төмен су индикаторының белгішесі	Егер резервуарда су жеткіліксіз болса немесе су ыдысы көтерілсе, шам жыпылықтайды. Резервуарды сумен толтырып, ON/standby (қосулы) түймесін басыңыз. / Құту режимі) жұмыс режиміне кіру үшін. Егер су ыдысы көтерілсе және жеткілікті су болса, жұмыс режиміне кіру үшін су ыдысын төмендетіңіз.
	SMART интеллект-туалды режим индикаторының белгішесі	Барлық уақытта жанып тұрады: ылғалдандырғыш ақылды режимде жұмыс істейді Жыпылықтайды: температура мен ылғалдылық сенсорларының жұмысындағы қате. Ақылды режим жұмыс істеп тұрған кезде ақылды режим индикаторы жыпылықтайды, ал гигростат индикаторы « — »көрсетеді.
	Timer/Preset индикаторының белгішесі (таймер/ алдын ала орнату)	Барлық уақытта жанып тұрады: алдын ала орнатылған немесе таймер орнатылған. Жыпылықтайды: орнату процесінде алдын ала орнату немесе таймер.
	Түнгі режим индикаторының белгішесі	Барлық уақытта жанып тұрады: түнгі режим функциясы қосылған.
	Ылғалдылық белгісі	Барлық уақытта жанып тұрады: ағымдағы ылғалдылық деңгейін көрсету.
	UV индикаторының белгішесі	Барлық уақытта жанып тұрады: ультракүлгін бактерицидтік шам жұмыс істейді Жыпылықтайды: ультракүлгін бактерицидтік шамның қатесі

Жұмысқа дайындық

Резервуарды ағын сумен толтырыңыз

1-әдіс: су ыдысының қақпағын алыңыз, резервуарға су құйыңыз, содан кейін қақпақты орнына қойыңыз.

2-әдіс: су ыдысының қақпағын алыңыз, тасымалдау тұтқасын ұстаңыз және су ыдысын құрылғының түбінен алыңыз, резервуарды кран астына қойыңыз және оны сумен толтырыңыз. Содан кейін су ыдысын негізге қойып, қақпақты қайта орнатыңыз.



Назар аударыңыз:

Ауа беру түтігіне су құюға болмайды!

Суды тікелей резервуарға құю керек.



Назар аударыңыз:

Ылғалдатқышты жылжытқанда, құрылғыны әрқашан негізден ұстаңыз (суретті қараңыз. 1) негізгі электрондық тораптары бар аспаптың бір бөлігінің құлауын болдырмау үшін. Егер құрылғыда су болса, оның желдеткіш білігі арқылы электронды түйіндерге түсуіне жол бермеу үшін құрылғыны тігінен ұстаңыз.

Аспапты басқару

Қосу / Өшіру

Құрылғыны қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз. Құрылғы өшірілгенге дейін орнатылған режимде жұмыс істей бастайды.

«Smart»интеллектуалды режимі

Ақылды режимді қосқаннан кейін,  пернесін басу арқылы құрылғы бөлмедегі ылғалдылықты 30 секунд ішінде сканерлейді. Сканерлеу: қоршаған ортаның ылғалдылығы мен салыстырмалы ылғалдылығын салыстырады 65%

- егер ылғалдылық салыстырмалы ылғалдылықтың 65% - дан үлкен немесе оған тең болса, құрылғы ылғалдануды тоқтатады;
- егер салыстырмалы ылғалдылық 65% - дан аз болса, құрылғы төменде көрсетілгендей интеллектуалды режимнің жұмыс процесіне сәйкес жұмыс істейді:
 - * ылғалдылық 60% - дан жоғары-құрылғы ылғалдандыру қарқындылығының 1-ші жылдамдығында жұмыс істеуге бейімделеді;
 - * ылғалдылық 55% ~ 60%, құрылғы ылғалдандыру қарқындылығының 1 немесе 2 жылдамдығында жұмыс істеуге бейімделеді;

- * ылғалдылық 50% ~ 55%, құрылғы ылғалдандыру қарқындылығының 2-ші жылдамдығында жұмыс істеуге бейімделеді;
- * ылғалдылық 45% - 50%, құрылғы 2-ші немесе 3-ші ылғалдандыру қарқындылығында жұмыс істеуге бейімделеді;
- * ылғалдылық 40% — ға дейін-аспап ылғалдандырудың 3-ші жылдамдығымен жұмыс істеуге бейімделеді.



Егер құрылғы 30 секундтан аз жұмыс істесе: ылғалдылық 30 секунд жұмыс істегеннен кейін анықталады.

Түнгі режим NIGHT

Режимді таңдау түймесін 2 секунд басып тұрыңыз (суретті қараңыз. 2), түнгі жұмыс режимі қосылады. Бұл жағдайда дисплейде ылғалдылық пен температура көрсеткіші, сондай-ақ түнгі режимнен басқа барлық белгішелер өшеді. Түнгі режим белгішесі бозғылт, әрең көрінетін түспен жанады. Түнгі режимнен шығу үшін басқару тақтасындағы кез келген түймені басыңыз.

Булану қарқындылығын қолмен реттеу SMART Автоматты режимінен басқару тақтасындағы  түймесін басу арқылы булану қарқындылығының үш дәрежесінің бірін таңдау арқылы булану қарқындылығын қолмен реттеу режиміне өтуге болады (суретті қараңыз. 2).

Хош иістендіру функциясы

AromaTherapy хош иісті капсуласы құрылғының төменгі жағында орналасқан (суретті қараңыз. 1). Бөлмеде жайлылық пен жайлылық атмосферасын құру үшін оған эфир майлары мен хош иістендіргіштерді қосуға болады. Суық мезгілде аромакапсулаға, мысалы, суықтың алдын алу үшін эвкалипт эфир майын қосуға болады. Бұл құрылғыда кез келген эфир майларын немесе хош иісті заттарды қолдануға болады.



Суға эфир майларын немесе хош иісті заттарды қоспаңыз — бұл құрылғының түсінің өзгеруіне немесе пластиктің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғының резервуарында осындай қоспаларды қолдану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

УК дезинфекциялау

Зиянды вирустар мен бактериялардың ≥90% - өлтіретін құралға біріктірілген ультракүлгін дезинфекциялаушының арқасында құрылғы

таза және қауіпсіз су буын шығарады. UV белгішесі қосулы кезде-UV шамы автоматты түрде жұмыс істейді. Егер белгіше жыпылықтаса, қате пайда болады.

Таймер


Таймер құрылғының жұмыс уақытын өшірілгенге дейін реттеуге мүмкіндік береді (1-ден 12 сағатқа дейін). Таймерді орнату үшін басқару тақтасындағы тиісті түймені басу керек (суретті қараңыз. 2), содан кейін құрылғыны ажыратқанға дейін уақытты орнатыңыз, содан кейін 5 секундтан кейін (Егер басқа әрекеттер жасалмаса), құрылғы бұрын орнатылған жұмыс режиміне өтеді.

Су деңгейі төмен болған кезде автоматты түрде өшіру

Когда в увлажнителе закончилась вода, прибор уведомляет пользователя об этом индикатором на дисплее. Для того чтобы прибор снова начал работать, необходимо налить воду в резервуар для воды.

Пайдалануға беру

1. Құрылғының барлық бөліктерін қораптан шығарыңыз.
2. Су ыдысын құрылғының негізіне орнатыңыз. Су ыдысы құрылғының негізіне тегіс және тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз. Су ыдысын көлбеу етіп орнатқан кезде ағып кету қаупі бар.
3. Таза суды тікелей су ыдысына құйыңыз. Су деңгейі резервуардың ішіндегі MAX белгісінен аспауы керек.
4. Алынбалы қақпақты су ыдысына қойыңыз.

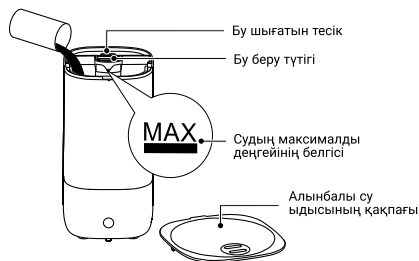

Кесте.1 орта жолақтың ересек тұрғыны үшін температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың оңтайлы мәндері.

Ауа температурасы, °C	Салыстырмалы ылғалдылық деңгейі, %
20-21	60
22-23	55
24-25	50
26-27	45
28-29	40

Тазалау және техникалық қызмет көрсету



«Total disassembly» бірегей технологиясы су ыдысы мен бу беру жүйесінің ішкі бөлшектерін толық талдауды қамтиды, бұл барлық бөлшектерді мұқият тазалауға мүмкіндік береді. Су деңгейін анықтаудың жетілдірілген технологиясы құрылғының түбіндегі судың Тоқырауын болдырмайды, бұл тазартуға ыңғайлы және бактериялардың пайда болуын болдырмайды. Құрылғыны 3 күнде бір рет тазалау ұсынылады.

1. Тазалауды бастамас бұрын, құрылғыны  батырмасымен өшіріп, құрылғыны желіден ажырату керек.
2. Қақпақты алыңыз да, су ыдысын алыңыз (сурет. 1). Резервуардан және құрылғының түбінен суды тегіп тастаңыз, егер ол сол жерде қалса. Желдеткіш білігіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Егер бұл орын алса, құрылғыны құрғатып, қызмет көрсету Орталығына хабарласу керек.
3. Ультрадыбыстық мембрананы щеткамен немесе шүберекпен тазалаңыз.



Назар аударыңыз!

Құрылғыны тазалау үшін қатты сілтілерді, қышқылдарды немесе абразивті заттарды қолданбаңыз-олар құрылғының элементтерін зақымдауы мүмкін! Мұндай тазалау құралдарын пайдалану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды. Бүріккіш бөтелкені, су ыдысын, су арнасын, сүзгі қорабын және ультрақұлгін бактерицидті шамды үнемі тазалаңыз.

4. Бу шығатын түтікті тазарту үшін оны резервуардың ішкі жағындағы арнайы ысырманы басу арқылы ажыратыңыз.
5. Су ыдысын тазарту үшін сүзгіні алып тастау керек (су ыдысында бір уақытта екі жақтағы ысырмаларды басыңыз). Сүзгі мембрананы бөгде заттар мен ластаушы заттардың түсуінен қорғайды. Сүзгі

Техникалық сипаттамалары

Параметрлер / Модель	ЕНУ-3500D UV
Қуат кернеуі, В ~ Гц	100-240 ~ 50/60
Номиналды қуаты, Вт	24
Шығыс ток күші, А	1,0
Өнімділік, мл / сағ	400-ге дейін
Жұмыс кезінде шу деңгейі, дБ (а)	38
Ұсынылатын аудан / бөлме көлемі, м² / м³	35 м³ дейін
Су бағының көлемі, л	5
Электрден қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IPX0
Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ), мм	200х386х196
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм	217х424х209
Таза салмағы, кг	2,38
Брутто салмағы, кг	2,81

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Ылғалдатқыш жұмыс істемейді	Қуат сымы қосылмаған	Қуат сымын электр желісіне қосыңыз
	Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар мен базаның арасында бос орындар болмауы керек
	Қуат түймесі басылмаған	Қосу/өшіру түймесін басыңыз
	Резервуарда су жеткіліксіз (су тапшылығы көрсеткіші жанып тұр)	Резервуарды сумен толтырып, құрылғыға мықтап орнатыңыз
Құрылғы жұмыс істейді, бірақ дисплей сөніп қалды	Құрылғы NIGHT түнгі режимінде жұмыс істейді (NIGHT түнгі режимінің көрсеткіші жанады).	Кез келген түймені түртңіз — дисплей қосылады, құрылғы автоматты түрде NIGHT түнгі режимнен шығады.
Құрылғы бөтен иіс шығарады	Ультрадыбыстық мембранада тұз шөгінділері тым көп.	Мембрананы жұмсақ щеткамен немесе шүберекпен зақымдамай абайлап тазалаңыз
	Резервуардағы лас су немесе құрылғыдағы су ұзақ уақыт бойы өзгерген жоқ.	Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек
Бу бүріккіш қақпақтың астынан шығады	Бүріккіш қақпақ бос орнатылған	Бүріккіш бөтелкенің қақпағын мықтап орнатыңыз, сонда ол мен резервуардың арасында бос орындар қалмайды.
Құрылғының айналасында су пайда болады	Құрылғының айналасындағы ауа батпақты	Құрылғының айналасында жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз Құрылғыны кеңірек бөлмеге орнатыңыз
	Иіс құрылғының жаңа пластикасын шығаруы мүмкін	Бүріккіш бөтелкенің қақпағын алыңыз, су ыдысын алыңыз және ашылған кезде құрылғыны шамамен 12 сағатқа қалдырыңыз. Иісі жоғалады.
	Құрылғыда су ұзақ уақыт өзгерген жоқ	Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек
Құрылғы сыртқы дыбыстарды шығарады	Резервуарда су жеткіліксіз	Резервуарды сумен толтырыңыз
	Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар мен базаның арасында бос орындар болмауы керек
	Құрылғы тегіс емес немесе жылжымалы бетке орнатылған	Құрылғыны тегіс, тегіс және қатты бетке орнатыңыз

Егер ақаулықты жоюға тырысқаннан кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе сату өкіліне хабарласыңыз.

- өзгермейді-ішіне орнатылған торды аптасына 1 рет жуу керек.
- Құрылғының барлық алынған бөлшектерін таза ағынды сумен шайыңыз. Тазалағаннан кейін бөлшектерді құрғақ шүберекпен сүртіп, қайтадан құрылғыға орнатыңыз. Барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына назар аударыңыз, онсыз құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
 - Ароматерапия контейнерін тазарту үшін одан хош иісті май губкасын алыңыз, губканы және контейнерді сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Губканы контейнерге салыңыз да, контейнерді қайтадан құрылғыға салыңыз.
 - Құрылғыдағы судың тоқырауына жол бермеңіз-бұл жағымсыз иістерге әкелуі мүмкін.
 - Егер сіз ылғалдандырғышты пайдаланбасаңыз, құрылғыны жоғарыдағы нұсқауларға сәйкес тазалап, құрғатыңыз. Сақтау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдалануды ұсынамыз.



Назар аударыңыз!

Құрылғы тек тұрмыстық бөлмелерге арналған. Ылғалдатқышты құрылыс алаңдары, өндірістік үй-жайлар, зауыт цехтары және т.б. сияқты қатты ластанған бөлмелерде қолдануға болмайды.

Жинақтау

- Тұрмыстық ылғалдандырғыш
- Кепілдік талоны бар аспапқа арналған нұсқаулық
- Желілік қуат адаптері

Құрылғыны сақтау

Ылғалдатқышты жоғарыдағы процедураға сәйкес тазалаңыз және оны мұқият құрғатыңыз.
Құрылғыны бөлме температурасында бастапқы қаптамада сақтау ұсынылады.

Кепілдік

Құрылғыға кепілдік-2 жыл.
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонын да -көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі.

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тастау керек. Қайта өңдеу мөлшерлемелері сіз тұратын аймаққа байланысты. Ылғалдатқышты кәдеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен ала аласыз.

Пайдалану мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспапты пайдалану мерзімі 5 жылды құрайды.

Дайындалған күні

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

Өндіріс айы және жылы

Өнімді сертификаттау

Тауар талаптарға сәйкес келеді:
KO TP 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
KO TP 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»
Өндіруші: «Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.», Нанкин Жолы, Экономикалық Даму Аймағы, Суцян, Цзянсу провинциясы, Қытай./
Manufacturer: «Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.», Nanjing Road, Economic Development Zone, Suqian, Jiangsu province, China.
Импорттаушы: «HEVECO Construction» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй.
Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамалары на өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеулерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.
Электролюкс AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Қытайда жасалған / Made in China.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченного изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего из этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
 - любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
 - аксессуары, входящие в комплект поставки.
- НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:**
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
 - наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
 - ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
 - неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
 - если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
 - неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознашаивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют стандартный естественный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягче-

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившаяся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

Дата:



Модель / Улгі:.....
Серийный номер / Сериялық нөмір:.....
Дата покупки / Сатып алу күні:.....
Штамп продавца / Сатушының мері.....
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мөртаңбасы:.....



Модель / Улгі:.....
Серийный номер / Сериялық нөмір:.....
Дата покупки / Сатып алу күні:.....
Штамп продавца / Сатушының мері.....
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы:.....

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды. Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз

Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жиақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкел соқпайды.

Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы

Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса).

Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз.

Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс.

Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жаз-баша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:

Мастер / Шебер:

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:

Мастер / Шебер:

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін.

Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жасіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шетқаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөңделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сақтаған күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ: бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру); өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында; жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСİNДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;

бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;

осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/ пайдалануға беру;

бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;

егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;

табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының басқалауынан тыс басқа да себептер;

бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);

пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;

шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі; өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультразвуктық ылғалдандырғыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджді пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджді болған кезде ағын суды алдын ала

өңдеусіз немесе тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картридждің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырғыштың айналасында және ауа ылғалдандырғыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырғышпен бірге келген шетқаның көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болуы ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырғыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарактарын пайдалану ұсынылады.

2. Ауа тазартқышты бастама сұрып, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобада, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шақсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.

3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз.

Құрылғыны жылжытқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтеңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тура-лы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;

Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/ сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі, Сатып алушының сыртқы келбеті / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:







2024/1

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).
Электролюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IPX0

