


EHU-6010D/6015D ULTRALINE

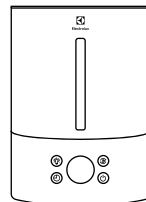

- 
- RU • Ультразвуковой увлажнитель  
• Инструкция по эксплуатации  
KZ • Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғышы  
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Наполните вашу  
жизнь комфортом**



Найти электронную инструкцию  
и обратиться за техподдержкой  
вы можете по ссылке  
[www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)



**Electrolux**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ.....                          | 3  |
| 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....                  | 3  |
| 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....             | 4  |
| 4. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИБОРА.....               | 5  |
| 5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ..... | 6  |
| 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....        | 7  |
| 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....               | 7  |
| 8. УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.....   | 7  |
| 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 8  |
| 10. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....              | 9  |
| 11. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....            | 9  |
| 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     | 9  |
| 13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....       | 10 |
| 14. УТИЛИЗАЦИЯ.....                       | 10 |
| 15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....                | 10 |
| 16. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА.....              | 10 |
| 17. ГАРАНТИЯ.....                         | 10 |
| 18. СЕРТИФИКАЦИЯ.....                     | 10 |
| 19. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....                | 22 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

### Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

### Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель воздуха может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

## Введение



Пожалуйста, прочитайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

## Общая информация

Знаете ли вы, что сухой воздух в помещении:

- Высушивает слизистые при дыхании, становится причиной обветривания губ и раздражения глаз?
- Способствует развитию инфекционных заболеваний?
- Вызывает усталость, повышенную утомляемость и потерю концентрации?
- Обезвоживает кожу и ускоряет процессы ее старения?
- Подвергает домашних животных стрессу и наносит вред домашним растениям, создавая неблагоприятные условия для них?
- Способствует накоплению пыли и появлению электростатического тока на тканях из синтетического волокна, ковровых покрытиях и пластиковых напольных покрытиях?
- Приводит к рассыханию паркета и деревянной мебели?
- Ухудшает звучание музыкальных инструментов

### Что такое влажность?

Влажность — степень насыщенности воздуха влагой (выражается в процентах).

### Что такое относительная влажность?

Относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе при определенной температуре к максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, выражаемое в процентах.

### Каковы последствия низкого уровня влажности для человеческого организма?

Когда человек находится в условиях низкого уровня влажности, человеческое тело начинает активно терять влагу, что может привести к появлению множества негативных симптомов или их усилению.

Вот несколько общих симптомов:

- Заложенность носа, насморк
- Затруднение дыхания
- Сухая, шелушащаяся и потрескавшаяся кожа
- Раздражение и сухость в горле
- Воспаление глаз
- Усталость, сонливость и плохая концентрация
- Статическое электричество при прикосновении
- Инфекции, заболевания дыхательной системы
- Болезни сухой кожи, такие как экзема, усиливаются при снижении уровня влажности)

### Каков необходимый уровень относительной влажности?

Рекомендуемый комфортный уровень влажности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 45% до 60% относительной влажности.

### Почему используется ультразвуковая технология для увлажнения?

Ультразвуковая технология — чрезвычайно эффективный и экономичный метод для поддержания и повышения уровня относительной влажности окружающего воздуха. При применении ультразвуковой технологии устройство работает бесшумно. В результате высокочастотных колебаний ультразвуковой мембраны вода переходит в парообразное состояние, практически не меняя температуры. Этот пар затем рассеивается в окружающем воздухе, повышая его влажность.

### Как работает увлажнитель?

Перед подачей в камеру парообразования вода из бака проходит через фильтр для очистки воды. В камере парообразования вода контактирует с ультразвуковой мембраной. Мембрана вибрирует с высокой скоростью. В результате высокочастотной вибрации вода распадается на мельчайшие капельки, которые затем пропускаются через испарительную камеру и в конечном итоге через выпускное отверстие. Затем образуется пар из мельчайших частиц, который вентилятором подается в помещение. В результате уровень влажности в комнате значительно повышается.



### Внимание!

При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения

только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

## Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- Прибор предназначен для бытового использования.
- Отключая прибор от электрической сети, не тяните за шнур питания, аккуратно возьмитесь за вилку шнура питания и отключите ее от розетки.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя накрывать шнур питания во время эксплуатации прибора.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



### Внимание!

Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или раз-

брызгивать на них другие жидкости.

- Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Не используйте прибор в помещениях, в которых присутствуют горючие газы и испарения.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время его работы на длительное время.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте. Нельзя позволять детям использовать прибор без присмотра взрослых.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано или часть элементов отсутствует.
- В уходе за прибором используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80%.
- Не используйте прибор в слишком влажных помещениях, таких как ванная комната, сауна и т. д.
- Не ставьте прибор в помещениях рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.

- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.

Общий обзор прибора

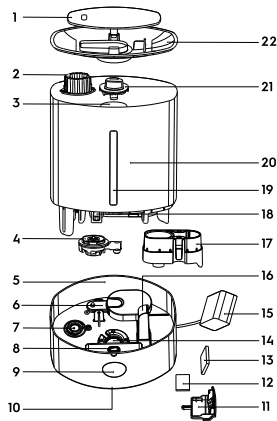


Рис. 1

1. Съемная крышка распылителя.
2. Фильтр очистки воды.
3. Отверстие выхода пара.
4. Крышка-клапан емкости для воды.
5. Поддон для воды.
6. Поплавок-контролер уровня воды.
7. UV лампа.
8. Цветовая индикация уровня влажности (подсветка бака).
9. Дисплей с блоком управления.
10. Основание (база) прибора.
11. Контейнер для ароматерапии.
12. Губка для ароматических масел.
13. Фильтр предварительной очистки с углем.
14. Ультразвуковая мембрана.
15. Сетевой адаптер.
16. Шахта вентилятора.
17. Камера парообразования.
18. Магнит.
19. Индикация уровня воды в баке.
20. Емкость (бак) для воды.
21. Распылитель пара.
22. Крышка бака для воды.

| Работа или инструкция                                  | Эффект или состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикатор % влажности всегда включен                   | Отображение текущей влажности                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⌚ Мигает индикатор Timer/Preset (таймер/предустановка) | Состояние настройки по таймеру/предустановке                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⌚ Индикатор Timer/Preset всегда включен                | Включена функция Timer/Preset (таймер/предустановка)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⚠ Мигает индикатор низкого уровня воды                 | Если во всем устройстве не хватает воды или резервуар для воды поднят, индикатор мигает. После долива воды нажмите кнопку ON/Standby (Включения/Режим ожидания) для перехода в рабочее состояние. Если резервуар для воды поднят и в нем достаточно воды, опустите резервуар для воды, чтобы перейти в рабочее состояние |
| AI Мигает индикатор интеллектуального сопла            | Ошибка в работе датчиков температуры и влажности, мигает значок индикатора smart notch (интеллектуальное сопло). Тем временем на дисплее газоразрядного индикатора появится "— —".                                                                                                                                       |
| AI Индикатор интеллектуального сопла всегда включен    | Интеллектуальный режим                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UV Индикатор УФ всегда включен                         | Работает ультрафиолетовая бактерицидная лампа                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UV Мигает УФ индикатор                                 | Ошибка УФ бактерицидной лампы                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Экран дисплея выключен                                 | Экран дисплея выключается в режиме ожидания или в отсутствии работы в течение 40 секунд; нажмите любую кнопку, кроме кнопки ON/Standby, чтобы включить его                                                                                                                                                               |
| Цвет индикатора резервуара для воды                    | Индикатор резервуара для воды меняет цвет в зависимости от влажности окружающей среды. Оранжевый, фиолетовый и синий индикаторы резервуара для воды соответственно указывают на влажность окружающей среды: сухая, умеренная и повышенная                                                                                |

## Описание функций и режимов работы

|                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Включение/<br/>Выключение</b>                       | Если прибор включен в сеть, при нажатии этой кнопки происходит включение прибора. Повторное нажатие выключает прибор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Переключение режимов работы прибора</b>             | Переключение режимов работы осуществляется коротким нажатием на кнопку управления на передней панели прибора. Последовательность переключения режимов, следующая:<br>1 – низкий уровень испарения (level 1),<br>2 – средний уровень испарения (level 2),<br>3 – высокий уровень испарения (level 3),<br>4 – AUTO-режим. В автоматическом режиме увлажнитель каждую минуту диагностирует текущую влажность в помещении и сверяет ее с оптимальной. При необходимости прибор увеличивает или прекращает испарение. |
|  | <b>Подсветка / Цветовая индикация уровня влажности</b> | Эта кнопка включает и отключает подсветку бака прибора. Подсветка также выступает цветовой индикацией уровня влажности.<br><br>Цвет подсветки бака для воды информирует пользователя о текущем уровне влажности в помещении:<br>низкий уровень влажности (до 40%) – оранжевый цвет,<br>нормальный (полезный для человека) уровень влажности (40-60%) – фиолетовый, высокий уровень влажности (выше 60%) – голубой.                                                                                               |
|  | <b>Таймер</b>                                          | Последовательным нажатием эта кнопка позволяет задать продолжительность работы прибора в диапазоне от 1 до 12 часов с шагом в 1 час. После того, как цифры на дисплее перестанут мигать, таймер установлен, а прибор продолжает отображать влажность.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>UV обеззараживание</b>                              | Благодаря интегрированному в прибор UV обеззараживателю, который убивает ≥90% вредоносных вирусов и бактерий, прибор выпускает чистый и безопасный водяной пар. Функция UV активна сразу после включения увлажнителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Функция ароматизации</b>                            | Аромакапсула находится с боковой стороны базы прибора. В нее можно добавлять эфирные масла и ароматизаторы для создания в комнате атмосферы уюта и комфорта. В сезон простуд в аромакапсулу можно добавлять, например, эвкалиптовое эфирное масло для профилактики простудных заболеваний.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | <b>Фильтр предварительной очистки с углем</b>          | Фильтр предварительной очистки с углем очищает воздух, попадающий в прибор от мусора, крупных и средних частиц пыли. Фильтр предварительной очистки продляет срок службы прибора, обеспечивает сокращение количества пыли в воздухе. Благодаря добавлению угля, фильтр также уменьшает содержание неприятных запахов в воздухе.                                                                                                                                                                                  |

## Технические характеристики

| Модель                                     | ENU-6010D<br>ENU-6015D |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Напряжение сети/<br>Частота тока           | 100-240В<br>~50/60Гц   |
| Выходное напряжение<br>адаптера            | 24 В ---               |
| Выходная сила тока адаптера                | 1,0 А                  |
| Напряжение питания<br>прибора              | 24 В                   |
| Номинальная мощность                       | 22 Вт                  |
| Производительность                         | 350 мл/ч               |
| Уровень шума во время<br>работы            | <38 дБ (А)             |
| Рекомендуемая площадь /<br>объем помещения | до 30 м²               |
| Объем бака для воды                        | 4 л                    |
| Класс электрозащиты                        | II                     |
| Степень защиты                             | IPX0                   |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм                | 212×293×173            |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм               | 222×304×180            |
| Вес (нетто/брутто), кг                     | 1,35/1,51              |

Производитель оставляет за собой право на одностороннее внесение изменений.

Табл.1 Оптимальные значения температуры и относительной влажности для взрослого жителя средней полосы

| Температура<br>воздуха, °С | Уровень относительной<br>влажности, % |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 и ниже                  | 65                                    |
| 20-21                      | 60                                    |
| 22-23                      | 55                                    |
| 24-25                      | 50                                    |
| 26-27                      | 45                                    |
| 28-29                      | 40                                    |
| 30-32                      | 35                                    |
| 33-36                      | 30                                    |
| 37 и выше                  | 25                                    |

## Подготовка к работе

1. Достаньте все части прибора из коробки.
2. Установите емкость для воды на основание прибора. Убедитесь, что емкость для воды установлена ровно и плотно прилегает к основанию прибора. При установке емкости для воды под наклоном есть риск протечки.
3. Налейте чистую воду непосредственно в емкость для воды. Уровень воды не дол-

жен превышать отметку MAX внутри бака (рис.2). Воду можно заливать в воронку для залива воды (рис.1).

4. Установите съемную крышку распылителя на емкость для воды.

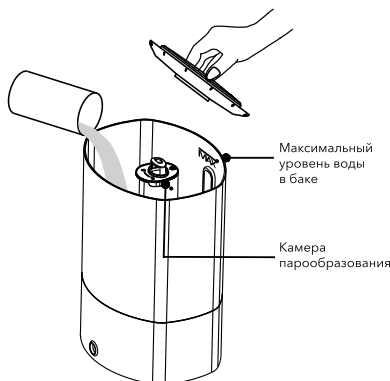


Рис. 2



Никогда не добавляйте воду в отверстие выхода пара на крышке распылителя, в камеру парообразования или в основание прибора. Это может привести к повреждению внутренних деталей прибора и входу его из строя.



При перемещении увлажнителя всегда держите прибор за основание (рис. 1), во избежание падения части прибора, с основными электронными узлами. Если в приборе есть вода, во избежание ее попадания в электронные узлы через шахту вентилятора (рис. 1), держите его горизонтально.

## Уведомления перед эксплуатацией

- Подходящие условия для работы увлажнителя: от 5 °С до 40 °С; относительная влажность: менее 80 %.
- Используйте чистую воду с температурой ниже 40 °С.
- Если увлажнитель не использовался в течение длительного времени, перед эксплуатацией очистите водный канал и резервуар для воды.
- Данный продукт имеет функцию ароматизации. Если она не использовалась в течение длительного времени, перед добавлением ароматизатора очистите канал подачи ароматизатора.

## Поиск и устранение неисправностей

| Проблема                                                                                                                       | Возможная причина                                                         | Способ устранения                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увлажнитель воздуха не работает                                                                                                | Шнур питания не присоединен                                               | Подключите шнур питания к электрической сети                                                                                      |
|                                                                                                                                | Бак неправильно или неплотно установлен на базе                           | Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров                                                          |
|                                                                                                                                | Не нажата кнопка питания                                                  | Нажмите на кнопку переключения режимов                                                                                            |
|                                                                                                                                | В баке недостаточно воды                                                  | Наполните бак водой и плотно установите в приборе                                                                                 |
| Слабый выход пара                                                                                                              | Слишком много солевых отложений на ультразвуковой мембране                | Осторожно, не повредив, почистите мембрану мягкой щеткой или тканью                                                               |
|                                                                                                                                | Грязная вода в баке, либо воду в приборе давно не меняли                  | Замените воду в баке. Вода должна быть чистой                                                                                     |
| Пар выходит из-под крышки распылителя                                                                                          | Крышка распылителя установлена неплотно                                   | Установите крышку распылителя плотно, чтобы между ней и баком не осталось зазоров                                                 |
| Вокруг прибора образуется вода                                                                                                 | Воздух вокруг прибора переувлажнен                                        | Обеспечьте лучшую вентиляцию воздуха вокруг прибора<br>Установите прибор в более просторном помещении                             |
| Прибор издает посторонний запах                                                                                                | Запах может издавать новый пластик прибора                                | Снимите крышку распылителя, достаньте бак для воды и в открытом состоянии дайте прибору постоять около 12 часов. Запах выветрится |
|                                                                                                                                | В приборе давно не меняли воду                                            | Замените воду в баке. Вода должна быть чистой                                                                                     |
| Прибор издает посторонние звуки                                                                                                | Бак неправильно или неплотно установлен на базе                           | Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров                                                          |
|                                                                                                                                | Прибор установлен на неровной или подвижной поверхности                   | Установите прибор на гладкой, ровной и твердой поверхности                                                                        |
| Вода вытекает из основания корпуса или уровень воды в нем слишком большой (как результат: слабое испарение, звук водной капли) | Поплавок, уплотнитель или крышка емкости для воды неправильно установлены | Правильно зафиксируйте поплавок, уплотнитель и крышку емкости для воды на своих местах                                            |
|                                                                                                                                | Крышка емкости для воды заблокирована                                     | Разблокируйте крышку емкости для воды.                                                                                            |

Если после попытки устранения неполадки проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе, либо к торговому представителю.



**Очищайте резервуар для воды каждые три дня.**  
**Очистка / замена фильтра.**

## Ввод в эксплуатацию

1. Вставьте сетевой адаптер в основание прибора, затем включите вилку в розетку. Когда прибор подключен к сети, он переходит в режим ожидания (Stand By).
2. Для того чтобы включить прибор в режим увлажнения, однократно нажмите на кнопку управления. Пар будет выходить из отверстия парообразования на крышке прибора.
3. Для выбора режима работы и настройки прибора обратитесь к разделу «Описание функций и режимов прибора».
4. Если вы хотите воспользоваться функцией ароматизации воздуха, однократно нажмите на контейнер для ароматерапии, достаньте его из прибора, добавьте несколько капель эфирного масла на губку и вставьте контейнер обратно в прибор нажатием на него (рис. 3). Вы можете использовать любые эфирные масла или ароматические вещества.

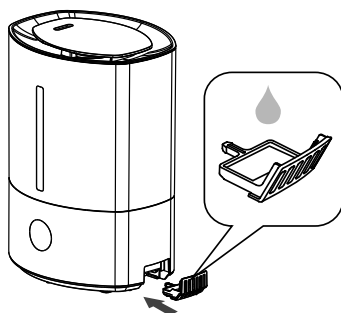


Рис. 3



**Не добавляйте в воду эфирные масла или ароматические вещества — это может привести к изменению цвета или повреждению пластика и деталей прибора. Использование подобных добавок в баке прибора снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.**

## Чистка и обслуживание

Для нормальной работы прибора его необходимо чистить раз в неделю.

1. До начала чистки необходимо выключить прибор кнопкой переключения режимов (рис. 1) и отключить устройство от сети.

2. Снимите крышку распылителя и выньте емкость для воды (рис. 1). Слейте воду из основания прибора. Следите за тем, чтобы вода не попала в шахту вентилятора. Если это произошло, необходимо дать прибору высохнуть и обратиться в сервисный центр.



**Не используйте агрессивные щелочи, кислоты или абразивные вещества для чистки прибора — они могут повредить элементы прибора! Использование подобных чистящих средств снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.**

3. Для того чтобы очистить крышку распылителя, отсоедините часть с отверстием для выхода пара от основной крышки нажатием на специальную защелку с внутренней стороны крышки.
4. Для очистки емкости для воды, вам необходимо извлечь фильтр (в емкости для воды одновременно нажать на защелку с двух сторон), а также снять крышку емкости для воды, повернув ее против часовой стрелки (по указателям). Фильтр защищает мембрану от попадания посторонних предметов и загрязнителей. Фильтр несменный - установленную внутри сетку необходимо промывать 1 раз в неделю.
5. Промойте все снятые детали прибора под чистой проточной водой. После очистки протрите детали сухой тканью и установите обратно в прибор. Обратите внимание, чтобы крышка емкости для воды была установлена должным образом, без нее эксплуатация прибора невозможна.
6. Чтобы очистить контейнер для ароматерапии, извлеките из него губку для аромасел, промойте губку и контейнер водой, высушите. Разместите губку в контейнер и вставьте контейнер обратно в прибор.
7. Не допускайте, чтобы вода в приборе застаивалась — это может привести к появлению неприятных запахов.
8. Если вы не пользуетесь увлажнителем воздуха, очистите прибор в соответствии с вышеописанными инструкциями и высушите его. Рекомендуем использовать для хранения оригинальную упаковку.

## Комплектация

- Увлажнитель воздуха — 1 шт.
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Фильтр для воды — 1 шт.
- Фильтр предварительной очистки с углем — 1 шт.
- Инструкция с гарантийным талоном — 1 шт.

## Транспортировка и хранение

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

**SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX**

месяц и год производства

## Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## Гарантия

Гарантия на прибор - 2 года.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## Сертификация

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: "Грии Тосот Хоум Апплиансес Ко., Лтд.", Нанжинг Род, Экономик Девелопмент Зоне, Суциан, Джиангсу провинс, Китай. / Manufacturer: "Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.", Nanjing Road, Economic Development Zone, Suqian, Jiangsu province, China.

Импортер: ТОО "HEVECO Construction",

Республика Казахстан, 050056, г.

Алматы, Турксибский район, ул.

Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае / Made in China.



## МАЗМҰНЫ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. КІРІСПЕ.....                                        | 13 |
| 2. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....                                  | 13 |
| 3. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....                                | 14 |
| 4. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ.....                           | 15 |
| 5. ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ..... | 16 |
| 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....                       | 17 |
| 7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....                               | 17 |
| 8. ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДАҒЫ ХАБАРЛАМАЛАР.....               | 17 |
| 9. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....                    | 18 |
| 10. ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ.....                              | 19 |
| 11. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....        | 19 |
| 12. ЖИНАҚТАУ.....                                      | 20 |
| 13. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....                        | 20 |
| 14. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....                                 | 20 |
| 15. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....                              | 20 |
| 16. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....                 | 20 |
| 17. КЕПІЛДІК.....                                      | 20 |
| 18. СЕРТИФИКАТТАУ.....                                 | 20 |
| 19. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....                               | 24 |

## БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux ке қош келдіңіз!

**Белгілеу:**



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәліметі



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

**Ескерту:**

Осы нұсқаулықтың мәтінінде желдеткіштің құрғатқыш, құрылғы, құрылғы, құрылғы сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

## Кіріспе



Осы пайдалану нұсқаулығындағы талаптарды оқып шығыңыз және қатаң түрде орындаңыз. Болашақта оны оңай табу және пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

## Жалпы ақпарат

Үй ішіндегі құрғақ ауа екенін білесіз бе:

- Тыныс алу кезінде шырышты қабығын құрғатады, еріннің жарылуына және көздің тітіркенуіне әкеледі?
- Жұқпалы аурулардың дамуына ықпал ете ме?
- Шаршауды, шаршауды және концентрацияны жоғалтуды тудырады ма?
- Теріні сусыздандырады және оның қартаю процестерін тездетеді ме?
- Үй жануарларын күйзеліске ұшыратады және үй өсімдіктеріне зиян келтіреді, оларға қолайсыз жағдай жасайды?
- Синтетикалық талшықты маталарда, кілемдерде және пластикалық едендерде шаңның жиналуына және электростатикалық токтың пайда болуына ықпал етеді?
- Паркет пен ағаш жиһаздың кебуіне әкеледі?
- Музыкалық аспаптардың дыбысын нашарлатады

### Ылғалдылық дегеніміз не?

Ылғалдылық – ауаның ылғалмен қанығу дәрежесі (пайызбен көрсетілген).

### Салыстырмалы ылғалдылық дегеніміз не?

Салыстырмалы ылғалдылық – бұл белгілі бір температурадағы ауадағы су буының мөлшерінің берілген температурада ауада болуы мүмкін максималды мөлшерге қатынасы, пайызбен көрсетілген

### Төмен ылғалдылықтың адам ағзасына әсері қандай?

Адам төмен ылғалдылық жағдайында болған кезде, адам ағзасы ылғалды белсенді түрде жоғалта бастайды, бұл көптеген жағымсыз белгілерге немесе олардың күшеюіне әкелуі мүмкін.

Міне, бірнеше жалпы белгілер:

- Мұрынның бітелуі, мұрынның ағуы
- Тыныс алудың қиындауы
- Құрғақ, қабыршақтанған және жарылған тері

- Тамақтың тітіркенуі және құрғауы көздің қабынуы,
- Көздің қабынуы
- Шаршау, ұйқышылдық және нашар концентрация
- Қол тигізген кезде статикалық электр
- Инфекциялар, тыныс алу жүйесінің аурулары
- Экзема сияқты құрғақ тері аурулары (ылғалдылық деңгейі төмендеген сайын күшейеді)

### Салыстырмалы ылғалдылықтың қажетті деңгейі қандай?

Үй - жайлардағы атмосфералық ауаның ұсынылатын ылғалдылық деңгейі салыстырмалы ылғалдылықтың 45% - дан 60% - на дейін.

### Неліктен ылғалдандыру үшін ультратыдыстық технология қолданылады?

Ультратыдыстық технология – қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығын сақтау және арттыру үшін өте тиімді және үнемді әдіс. Ультратыдыстық технологияны қолданған кезде құрылғы үнсіз жұмыс істейді. Ультратыдыстық мембрананың жоғары жиілікті тербелісі нәтижесінде су температураны іс жүзінде өзгертпестен бу күйіне өтеді. Содан кейін бұл бу қоршаған ауаға таралып, оның ылғалдылығын арттырады.

### Ылғалдатқыш қалай жұмыс істейді?

Бу камерасына жібермес бұрын, резервуардағы су суды тазарту үшін сүзгіден өтеді. Бу камерасында су ультратыдыстық мембранамен жанасады. Мембрана жоғары жылдамдықпен дірілдейді. Жоғары жиілікті діріл нәтижесінде су ең кішкентай тамшыларға ыдырайды, содан кейін олар буландырғыш камера арқылы және ақырында розетка арқылы өтеді. Содан кейін ең кішкентай бөлшектерден бу пайда болады, оны желдеткіш бөлмеге жібереді. Нәтижесінде бөлмедегі ылғалдылық деңгейі айтарлықтай артады.



### Назар аударыңыз!

Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, ауа ылғалдылығы тұрақты пайдалану кезінде 7-10 күннен кейін ғана белгіленген мәнге дейін көтеріледі. Бұл өндірілген ылғалдың ең алдымен қабырғаларға, паркетке және қоршаған орта заттарына сіңуіне байланысты. Олар ылғалмен қаныққаннан кейін ғана бөлмедегі ылғалдылық жоғарылайды.

## Сақтық шаралары

- Ылғалдатқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, қуат сымын тартпаңыз, қуат сымының ашасын ақырын ұстаңыз және оны розеткадан ажыратыңыз.
- Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қуат сымын жабуға болмайды.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам аспапты пайдалану туралы нұсқау бермесе, пайдалануға арналмаған.
- Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



### Назар аударыңыз!


Егер қуат сымы зақымдалған болса, онда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны білікті қызмет көрсету маманы ауыстыруы керек. Құрылғыны тек уәкілетті қызмет маманы жөндей алады. Дұрыс жұмыс істемеу пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін. Ақаулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына шұғыл хабарласыңыз.

- Желінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе оларға басқа сұйықтықтарды шашуға болмайды.
- Құрылғыны жарылғыш және жанғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жанғыш газдар мен булану бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тік күйде болуы керек.
- Бөлшектерді тазалау, ауыстыру

алдын-да құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- Ылғалдатқышты ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеу керек.
- Құрылғыны әрқашан теріс, жерге қойыңыз.
- Егер ол толығымен жиналмаса немесе тегті кірістіру бөлігі болмаса, құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
- Құрылғыға күтім жасау кезінде тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қоймаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары 15 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температура, салыстырмалы ылғалдылық 80% - дан аз.
- Жуынатын бөлме, сауна және т. б. сияқты ылғалды жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны компьютерлердің немесе сезімтал электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінуі мүмкін.
- Құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді. Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының сіз ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының Толығырақ «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін өшіре алады, мысалы: салмақ, таңбалау белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны алып тастамас бұрын оны құрғақ, таза және жұмсақ материалмен сүртіңіз.

## Құрылғыға жалпы шолу

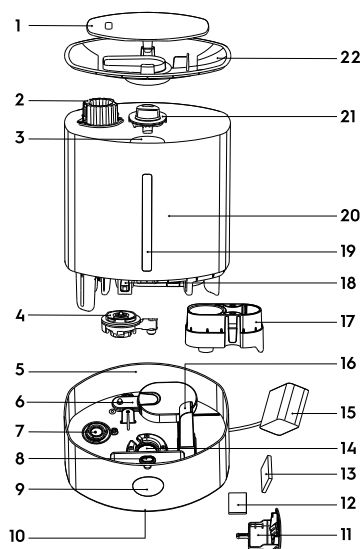

Сурет 1

1. Алынбалы бүріккіш қақпақ.
2. Суды тазарту сүзгісі
3. Бу шығатын тесік
4. Су ыдысының қақпағы-клапаны
5. Су ыдысы
6. Су деңгейінің қалқымалы контроллері
7. Ультракүлгін шам
8. Ылғалдылық деңгейінің түс көрсеткіші (резервуарды жарықтандыру)
9. Басқару блогы бар дисплей
10. Құралдың негізі (базасы)
11. Ароматерапия контейнері
12. Хош иісті майларға арналған Губка
13. Көмірмен алдын ала тазалау сүзгісі
14. Ультрадыбыстық мембрана
15. Желілік адаптер
16. Желдеткіш білігі
17. Бу камерасы
18. Магнит
19. Резервуардағы су деңгейінің көрсеткіші
20. Суға арналған сыйымдылық (резервуар)
21. Бу бүріккіш
22. Су ыдысының қақпағы

| Жұмыс немесе нұсқаулық                                     | Әсері немесе жағдайы                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % Ылғалдылық индикаторы әрқашан қосулы                     | Ағымдағы ылғалдылықты көрсету                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⌚ Timer/Preset шамы жыпылықтайды (таймер/алдын ала орнату) | Таймер/алдын ала орнату күйі                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⌚ Timer/Preset индикаторы әрқашан қосулы                   | Timer/Preset функциясы қосылған (таймер/алдын ала орнату)                                                                                                                                                                                                                           |
| ⚠ Төмен су шамы жыпылықтайды                               | Егер бүкіл құрылғыда су жеткіліксіз болса немесе су ыдысы көтерілсе, шам жыпылықтайды. Суды толтырғаннан кейін жұмыс күйіне өту үшін ON/Standby (қосу/күту режимі) түймесін басыңыз. Егер су ыдысы көтерілсе және жеткілікті су болса, жұмыс күйіне өту үшін су ыдысын төмендетіңіз |
| AI Ақылды саптама шамы жыпылықтайды                        | Температура мен ылғалдылық сенсорларының жұмысындағы қате, smart notch индикаторының белгішесі (ақылды саптама) жыпылықтайды. Осы уақытта разряд индикаторының дисплейінде " — " пайда болады.                                                                                      |
| AI Ақылды саптама индикаторы әрқашан қосулы                | теллектуалды режим                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UV Ультрафиолет шамы әрқашан қосулы                        | Ультракүлгін бактерицидтік шам жұмыс істейді                                                                                                                                                                                                                                        |
| UV Жыпылықтайтын ультрафиолет шамы                         | Ультракүлгін бактерицидтік шамның қателігі                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дисплей экраны өшірулі                                     | Дисплей экраны күту режимінде немесе 40 секунд жұмыс істемей тұрғанда өшеді; оны қосу үшін ON/Standby түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз                                                                                                                                   |
| Су ыдысының индикаторының түсі                             | Су ыдысының индикаторы қоршаған ортаның ылғалдылығына байланысты түсін өзгертеді. Су ыдысының қызғылт сары, күлгін және көк индикаторлары сәйкесінше қоршаған ортаның ылғалдылығын көрсетеді: құрғақ, орташа және жоғары                                                            |

## Функциялар және жұмыс режимдерінің сипаттамасы

|                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Қосу/Өшіру</b>                                    | Егер құрылғы желіге қосылса, осы батырманы басқан кезде құрылғы қосылады. Қайта басу құрылғыны өшіреді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Құрылғының жұмыс режимдерін ауыстыру</b>          | Жұмыс режимдерін ауыстыру құрылғының алдыңғы жағындағы басқару түймесін қысқа басу арқылы жүзеге асырылады. Режимдерді ауыстыру реті келесідей:<br>1 – төмен булану деңгейі (level 1),<br>2 – орташа булану деңгейі (level 2),<br>3 – буланудың жоғары деңгейі (level 3),<br>4 – AUTO режимі. Автоматты режимде ылғалдандырығыш әр минут сайын бөлмедегі ағымдағы ылғалдылықты анықтайды және оны оңтайлы деңгеймен салыстырады. Қажет болса, құрылғы булануды арттырады немесе тоқтатады. |
|  | <b>Ылғалдылық деңгейін жарықтандыру/жарықтандыру</b> | Бұл түйме құрылғының резервуарының артқы жарығын қосады және өшіреді. Артқы жарық сонымен қатар ылғалдылық деңгейінің түс көрсеткіші ретінде әрекет етеді.<br>Су ыдысының артқы жарығының түсі пайдаланушыға бөлмедегі ылғалдылықтың ағымдағы деңгейі туралы хабарлайды:<br>төмен ылғалдылық деңгейі (40% дейін) – қызғылт сары, қалыпты (адамға пайдалы) ылғалдылық деңгейі (40-60%) – күлгін, жоғары ылғалдылық деңгейі (60% – дан жоғары) - көк.                                        |
|  | <b>Таймер</b>                                        | Кезекпен басу арқылы бұл батырма құрылғының жұмыс ұзақтығын 1-ден 12 сағатқа дейін, 1 сағаттық қадаммен орнатуға мүмкіндік береді. Дисплейдегі сандар жыпылықтауды тоқтатқаннан кейін, таймер орнатылып, құрылғы ылғалдылықты көрсете береді.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>УК дезинфекциялау</b>                             | Зиянды вирустар мен бактериялардың ≥90% өлтіретін құралға біріктірілген ультракүлгін дезинфекциялаушының арқасында құрылғы таза және қауіпсіз су буын шығарады. UV функциясы ылғалдандырығышты қосқаннан кейін бірден белсенді болады.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Хош иістендіру функциясы</b>                      | Аромакапсула құрылғы негізінің жағында орналасқан. Бөлмеде жайылық пен жайылық атмосферасын құру үшін оған эфир майлары мен хош иістендіргіштерді қосуға болады. Суық мезгілде аромакапсулаға, мысалы, суықтың алдын алу үшін эвкалипт эфир майын қосуға болады.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>Көмірді алдын ала тазарту сүзгісі</b>             | Көмірмен алдын ала тазалау сүзгісі құрылғыға кіретін ауаны қоқыстардан, үлкен және орташа шаң бөлшектерінен тазартады. Алдын ала тазалау сүзгісі құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады, ауадағы шаң мөлшерін азайтады. Көмірді қосу арқылы сүзгі ауадағы жағымсыз иістерді де азайтады.                                                                                                                                                                                                  |

## Техникалық сипаттамалары

| Моделі                              | ЕНУ-6010D<br>ЕНУ-6015D |
|-------------------------------------|------------------------|
| Желі кернеуі/ ток жиілігі           | 100-240В /<br>~50/60Гц |
| Адаптердің шығыс кернеуі            | 24 В ---               |
| Адаптердің шығыс ток күші           | 1,0 А                  |
| Құрылғының қуат кернеуі             | 24 В                   |
| Номиналды қуат                      | 22 Вт                  |
| Өнімділік                           | 350 мл / сағ           |
| Жұмыс кезінде шу деңгейі            | <38 дБ (А)             |
| Бөлменің ұсынылатын ауданы / көлемі | 30 м² дейін            |
| Су ыдысының көлемі                  | 4 л                    |
| Электрден қорғау класы              | II                     |
| Қорғау дәрежесі                     | IPX0                   |
| Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ), мм    | 212х293х173            |
| Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм       | 222х304х180            |
| Салмағы (таза/жалпы), кг            | 1,35/1,51              |

Өндіруші өзгерістерді біржақты енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кесте 1 орта жолақтың ересек тұрғыны үшін температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың оңтайлы мәндері

| Ауа температура-<br>сы, °С | Салыстырмалы ылғалдылық<br>деңгейі, % |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 және төмен              | 65                                    |
| 20-21                      | 60                                    |
| 22-23                      | 55                                    |
| 24-25                      | 50                                    |
| 26-27                      | 45                                    |
| 28-29                      | 40                                    |
| 30-32                      | 35                                    |
| 33-36                      | 30                                    |
| 37 және жоғары             | 25                                    |

## Жұмысқа дайындық

1. Құрылғының барлық бөліктерін қораптан шығарыңыз.
2. Су ыдысын құрылғының негізіне орнатыңыз. Су ыдысы құрылғының негізіне тегіс және тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз. Су ыдысын көлбеу етіп орнатқан кезде ағып кету қаупі бар.
3. Таза суды тікелей су ыдысына құйыңыз. Су деңгейі резервуардың ішіндегі MAX

белгісінен аспауы керек (2 сурет). Суды су құятын шұңқырға құюға болады (1 сурет).

4. Алынбалы бүріккіш қақпақты су ыдысына орнатыңыз.



Сурет 2



Бүріккіш бөтелке қақпағындағы бу шығатын тесікке, бу камерасына немесе құрылғының негізіне ешқашан су қоспаңыз. Бұл құрылғының ішкі бөліктеріне зақым келтіруі және істен шығуы мүмкін.



Ылғалдатқышты жылжитқанда, құрылғыны әрқашан негізден ұстаңыз (сурет 1) негізгі электрондық тораптары бар аспаптың бір бөлігінің құлауын болдырмау үшін. Егер құрылғыда су болса, оны желдеткіш білігі-арқылы электронды түйіндерге жібермеу үшін (сурет 1), оны көлденең ұстаңыз.

## Пайдалану алдындағы хабарламалар

- Ылғалдандырғыштың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдайлар: 5 °С-тан 40 °С-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылық: 80% - дан аз. Используйте чистую воду с температурой ниже 40 °С.
- Егер ылғалдандырғыш ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, жұмыс жасамас бұрын су арнасы мен су ыдысын тазалаңыз.

## Ақаулықтарды іздеу және жою

| Мәселе                                                                                                                | Мүмкін себеп                                                             | Жою тәсілі                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ылғалдатқыш жұмыс істемейді                                                                                           | Қуат сымы қосылмаған                                                     | Қуат сымын электр желісіне қосыңыз                                                                                               |
|                                                                                                                       | Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған.                       | Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар мен базаның арасында бос орындар болмауы керек                                            |
|                                                                                                                       | Қуат түймесі басылмаған                                                  | Режимдерді ауыстыру түймесін басыңыз                                                                                             |
|                                                                                                                       | Резервуарда су жеткіліксіз                                               | Резервуарды сумен толтырып, құрылғыға мықтап орнатыңыз                                                                           |
| Әлсіз бу шығысы                                                                                                       | Ультрадыбыстық мембранада тұз шөгінділері тым көп.                       | Мембрананы жұмсақ щеткамен немесе шүберекпен зақымдамай абайлап тазалаңыз.                                                       |
|                                                                                                                       | Резервуардағы лас су немесе құрылғыдағы су ұзақ уақыт бойы өзгерген жоқ. | Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек                                                                              |
| Бу бүріккіш қақпақтың астынан шығады                                                                                  | Бүріккіш қақпақ бос орнатылған                                           | Құрылғының айналасында жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны кеңірек бөлмеге орнатыңыз                                    |
| Құрылғының айналасында су пайда болады                                                                                | Құрылғының айналасындағы ауа батпақты                                    | Құрылғының айналасында жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны кеңірек бөлмеге орнатыңыз                                    |
| Құрылғы бөтен иіс шығарады                                                                                            | Иіс құрылғының жаңа пластикасын шығаруы мүмкін                           | Бүріккіш бөтелкенің қақпағын алыңыз, су ыдысын алыңыз және ашылған кезде құрылғыны шамамен 12 сағатқа қалдырыңыз. Иісі жоғалады. |
|                                                                                                                       | Құрылғыда су ұзақ уақыт өзгерген жоқ                                     | Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек.                                                                             |
| Құрылғы сыртқы дыбыстарды шығарады                                                                                    | Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған.                       | Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Бак арасында ал негізде бос орындар болмауы керек.                                                  |
|                                                                                                                       | Құрылғы тегіс емес немесе жылжымалы бетке орнатылған                     | Құрылғыны тегіс, тегіс етіп орнатыңыз және қатты бет.                                                                            |
| Су корпустың түбінен ағып кетеді немесе ондағы су деңгейі тым үлкен (нәтижесінде: әлсіз булану, су тамшысының дыбысы) | Қалқымалы, тығыздағыш немесе су ыдысының қақпағы дұрыс орнатылмаған.     | Қалтқыны, тығыздағышты және су ыдысының қақпағын өз орындарыңызға дұрыс бекітіңіз.                                               |
|                                                                                                                       | Су ыдысының қақпағы бітелген.                                            | Су ыдысының қақпағын ашыңыз.                                                                                                     |

Егер ақаулықты жоюға тырысқаннан кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе сауда өкіліне хабарласыңыз.

- Бұл өнімнің хош иістендіру функциясы бар. Егер ол ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, хош иістендіргішті қоспас бұрын хош иістендіргіш арнасын тазалаңыз.




Су ыдысын үш күн сайын тазалаңыз.



Сүзгіні тазалау / ауыстыру.

## Пайдалануға беру

1. Желілік адаптерді құрылғының негізіне салыңыз, содан кейін штепсельді розеткаға қосыңыз. Құрылғы желіге қосылған кезде ол күту режиміне өтеді (Stand By).
2. Құрылғыны ылғалдандыру режиміне қосу үшін басқару түймесін бір рет басыңыз. Бу құрылғының қақпағындағы бу шығаратын тесіктен шығады.
3. Құрылғының жұмыс режимін және конфигурациясын таңдау үшін «Құрылғының функциялары мен режимдерінің сипаттамасы» бөлімін қараңыз.
4. Егер сіз ауаны хош иістендіру функциясын қолданғыңыз келсе, ароматерапия контейнерін бір рет басыңыз, оны құрылғыдан алыңыз, губкаға бірнеше тамшы эфир майын қосыңыз және контейнерді қайтадан құрылғыға басыңыз (сурет. 3). Кез келген эфир майларын немесе хош иісті заттарды қолдануға болады.

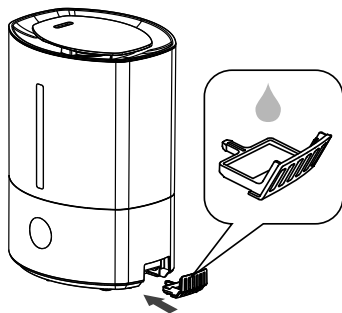

Сурет 3



Суға эфир майларын немесе хош иісті заттарды қоспаңыз — бұл түсінің өзгеруіне немесе пластик пен бор бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғының резервуарында осындай қоспаларды қолдану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

## Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құрылғының қалыпты жұмыс істеуі үшін оны аптасына бір рет тазалау керек.

1. Тазалауды бастамас бұрын, құрылғыны режимдерді ауыстыру батырмасымен өшіру керек (сурет 1) және құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Бүріккіш бөтелкенің қақпағын алыңыз да, су ыдысын алыңыз (сурет 1). Құрылғының түбінен суды төгіп тастаңыз. Желдеткіш білігіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Егер бұл орын алса, құрылғыны құрғатып, қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.



Құрылғыны тазалау үшін қатты сілтілерді, қышқылдарды немесе абразивті заттарды қолданбаңыз-олар құрылғының элементтерін зақымдауы мүмкін! Мұндай тазалау құралдарын пайдалану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

4. Бүріккіш қақпақты тазарту үшін қақпақтың ішкі жағындағы арнайы ысырманы басу арқылы негізгі қақпақтан бу шығатын тесігі бар бөлікті ажыратыңыз.
5. Су ыдысын тазарту үшін сүзгіні алып тастау керек (су ыдысында екі жақтағы ысырмаларды бір уақытта басыңыз), сонымен қатар су ыдысының қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз (көрсеткіштер бойынша). Сүзгі мембрананы бөгде заттар мен ластаушы заттардан қорғайды. Сүзгі өзгермейдішіне орнатылған торды аптасына 1 рет жуу керек.
6. Құрылғының барлық алынған бөліктерін таза ағынды сумен шайыңыз. Тазалағаннан кейін бөлшектерді құрғақ шүберекпен сүртіп, қайтадан құрылғыға орнатыңыз. Су ыдысының қақпағы дұрыс орнатылғанына назар аударыңыз, онсыз құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
7. Ароматерапия контейнерін тазарту үшін одан хош иісті май губкасын алыңыз, губканы және контейнерді сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Губканы контейнерге салыңыз да, контейнерді қайтадан құрылғыға салыңыз.
8. Құрылғыдағы судың тоқырауына жол бермеңізбұл жағымсыз иістерге әкелуі мүмкін.

9. Егер сіз ылғалдандырғышты пайдаланбасаңыз, құрылғыны жоғарыдағы нұсқауларға сәйкес тазалап, құрғатыңыз. Сақтау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдалануды ұсынамыз.

### Жинақтау

- Ылғалдатқыш — 1 дана.
- Желілік адаптер — 1 дана.
- Су сүзгісі — 1 дана.
- Көмірмен алдын ала тазалау сүзгісі — 1 дана.
- Кепілдік талоны бар нұсқаулық — 1 дана.

### Тасымалдау және сақтау

Ылғалдатқышты жоғарыдағы процедураға сәйкес тазалаңыз және оны мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны бастапқы қорапта бөлме температурасында сақтау ұсынылады. Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы манипуляциялық белгілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек.

### Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тастау керек. Құрылғыны кәдеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен алуға болады.

### Дайындалған күні

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

**SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX**

Өндіріс айы және жылы

### Құрылғының қызмет ету мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспаптың пайдалану мерзімі 5 жылды құрайды.

### Кепілдік

Құрылғыға кепілдік-2 жыл.  
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі

### Сертификаттау

Тауар талаптарға сәйкес келеді:  
КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»  
КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»  
Өндіруші: "Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.", Нанкин Жолы, Экономикалық Даму Аймағы, Суцян, Цзянсу провинциясы, Қытай./  
Manufacturer: "Gree Tosot Home Appliances Co., Ltd.", Nanjing Road, Economic Development Zone, Suqian, Jiangsu province, China.  
Импорттаушы: «HEVECO Construction» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй.  
Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамалары на өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеулерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін. Электролюкс AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.  
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).  
Қытайда жасалған / Made in China.



## Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

**Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества**

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: [www.home-comfort.com/support](http://www.home-comfort.com/support).

**Внешний вид и комплектность изделия**

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

**Заполнение гарантийного талона**

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченного изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

**Область действия гарантии**

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

**Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия**

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего из этих комплектующих.

**НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
  - любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
  - аксессуары, входящие в комплект поставки.
- НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:**
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
  - наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
  - ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
  - неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
  - если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
  - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
  - неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
  - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
  - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознашаивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют стандартный естественный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
  - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

**Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей**

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягче-

ния воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ  
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /  
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі: .....  
Серийный номер / Сериялық нөмір: .....  
Дата покупки / Сатып алу күні: .....  
Штамп продавца / Сатушының мері .....  
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні: .....  
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы: .....

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ  
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /  
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі: .....  
Серийный номер / Сериялық нөмір: .....  
Дата покупки / Сатып алу күні: .....  
Штамп продавца / Сатушының мері .....  
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні: .....  
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы: .....

## Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды. Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз

Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкел соқпайды.

Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімінен ала аласыз: [www.home-comfort.com/support](http://www.home-comfort.com/support).

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы

Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса).

Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай - ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс.

Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты -жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жаз-баша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:

Мастер / Шебер:

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:

Мастер / Шебер:

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін.

Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жасіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шетқаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөңделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ: бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру); өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында; жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСİNДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;

бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;

осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/ пайдалануға беру;

бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;

егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;

табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының басқалауынан тыс басқа да себептер;

бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);

пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;

шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі; өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультразвуктық ылғалдандырғыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджді пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджді болған кезде ағын суды алдын ала

өңдеусіз немесе тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картридждің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырғыштың айналасында және ауа ылғалдандырғыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырғышпен бірге келген шетқаның көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділерді пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырғыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.

2. Ауа тазартқышты бастама сұрып, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобада, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шақсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.

3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз.

Құрылғыны жылжытқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтеңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тура-лы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;

Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/ сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі, Сатып алушының сыртқы келбеті / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:







2024/1

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).  
Электролюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.  
Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.  
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.  
Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IPX0

