

• стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроназначивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

№ п/п	Дата	Содержание работ	Подпись	Печать
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:.....

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (publ.).

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:.....

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (publ.).



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроводонагреватель аккумуляторный бытовой
Модели: EWH 30 Centurio IQ 3.0, EWH 50 Centurio IQ 3.0, EWH 80 Centurio IQ 3.0, EWH 100 Centurio IQ 3.0, EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver, EWH 50 Centurio IQ 3.0 Silver, EWH 80 Centurio IQ 3.0 Silver, EWH 100 Centurio IQ 3.0 Silver

Правила безопасности

- Розетка электропитания должна быть надежно заземлена. Номинальный ток розетки должен быть не ниже 10 А. Розетка и вилка должны всегда быть сухими, чтобы не допустить короткого замыкания в электрической сети.
- Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой.
- Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (см. рис. 1)
- При первом использовании водонагревателя (или при первом использовании после технического обслуживания или чистки) не следует включать питание водонагревателя до полного заполнения водой. Во время заполнения бака водонагревателя следует открыть кран горячей воды для спуска воздуха. Как только бак наполнится водой и из крана потечет вода, кран можно закрыть.
- Во время нагрева воды из отверстия выпуска давления обратного предохранительного клапана может поступать вода. Это нормальное явление. Однако в случае больших утечек следует связаться со специалистами по техническому обслуживанию. Отверстие выпуска давления ни при каких обстоятельствах не должно быть заблокировано; в противном случае это может привести к поломке водонагревателя.
- На отверстие выпуска давления в предохранительном клапане нужно установить дренажную трубку и вывести ее в канализацию на случай слива воды и сравливания избыточного давления*. Дренажная трубка, соединенная с отверстием выпуска давления, должна быть направлена вниз и находиться в незамерзающей окружающей среде.
- Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75 °C. Во избежание ожогов вы можете регулировать температуру воды при помощи крана смесителя.
- Слить воду из водонагревателя можно с помощью обратного предохранительного клапана, перекрыв при этом подачу холодной воды в водонагреватель и открыв дренажную ручку на предохранительном клапане. При этом слив воды из водонагревателя должен осуществляться через дренажное отверстие в клапане в систему отвода канализации (при сливе воды откройте на смесителе кран горячей воды для заполнения водонагревателя воздухом).
- Не оставляйте водонагреватель, наполненный водой, без питания и нагрева воды в помещении, где температура может быть ниже 0 °C.
- В случае длительного отсутствия либо длительного неиспользования прибора перекрывайте краны на входе и выходе из водонагревателя и отключайте его от электрической сети, вынув вилку из розетки.
- В случае повреждения одной из деталей водонагревателя необходимо связаться со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта. Следует использовать только запасные детали, поставляемые производителем.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Назначение

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева поступающей из водопровода холодной воды. Применяется исключительно в бытовых целях, вода из водонагревателя не предназначена для питья и приготовления пищи. Установка и первый запуск водонагревателя должны производиться квалифицированным специалистом, который может нести ответственность за правильность установки и дать рекомендации по использованию водонагревателя. При подключении должны быть соблюдены действующие стандарты и правила. Перед установкой водонагревателя удостоверьтесь, что заземляющий электрод розетки должным образом заземлен. В случае отсутствия заземляющего электрода в розетке необходимо заземлить водонагреватель отдельным заземляющим проводом к выводу заземления на крепеже фланца нагревательного элемента. В случае отсутствия заземления запрещается осуществлять установку и эксплуатацию изделия.

Примечание:
Запрещается применять переносные розетки. Неправильная установка и эксплуатация электрического водонагревателя может привести к несчастным случаям или имущественному ущербу.

Устройство прибора

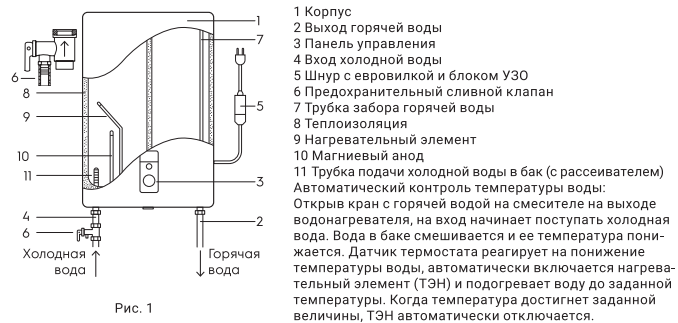


Рис. 1

Три уровня защиты водонагревателя:

- защита от перегрева;
- защита от превышающего норму гидравлического давления;
- УЗО (устройство защитного отключения).

Внутренние резервуары изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали. В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магнeвым анодом. Необходимо проводить регулярное, не реже 1-го раза в год, техническое обслуживание и при необходимости замену магнeвого анода**. Магнeвый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии. Необходимо ежегодно проверять состояние магнeвого анода. При сильном изнашивании магнeвый анод необходимо заменить. Сухой тепловой нагревательный элемент (ТЭН), надежен и безопасен в эксплуатации, имеет долгий срок службы. ТЭНы помещены в защитные металлические кожухи, которые исключают прямой контакт нагревательных элементов с водой, соответственно на ТЭНах не образуется накипь, что увеличивает ресурс их работы и продлевает срок службы.

ЭКО-режим на панели управления обеспечивает:

- нагрев воды в водонагревателе только до температуры около 55 °C;
- снижает вероятность образования накипи;
- влияет на повышение рабочего ресурса водонагревателя.

Внутренняя утолщенная пенополиуретановая теплоизоляция позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя.

Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе. Перед нагревом воды цифровой дисплей будет показывать температуру холодной воды, поступающей в водонагреватель. С помощью ручки регулировки Вы

* При нагреве вода расширяется, в результате увеличивается давление в водонагревателе. Во избежание повреждения водонагревателя обязательно используйте предохранительный клапан.

** Только для моделей, оснащенных магнeвым анодом.

можете устанавливать температуру нагрева до 75°C. Шкала регулировки отмечена диапазоном: low – низкая температура нагрева (35 °C); eco – ЭКО-режим – 50-55 °C; high – высокая температура нагрева (75 °C).

Простая и удобная эксплуатация и обслуживание водонагревателя.

Панель управления



Рис. 2

Установка текущего времени:
Устанавливается автоматически при подключении к приложению. При наличии подключения, регулярно, происходит проверка и при необходимости корректировка времени. Опционально водонагреватель имеет независимые часы и резервную батарею, что позволяет восстановить работу по расписанию при сбоях питания до 72 часов. Для того чтобы посмотреть текущее время необходимо однократно кратковременно нажать на кнопку 3. Если время установлено на экране будет отображено текущее время. Если время не установлено, то на дисплее бегущей строкой будет отображено «not set – connEct to AP».

Режим No Frost - Антизамерзание
Данный режим, активен всегда при наличии питания, вне зависимости от положения потенциометра. Когда режим No Frost активизируется, то на дисплее отображается надпись nF. Логика работы: если текущая температура воды в баке упадет до +4°C, активизируется режим мощности II, и вода будет нагрета до +7 °C. Когда вода в баке достигнет +7°C, нагревательные элементы будут отключены.

Установка режима «BST - Bacteria Stop Technology» (система профессиональной антибактериальной очистки воды)
Для включения режима BST нужно нажать кнопку 2 на 3 секунды. Данная функция работает параллельно с режимами мощности I-III. Когда функция BST включена, на экране будет отображаться символ «s» после указателем режима нагрева. В момент включения на экране в течении трех секунд будет отображаться Scop.

Примечание:
Первая активация режима будет через 72 часа с момента включения данной функции, затем раз в 168 часов. При условии, что за указанный период времени текущая температура воды в баке не поднималась выше 70 градусов. При активации функции вода в устройстве нагреется до70 градусов и будет удерживаться на таком уровне в течение 20 минут. В это время экран промаргивает, и пользователю недоступно управление водонагревателем. Он может только выключить её. Для выключения данной функции нужно на 3 секунды нажать кнопку 2. После того, как функция выключится, перестанет отображаться символ «s» перед указателем ступени нагрева. В момент деактивации на экране в течении трех секунд будет отображаться Scof.

Управление прибором с помощью мобильного приложения
Управлять прибором можно с помощью специального мобильного приложения. Узнать подробнее и/или скачать приложение вы можете на сайте www.home-comfort.com. Сервис мобильного приложения не осуществляется компанией АВ Electrolux (publ.). Для корректной работы устройства в сети Wi-Fi необходимо использовать съемный модуль, кроме тех случаев, когда устройство поставляется с уже встроенным модулем управления. Чтобы выяснить наличие предварительного установленного модуля управления на устройстве, см. «Руководство по эксплуатации».

ВНИМАНИЕ! Для первичной настройки Wi-Fi подключения мобильное устройство должно быть в той же Wi-Fi сети, на которую планируется настроить прибор.

Первичная настройка подключения по Wi-Fi. Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы и выбранного мобильного приложения. Для подключения прибора к мобильному приложению:

- Установите на свой смартфон мобильное приложение.
- Зарегистрируйтесь в приложении.
- Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
- Нажмите «Показать все устройства», найдите водонагреватель Centurio IQ 3.0 и нажмите на него.
- Следуйте пошаговой инструкции в приложении.
- Для включения режима «Сопрежение» в водонагревателе необходимо нажать одновременно кнопки 2 и 3 на 3 секунды. На экране бегущей строкой будет моргать надпись Conn. При успешном подключении появится надпись Idle на 5 секунд, при сбое будет мигать надпись FAIL в течении 5 секунд. Водонагреватель готов к подключению к приложению. Продолжайте следовать инструкции в приложении.

 Через некоторое время прибор выходит из режима «Сопрежение». Если вы не успели за это время провести подключение, необходимо режим «Сопрежение» запустить еще раз. После успешной установки соединения с сетью индикатор Wi-Fi будет постоянно гореть. Если прибор ранее подключался к мобильным устройствам других пользователей, и вы не хотите, чтобы они дальше управляли вашим прибором, произведите сброс настроек – войдите в меню, выберите пункт Сброс настроек, нажмите OK.

Сброс настроек Wi-Fi
Чтобы сбросить настройки сети одновременно нажмите кнопки Режим (2) и Времени (3) на 10 секунд.

Монтаж водонагревателя

Примечание:
Удостоверьтесь, что для установки электрического водонагревателя используются оригинальные детали, предоставленные производителем, которые могут выдержать вес наполненного водой водонагревателя. Не устанавливайте водонагреватель на крепления, пока не убедитесь, что крепление установлено надежно. В противном случае, электрический водонагреватель может упасть со стены, что приведет к его повреждению или может стать причиной серьезных травм. При выборе мест под отверстия для крепежных болтов удостоверьтесь, что с обеих сторон от стен ванной комнаты или другого помещения до корпуса водонагревателя имеется зазор не менее 0,2 м, а со стороны подключения труб не менее 0,5 м, для облегчения доступа при проведении технического обслуживания в случае необходимости.

Крепежный анкер для монтажа




Рис. 3

В случае если в водонагреватель поступает вода напрямую из скважины, колодца или водонапорных башен, для эксплуатации водонагревателя обязательно нужно использовать фильтр грубой очистки, для поступающей в водонагреватель, холодной воды. Фильтр грубой очистки можно приобрести в специализированных магазинах. Если фильтр грубой очистки не установлен, гарантия на изделие не распространяется. Электрический водонагреватель следует устанавливать на твердую вертикальную поверхность (стену). Установка водонагревателей серии Centurio IQ 3.0 (Silver) существенно облегчается возможностью установить их как вертикально, так и горизонтально в любом месте вашего дома, в отопительном (I) помещении. Желательно установить водонагреватель как можно ближе к месту использования горячей воды, поскольку чем меньше длина труб, тем меньше потери тепла. Как показано на рис. 4а, при горизонтальной установке водонагревателя трубы подводки должны быть расположены справа. При установке водонагревателя рядом со стеной, оставьте рекомендованное свободное пространство для технического обслуживания. Не устанавливайте водонагреватель на горизонтальной поверхности и вплотную к полу. После выбора места монтажа определите

места под два крепежных болта с крюками (в зависимости от спецификаций выбранного изделия). Прodelайте в стене два отверстия необходимой глубины, соответствующие размеру крепежных болтов, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки, а затем установите на него электрический водонагреватель (см. рис. 3). Если ванная комната слишком мала для установки водонагревателя, он может быть установлен в любом другом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Однако для сокращения тепловых потерь в трубопроводе водонагреватель следует устанавливать как можно ближе к месту использования воды.

Подключение к водопроводу

Для подключения водонагревателя к водопроводу применяются трубы диаметром G1/2. Подключение обратного предохранительного клапана: клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (удоостверьтесь, что гибкая сливная трубка установлена, на отверстие спуска давления и слива воды и направлена вниз в специальный дренаж для удаления воды).



Для установки гибкой подводки и клапана безопасности не рекомендуется использовать дополнительные материалы, которые не входят в комплектацию водонагревателя. В накидной гайке гибкой подводки имеется резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность соединения подводки и клапана безопасности. При затягивании необходимо исключить резкие рывковые усилия, а также ограничить момент затяжки 25-30 Н*м.

Во избежание протечек при подключении трубопровода на концы резьбовых соединений следует установить комплектные резиновые уплотнительные прокладки. Если необходимо реализовать систему водоснабжения на несколько водоразборных точек, используйте способ соединения (см. рис. 4).



Защитный объем – это пространство, ограничивающие горизонтальные плоскости которого совпадают с плоскостями запрещенного объема, а вертикальные плоскости отстоят от соответствующих плоскостей запрещенного объема на 1 метр.

Эксплуатация

Наполнение водой
Для того, чтобы наполнить бак водой полностью необходимо:
• открыть кран горячей воды на смесителе
• открыть вентиль подачи воды в водонагреватель
• дождаться, когда из крана потечет вода
• закрыть кран горячей воды на смесителе и убедиться в отсутствии протечек.
Если из крана горячей воды течет вода – бак заполнен водой полностью. Только после этого можно подключить бак к электросети.
В случае неуверенности в том, есть ли в водонагревателе вода, не подключайте его к электросети.

Подключение к электросети




Подключение к электросети производится только после наполнения водой (обратное может привести к сгоранию нагревательного элемента и порче прибора).

Вставьте вилку водонагревателя в розетку, после этого загорится дисплей на панели управления. Это означает, что водонагреватель включен и на него подается питание. Выставите с помощью регулировки температуры нагрева необходимый уровень нагрева воды от low до high. Температура нагрева воды будет отображаться на дисплее по мере нагрева. Индикатор Eco – ЭКО-режим, соответствует температуре нагрева 50 – 55 °С. Нагрев воды отключается автоматически при достижении заданной температуры и включается для подогрева автоматически. Когда температура воды достигнет заданной, нагрев прекратится. Режим половинной и полной мощности включается путем нажатия кнопки на панели управления.

Расчетные данные для меди
Выбор сечения кабеля (провода) по мощности и длине из меди, U = 220 В, одна фаза

P, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Максимально допустимая длина кабеля при указанном сечении, м	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27



Установка температуры
Температура воды в водонагревателе отображается на цифровом дисплее (где он предусмотрен). С помощью ручки регулировки Вы можете настраивать температуру нагрева до 75 °С.
УЗО (устройство защитного отключения)
• 100% предотвращение поражения электрическим током.
• Следуйте инструкции по установке при подключении электронгревателя аккумуляторного бытового.
• При подключении к электрической сети питания на лицевой стороне УЗО загорится индикатор Power (1).
• Для тестирования УЗО нажмите кнопку TEST (2). Индикатор Power (1) будет отключен.
• Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3).

Устранение неполадок

Отказы	Причины	Устранение
Индикация на дис-плее отсутствует	Сработала защита УЗО.	Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». В случае, если УЗО прошло тестирование, нажмите на кнопку (3) перезапуска. В случае, если тестирование не проходит, свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта (см. рис. 5).
Не поступает вода из крана горячей воды	1. Подача воды по водопроводу перекрыта. 2. Давление воды слишком низкое. 3. Перекрыт впускной кран водопровода.	1. Дождитесь возобновления подачи воды. 2. Используйте водонагреватель, когда давление воды снова возрастет. 3. Откройте впускной кран водопровода
Температура, подаваемой горячей воды, превышает допустимый уровень в 75°С	Отказ системы регулирова-ния температуры. Нагрев не отключается.	1. Необходимо немедленно выключить водонагреватель из сети. 2. Свяжитесь со специалистами по осуществлению ремонта.
На дисплее отобра-жается ошибка E1	Ошибка температурного датчика	Обратитесь к сервисному специалисту.

Технические характеристики

Параметры/Модель	EWH 30 Centurio IQ 3.0 (Silver)	EWH 50 Centurio IQ 3.0 (Silver)	EWH 80 Centurio IQ 3.0 (Silver)	EWH 100 Centurio IQ 3.0 (Silver)
Номинальный/полезный объем, л	30/28	50/47	80/73	100/92
Номинальная мощность, Вт	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Номинальное напряжение, В~/Гц	230~50	230~50	230~50	230~50
Минимальное давление воды, Па (бар)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)
Максимальное давление воды, Па (бар)*	600 000 (6)	600 000 (6)	600 000 (6)	600 000 (6)
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Время нагрева с 10 °C до 75 °C, ч**	1,2	1,9	3	3,8
Сила тока, A	8,7	8,7	8,7	8,7
Защита от поражения электрическим током	I класс	I класс	I класс	I класс
Защита от влаги	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	435×636×270	435×967×270	555×895×355	555×1080×355
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	665×485×280	995×485×280	935×595×360	1110×595×360
Вес нетто / брутто, кг	10,8/12,5	15,5/17,5	19,3/22,0	22,7/25,9

* При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана.
** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Габаритные размеры

Параметры/ Литраж	30	50	80	100
A, мм	636	967	895	1080
B, мм	250	250	335	335
C, мм	435	435	555	555
D, мм	325	325	430	430
E, мм	280	550	430	600
F, мм	201	201	267	267
G, мм	196	196	196	196

Уход и техническое обслуживание

Примечание:
Перед обслуживанием всегда отключайте водонагреватель от электрической сети.

Водонагреватель не требует дополнительного ухода. Необходимо время от времени протирать корпус мягкой тряпкой, либо влажной губкой, чтобы не нанести повреждения корпусу водонагревателя. Запрещается использование агрессивных химических средств.
Для обеспечения продолжительного срока службы и сохранения действующей гарантии на внутреннюю водосодержащую емкость необходимо не позже, чем через год после начала эксплуатации провести техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов, которое должно включать в себя обязательную проверку наличия накипи на ТЭНе и внутренней полости водосодержащей емкости, а также состояние магниевого анода. В случае 30% и более износа магниевого анода – анод необходимо заменить на новый, рекомендованный производителем. По результатам осмотра водонагревателя при первом техническом обслуживании, устанавливается периодичность регулярного, технического обслуживания, которого необходимо придерживаться в течение всего периода эксплуатации прибора. Гарантийные обязательства на водосодержащую емкость, нагревательный элемент при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30% от первоначального) аннулируются. Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.
Подтверждением проведения технического обслуживания является заполненный пункт в таблице проведенных ТО. В регионах с особо жесткой водой, с водой, включающей в себя коррозионно активные примеси, либо водой, не соответствующей действующим нормам, может потребоваться чаще проводить такую проверку. Для этого нужно получить соответствующую информацию у специалиста либо прямо на предприятии, обеспечивающем водоснабжение! В случае, если не было произведено техническое обслуживание, либо при полном износе/отсутствии магниевого анода в водонагревателе гарантийный обязательства на водонагреватель аннулируются. По результатам осмотра водонагревателя при первом техническом обслуживании, устанавливается периодичность регулярного, технического обслуживания, которого необходимо придерживаться в течение всего периода эксплуатации прибора.
В случае смены адреса эксплуатации прибора, а так же выявленных в результате очередного технического обслуживания изменений условий эксплуатации (качество воды), регулярность техническо-го обслуживания может быть пересмотрена.

Примечание:
Накопление накипи на ТЭНе и наличие осадка во внутреннем баке может привести к выходу из строя водонагревателя и является основанием, для отказа в гарантийном обслуживании. Регулярное техническое обслуживание, является профилактическим мерой и не входит в гаран-тийные обязательства. Устройство для сброса давления должно проверяться на срабатывание регулярно для удаления известковых осадков.

В запрещенном пространстве не разрешается устанавливать выключатели, розетки и осветитель-ные приборы. В защитном пространстве установка выключателя запрещается, однако, можно устанавливать розетки с заземлением. Водонагреватель следует устанавливать за пределами запрещенного объема, чтобы на него не попадали струи воды.
Подключение прибора к электросети должно быть осуществлено через выделенную розетку с заземлением, подключенную к индивидуальному автоматическому выключателю в распреде-лительном щите.
Для обеспечения безопасности работы водонагревателя должен быть установлен автомат подхо-дящего номинала.
Подключение к электросети должно включать в себя заземление. Вилку кабеля питания водонагре-вателя со специальным разъемом для заземления следует вставлять только в розетку, имеющую соответствующее заземление.
При ежедневном использовании рекомендуется держать водонагреватель включенным в сеть,

* Для моделей оснащенных магниевым анодом

поскольку термостат включает нагрев только тогда, когда это требуется для поддержания установ-ленной температуры.
Слив воды. Из водонагревателя следует полностью слить воду, если он не будет использоваться в течение длительного времени или температура в помещении, где он установлен может опуститься ниже 0°С. Слив можно произвести с помощью предохранительного клапана, при этом возможно подтекание из-под штока клапана.

Примечание:
Для слива можно предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой.
Перед сливом воды из водонагревателя не забудьте:
• отключить водонагреватель от сети;
• закрыть вентиль входа воды;
• открыть кран горячей воды.
Регулярно проводите техническое обслуживание вашего водонагревателя с помощью специ-листов авторизованного сервисного центра.



Ни в коем случае не снимайте крышку водонагревателя, не отключив его предварительно от электросети.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилиза-ции, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Гарантия

Гарантийный срок на водосодержащую емкость (бак) составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, пере-численными в гарантийном талоне. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора, без предварительного уведомления.

Срок службы прибора

Срок службы прибора -10 лет.

Комплектация

Электрический водонагреватель накопительного типа укомплектован основными элементами для установки и подключения. В комплект водонагревателя входит: Водонагреватель со шнуром питания и УЗО -1 шт; предохранительный клапан -1 шт; крепежные анкеры для монтажа – 30 л., 50 л. - 2 шт, 80 л., 100 л. - 4 шт; инструкция пользователя и гарантийный талон (в инструкции) – 1 шт.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

месяц и год производства

Транспортировка и хранение

Водонагреватели в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования при температуре от -50 до +50 °С и при относительной влажности до 80% при +25 °С.
При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с водонагревателями внутри транспортного средства. Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками указанными на упаковке. Водонагреватели должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от +1 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% при +25 °С.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Об электромагнитная совместимости технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Изготовитель: «Гуандон БИГ Климатик Мануфакчур Ко., ЛТД Нантоу Бранч», No. 20, Nantou Avenue Ист, Nantou Таун, Жонгшан Сити, Гуандонг, Китай. / Manufacturer: «Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. Импортёр: TOO “ALA Klimat”, 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуйский район, Проспект Райымбека, дом 165А. / Importer: “ALA Klimat” LLP, 050016, Republic of Kazakhstan, Almaty city, Zhetyysu district, Raimbek Avenue 165A. Импортёр на территории Армении: ООО «АРМ КЛИМАТ», Республика Армения, 0010, Ереван, Терян ул., 19/30. / Importer in Armenia: “ARM CLIMATE” LLC, Republic of Armenia, 0010, Yerevan, Teryan St., 19/30
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (publ.).
Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ.).
Сделано в Китае.



2026/2

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Подразделен вас с приобретением техники отличного качества
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.
Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводящую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченный изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. щипки, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате:
• замерзания или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора;
• эксплуатации без защитных устройств или устройств, не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов;
• использование коррозионно-активной воды;
• коррозии от электрохимической реакции, несоответствия технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции).

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
• неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
• если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также

Ф.И.О. покупателя:.....
.....
.....
Адрес:.....
.....
.....
Телефон:.....
Код заказа:.....
Дата ремонта:.....
Сервис-центр:.....
Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

Адрес:.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

• пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. түсуі салдарынан туындаған ақаулар; • шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі; • бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

• сатып алынған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі; • Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

ТҚК өткізу

№ р/б	Күні	Жұмыстардың мазмұны	Қолы	Мөрі
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

• Сатып алушы кепілдіктік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі; • Сатып алушының сатып алынған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/

наразылықтары жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Тұрмыстық аккумуляциялық электрлік сужылытқышты

Модели: EWN 30 Centurio IQ 3.0, EWN 50 Centurio IQ 3.0, EWN 80 Centurio IQ 3.0, EWN 100 Centurio IQ 3.0, EWN 30 Centurio IQ 3.0 Silver, EWN 50 Centurio IQ 3.0 Silver, EWN 80 Centurio IQ 3.0 Silver, EWN 100 Centurio IQ 3.0 Silver

Қайіпсіздік ережелері

- Электрмен қоректендіру розеткасы сенімді жерге тұйықталуы тиіс. Розетканың номиналды тогы 10 А-дан төмен болмауы керек. Электр желісіндегі қысқа тұйықталуды болдырмау үшін розетка мен аша әрдайым құрғақ болуы керек.
- Сужылытқыш орнатылатын қабырға су толтырылған сужылытқыштың жалпы салмағынан екі есе артық жүктөмеге есептелуі тиіс.
- Сақтандырғыш клапанды су кіретін жерге орнату керек (1-сур. қар.).
- Сужылытқышты бірінші рет пайдаланған кезде (немесе техникалық қызмет көрсету немесе тазалаудан кейін бірінші рет пайдаланған кезде) сужылытқышты сумен толық толтырылғанға дейін қосуға болмайды. Сужылытқыштың бағын толтыру кезінде ауаны шығару үшін ыстық су шүмегін ашу керек. Бак сумен толғаннан кейін және шүмектен су аққаннан кейін шүмекті жабуға болады.
- Суды жылыту кезінде кері сақтандырғыш клапанның қысым шығару саңылауынан су келіп түсуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Алайда үлкен ағып кету жағдайында техникалық қызмет көрсету мамандарымен байланысу керек. Қысым шығаратын саңылауды ешқандай жағдайда бұғаттауға болмайды: өзге жағдайда бұл сужылытқыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сақтандырғыш клапандағы қысым шығаратын саңылауға дренаж түтігін орнатып, су төгілген жағдайда оны канализацияға шығару керек және артық қысымды арылту керек*. Қысым шығаратын саңылауға қосылған дренажды түтік төменге бағытталуы керек.
- Сужылытқыштың ішіндегі судың температурасы 75 °С-қа жетуі мүмкін. Күйіп қалудың алдын алу үшін сіз араластырғыш шүмегінің көмегімен судың температурасын реттей аласыз.
- Сужылытқыштан суды сақтандырғыш клапанның көмегімен ағызуға болады, бұл ретте сужылытқышқа суық су беруді жабады және сақтандырғыш клапандағы дренаждық тұтқаны ашады.
- Бұл ретте сужылытқыштан суды ағызу канализацияны бұру жүйесіне клапандағы дренажды саңылау арқылы жүзеге асырылуы тиіс (суды ағызған кезде араластырғышта сужылытқышты ауамен толтыру үшін ыстық су шүмегін ашыңыз).
- Температурасы 0°С-тан төмен болуы мүмкін белмеде сумен толтырылған сужылытқышты қоректендірусіз және жылытусыз қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт болмаған немесе аспапты ұзақ уақыт пайдаланылмаған жағдайда, сужылытқыштың кірсіі мен шығысындағы шүмектерді жауып, ашаны розеткадан шығарып, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Сужылытқыш бөлшектерінің бірі зақымданған жағдайда жөндеуді жүзеге асыру үшін техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандармен байланысу қажет. Өндіруші жеткізетін қосалқы бөлшектерді ғана пайдалану керек.
- Бұл құрылғы, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамды көрсету немесе дурыс нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі және дағдылары мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылау астында болуы керек.

Тағайындалуы

Жинақтаушы типті электрлік сужылытқыш сұқбырдан келетін суық суды жылытуға арналған. Тек тұрмыстық мақсаттарда қолданылады, сужылытқыштан алынған су ішуге және тамақ дайындауға арналмаған. Сужылытқышты орнату және алғашқы іске қосуды орнатудың дурыстығына жауап беретін және сужылытқышты пайдалану жөніндегі ұсынымдар бере алатын білікті маман жүзеге асырмайды. Қосу кезінде қолданыстағы стандарттар мен ережелер сақталуы керек.

Сужылытқышты орнату алдында розетканың жерге тұйықтайтын электродының тиісті жолмен жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.

Розеткада жерге тұйықтайтын электрод болмаған жағдайда сужылытқышты жылыту элементі ернеме-гінің бекіткішіндегі жерге тұйықтау сымына жеке жерге тұйықтау сымымен жерге тұйықтау қажет. Жерге тұйықтау болмаған жағдайда бұйымды орнатуға және пайдалануға тыйым салынады.

Ескертпе:

Тасымалды розеткаларды қолдануға тыйым салынады. Электрлік сужылытқышты дурыс орнатпау және пайдаланбау жазатайым оқиғаларға немесе мүлтік залалға әкелуі мүмкін.

Құрылғы құрылғысы



сур. 1

Су температурасын автоматты бақылау:

Сужылытқыш шығысындағы араластырғышта ыстық су шүмегін ашқанда, суық су кіре бастайды. Бактағы су араласады және оның температурасы төмендейді. Термостат бергіші су температурасы-ның төмендеуіне ден қояды, жылыту элементі (ТЭЖ) автоматты түрде қосылады және суды беріл-ген температураға дейін жылытады. Температура белгіленген шамаға жеткенде, ТЭЖ автоматты түрде сөнді.

Сужылытқышты қорғаудың үш деңгейі:

- қызып кетуден қорғау;
- нормадан асатын гидравликалық қысымнан қорғау;
- ҚСҚ (қорғаныстық сөндіру құрылғысы).

Ішкі резервуарлар жоғары сапалы медициналық тот баспайтын болаттан жасалған. Ішкі резервуарды коррозиядан қосымша қорғау ретінде сужылытқыш магний анодымен жабдықталған. Жылына кемінде 1 рет тұрақты, техникалық қызмет көрсету және қажет болған жағдайда магний анодын** ауыстыру қажет.

Магний аноды – ішінде су бар ыдыс пен жылыту элементін (ҚЭЖ) коррозиядан қорғау жүйесінің ажырамас құрамдас бөлігі. Магний анодының күйін жыл сайын тексеру керек. Қатты тозған кезде магний анодын ауыстыру керек.

Жылу жылыту элементі (ҚЭЖ) сенімді және пайдалану кезінде қауіпсіз, дурыс пайдаланғанда ұзақ қызмет етеді

Басқару панеліндегі үнемді режим (Есо) мыналарды қамтамасыз етеді:

- сужылытқыштағы суды тек 55 °С температурасына дейін жылыту;
- қақтың пайда болу ықтималдығын төмендетеді;
- сужылытқыштың жұмыс ресурсын арттыруға әсер етеді.

Ішкі қалыңдатылған пенополиуретан жылу оқшаулағышы жылытылған судың температурасын тиімді сақтауға, жылу шығынын азайтуға және сужылытқыштың энергия тұтынуын төмендетуге мүмкіндік береді.

Құрамдас температура реттегіші: сужылытқыштағы судың температурасын тұрақты және сенімді

* Жылыту кезінде су кеңейеді, нәтижесінде сужылытқыштың қысым артады. Сужылытқышқа зақым келтірмеу үшін міндетті түрде сақтандырғыш клапанды пайдаланыңыз.

** Тек магний анодымен жабдықталған модельдер үшін

бақылауды қамтамасыз етеді.

Суды жылыту алдында сандық дисплей сужылытқышқа кіретін суық судың температурасын көр-сетеді.

Реттеу тұтқасы көмегімен жылыту температурасын 75°С-қа дейін орнатуға болады. Реттеу шкаласы

мына диапазонмен белгіленеді:


Low – төмен жылыту температурасы (35°С);

Есо – эко режим – 50-55°С;

high – жоғары жылыту температурасы (75°С).

Сужылытқышты қарапайым және ыңғайлы пайдалану және қызмет көрсету.

Басқару тақтасы

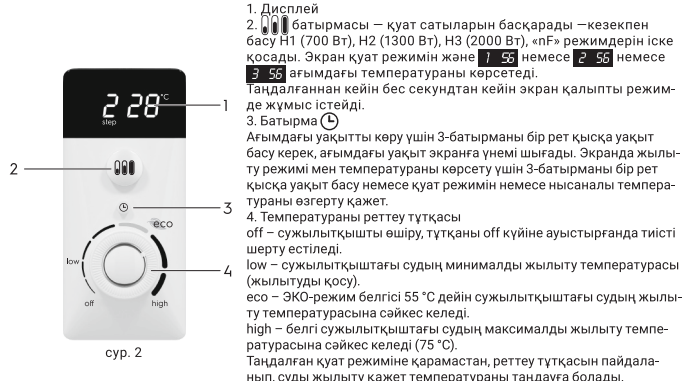

Ағымдағы уақытты орнату:

Қолданбаға қосылған кезде автоматты түрде орнатылады. Қосылу күйінде үнемі уақытты тексеру және қажет болған жағдайда түзету жүргізіледі. Опциялық түрде сужылытқышта тәуелсіз сағат пен резервтік батарея бар, бұл 72 сағатқа дейін қуат үзілістері кезінде жұмыс кестесін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ағымдағы уақытты көру үшін 3-батырманы бір рет қысқа уақыт басу керек. Егер уақыт орнатылған болса, экранда ағымдағы уақыт көрсетіледі. Егер уақыт орнатылмаған болса, онда дисплейде жүгіртпе жолда «not set – connEct to APP» көрсетіледі

No Frost режимі - Қатуға қарсы

Бұл режим потенциалметрдің күйіне қарамастан қуат болған кезде әрдайым белсенді болады. No Frost режимі іске қосылған кезде дисплейде пF жазуы көрсетіледі. Жұмыс логикасы: егер бактегі судың ағымдағы температурасы +4°С дейін төмендесе, I қуат режимі іске қосылады және су +7 °С дейін қыздыады. Бактегі су +7°С жеткенде, жылыту элементтері өшіріледі.

«BST - Bacteria Stop Technology» режимін орнату (қасбиі бактерияға қарсы суды тазарту жүйесі)

BST режимін қосу үшін 2-батырманы 3 секунд басып тұру керек. Бұл функция I-III қуат режимдерімен қатар жұмыс істейді. BST функциясы қосылған кезде экранда жылыту режимінің көрсеткішінен кейін «s» белгісі көрсетіледі. Қосылған кезде экранда үш секунд бойы Sc:оп көрсетіледі

Ескерту:

Режимнің алғашқы іске қосылуы осы функция қосылған сәттен бастап 72 сағаттан кейін, содан кейін әр 168 сағат сайын орын алады. Көрсетілген уақыт аралығында бактегі судың ағымдағы температурасы 70 градустан жоғары көтерілмеген жағдайда. Функция іске қосылған кезде құрылғыдағы су 70 градуcқа дейін қыздыады және 20 минут бойы осы деңгейде ұсталады. Осы уақытта экран жыпылықтайды және пайдаланушы сужылытқышты басқара алмайды. Ол оны тек өшіре алады.

Бұл функцияны өшіру үшін 2-батырманы 3 секунд басып тұру керек. Функция өшірілгеннен кейін, жылыту көрсеткішінің алдында «s» белгісі көрсетілмейді. Өшірілген кезде экранда үш секунд бойы Sc:of көрсетіледі

Мобильді қосымшаны пайдаланып құрылғыны басқару

Құрылғыны арнайы мобильді қосымшаның көмегімен басқаруға болады. Қосымша ақпаратты және/немесе қосымшаны веб-сайттан жүктеу аласыз www.hope-somfort.com. Қолдау көрсетілетін қосымша-ның сервісін АВ Electrolux (publ.) компаниясы жүзеге асырмайды. Құрылғының Wi-Fi желісінде дурыс жұмыс істеуі үшін құрылғы кірістірілген басқару модулімен бірге келген жағдайларды қоспағанда, алын-балы модулін пайдалану қажет.

Құрылғыда алдын ала орнатылған басқару модулінің бар-жоғын білу үшін қараңыз.

«Пайдалану жөніндегі нұсқаулық».

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Wi-Fi қосылымын бастапқы орнату үшін мобильді құрылғы аспапты орнату

жоспарланған Wi-Fi желісінде болуы керек.

Wi-Fi арқылы қосылымының бастапқы баптамаcы. Қосылу процесі операциялық жүйенің және

таңдалған мобильді қолданбаның ерекшеліктеріне байланысты. Аспапты мобильді қолданбаға қосу үшін:

- Смартфонға мобильді қолданбаны орнатыңыз.
- Қолданбаға тіркеліңіз.
- Қолданбаның негізгі бетінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы ☉ «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғыларды көрсету» батырмасын басып, Centurio IQ 3.0 сужылытқышын тауып, оны басыңыз.
- Қолданбадағы қадамдық нұсқауларды орындаңыз.
- Сужылытқыштың «Жұптастыру» режимін қосу үшін 2 және 3 батырмаларын бір уақытта 3 секун-да қысу керек. Экранда жүгіртпе жолда Conn жазуы жыпылықтайды. Сәтті қосылған кезде 5 секунд бойы lde жазуы көрсетіледі, сәтсіз болған кезде 5 секунд бойы FAIL жазуы жыпылықтайды.

Сужылытқыш қолданбаға қосылуға дайын. Қолданбадағы нұсқауларды орындауды жалғасты-рыңыз.



Біраз уақыттан кейін аспап «Жұптастыру» режимінен шығады. Егер сіз осы уақыт ішінде қосылуға үлгермеген болсаңыз, «Жұптастыру» режимін қайтадан іске қосу керек.

Желіге сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi индикаторы үнемі жапын тұрады. Егер аспап бұрын басқа пай-даланушылардың мобильді құрылғыларына қосылған болса және олардың сіздің құрылғыңызда одан әрі басқаруын қаламасаңыз, баптауларды арылтыңыз – мәзірге кіріп, Баптауларды арылту тармағын таңдаңыз, ОК батырмасын басыңыз.

Wi-Fi баптауларын арылту

Желі параметрлерін арылту үшін Режим (2) және Уақыт (3) батырмаларын бір уақытта 10 секунд басыңыз.

Сужылытқышты монтаждау

Ескертпе:

Электрлік сужылытқышты орнату үшін су толтырылған сужылытқыштың салмағын көтере алатын, өндіруші ұсынған түпнұсқа бөлшектер пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Бекіткіштің сенімді орнатылғанына көз жеткізгенше сужылытқышты бекіткішке орнатпаңыз. Өзге жағдайда, электрлік сужылытқыш қабырғадан құлап кетуі мүмкін, бұл оның зақымдануына әкелуі мүмкін немесе ауыр жарақаттардың себебі болуы мүмкін. Бекіткіш бұранданы үшін саңылауларға арналған орындарды

таңдаған кезде екі жағынан ванна белмесінің немесе басқа ұйжайдың қабырғаларынан сужылытқыштың корпусына дейін қажет болған жағдайда техникалық қызмет көрсету кезінде қол жеткізуді қамдету үшін кемінде 0,2 м аралықтың бар екеніне, ал құбырлар қосылатын жақтан кемінде 0,5м екеніне көз жеткізіңіз. Егер сужылытқышқа су тікелей ұңғымалардан, құдықтардан немесе арындар су мұнараларынан келіп түссе, сужылытқышты пайдалану үшін сужылытқышқа келіп түсетін суық су үшін тұр-пайы тазалау сүзгісін пайдалану қажет.

Тұрпайы тазалау сүзгісін мамандандырылған дүкендерде сатып алуға болады. Егер тұрпайы тазалау сүзгісі орнатылмаған болса, бұйымға кепілдік берілмейді.

Электрлік сужылытқышты қатты тік бетке (қабырғаға) орнату керек.

EWN Centurio IQ 3.0 (Silver) сериялы сужылытқыштарды орнату оларды үйдің кез келген жерінде, жылытылатын (!) ұйжайда тігінен де, көлденеңінен де орнату мүмкіндігімен айтарлықтай жеңіл-детіледі. Сужылытқышты ыстық суды пайдалану орнына мүмкіндігіне жақын орнатқан жөн, өйткені құбырлардың ұзындығы неғұрлым аз болса, жылу шығыны соғұрлым аз болады. 4с-сур. көрсетілгендей, сужылытқышты көлденең орнатқан кезде, жеткізуді құбырлары оң жақта орна-ласуы тиіс. Сужылытқышты қабырғаға жақын орнатқан кезде, техникалық қызмет көрсету үшін ұсынылған бос кеңістікті қалдырыңыз. Сужылытқышты көлденең бетке және еденге жақын орнат-паңыз.



сур. 3

