


ECC-1300D



RU • Увлажнитель воздуха с функцией очистки

- Инструкция по эксплуатации

KZ • Тазарту функциясы бар ауа ылғалдандырғыш

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).

Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	4
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
5. ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
6. НАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ.....	6
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
8. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
9. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	7
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
11. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
12. УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
13. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	9
14. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
15. ГАРАНТИЯ.....	9
16. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
17. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	9
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

Общая информация

Комфорт человека формируется под влиянием множества факторов окружающей среды. Важную роль в этом играет относительная влажность воздуха и качество воздуха, которым мы дышим. Согласно научным исследованиям, оптимальные показатели влажности находятся в диапазоне от 45% до 60 %. А воздух, который мы вдыхаем, должен быть чистым и не загрязненным формальдегидами, запахами и пылью. Восстановить баланс влажности и очистить воздух от загрязнений, аллергенов, пыли, вирусов и спор поможет увлажнитель с функцией очистки Electrolux.

Увлажнение воздуха – прекрасная защита от простуды.

Сухой воздух высушивает слизистую – главный барьер на пути микробов. У заболевшего человека он вызывает першение в горле и затрудняет выздоровление. Поэтому очень важно, чтобы в доме, особенно, где есть заболевшие люди, поддерживался оптимальный уровень влажности.

Оптимальный микроклимат для самых маленьких.

В организме новорожденного содержится на 15% больше жидкости, чем у взрослого, поэтому маленькие дети очень восприимчивы к низкому уровню влажности. У грудных детей закладывает нос, дыхание становится затрудненным, малыши капризничают и часто просыпаются ночью. Согласно рекомендациям педиатров, уровень влажности в детской комнате должен быть от 50% до 60%.

Красота и молодость кожи.

В течение суток кожа человека испаряет до 1 литра жидкости, в результате чего уменьшается ее упругость и эластичность, а это ведет к раннему появлению морщин. Работающий в помещении увлажнитель предотвращает сухость кожи, тем самым снижая потребность в увлажняющей косметике.

Победа над статическим электричеством.

Сухой воздух является одной из причин статического электричества. Помимо болезненного эффекта от удара током, статическое электричество влияет на общее самочувствие, ухудшая качество сна, вызывая утомляемость и раздражительность. Поддержание оптимальной влажности решает эту проблему.

Неоценимая помощь цветочодам.

Оптимальная влажность для растений начинается от 50%. Чтобы комнатные растения

радовали зеленью и пышно цвели, важно создать условия, приближенные к их естественной среде обитания.

Очищение воздуха.

Ежедневно, каждый человек делает более десяти тысяч вдохов – воздух является неотъемлемым элементом для комфортной жизни. И от того, какой воздух мы вдыхаем – чистый или грязный – зависит иммунитет, здоровье и продолжительность жизни.

Данный прибор поможет повысить качество воздуха в помещении с помощью комбинированного HEPA-фильтра со степенью очистки H13 и Pre-фильтра.

В современных условиях, человеку необходимо заботиться об экологии своего дома и качестве своей жизни – сегодня в каждом доме необходим прибор для очистки и увлажнения воздуха.

Примечание: При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха;
- прибор предназначен для бытового использования;
- отключая прибор от электрической сети, не тяните за шнур питания, аккуратно возьмитесь за вилку шнура питания и отключите ее от розетки;
- соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя накрывать шнур питания во время эксплуатации прибора;
- не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса;
- не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (камин или печь) и под прямыми солнечными лучами;
- не устанавливайте прибор в непосредственной близости от мебели и электроприборов, чтобы избежать сырости;
- прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или

при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.


Примечание: Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Не используйте прибор в помещениях, в которых присутствуют горючие газы и испарения.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время его работы на длительное время.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте. Нельзя позволять детям использовать прибор без присмотра взрослых.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Не направляйте распылитель пара на стены или мебель.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано или часть элементов отсутствует.
- В уходе за прибором используйте только

чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.

- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80%.
- Не используйте прибор в слишком влажных помещениях, таких как ванная комната, сауна и т. д.
- Не ставьте прибор в помещениях рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.

Устройство прибора

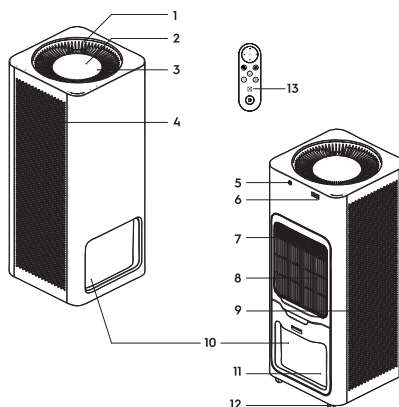


1. Воздуховыпускная решетка.
2. Дисплей (экран).
3. Панель управления.
4. Воздухозаборная решетка.
5. Подсветка (окружающее освещение).
6. Разъем питания.
7. Датчик влажности.
8. Задняя панель воздухозаборника (съемная).
9. Фильтр (сменный).
10. Воздухозаборная решетка.
11. Резервуар для воды.
12. Шасси.
13. Пульт дистанционного управления.

Подготовка к работе

1. Прибор необходимо устанавливать на твердую, плоскую и устойчивую поверхность.
2. Извлеките прибор из короба.
3. Удалите с прибора транспортировочные защитные липкие ленты.
4. Удалите защитную упаковку со шнура питания.
5. Установите шнур питания в гнездо на приборе.
6. Извлеките фильтр и удалите защитную пленку.
7. Верните корпус на исходное место
8. Установите на прибор фильтр и решетку.
9. Наполните прибор водой.
10. Вставьте вилку в розетку.
11. Включите прибор нажатием на кнопку "Включение/выключение". При включении понадобится 30 секунд на загрузку программы, пожалуйста, ожидайте.

Дисплей и панель управления

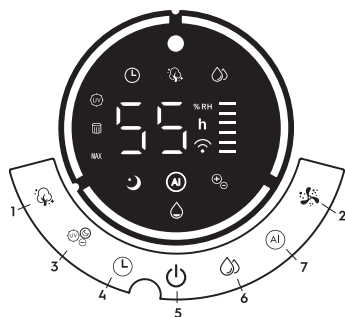

1. Кнопка «Очищение» (очистка воздуха);
2. Кнопка «Осушение воздуха» (режим снижения влажности);

3. Кнопка «Плазма / УФ-излучение / Ночной режим» (эта кнопка переключает между функцией плазменной очистки, ультрафиолетовым обеззараживанием и тихим ночным режимом);
4. Кнопка «Таймер» (установка времени работы);
5. Кнопка «Включение/выключение»;
6. Кнопка «Интенсивность увлажнения» (объем распыления, регулировка интенсивности увлажнения);
7. Режим «AI» (установка уровня влажности).

Первое включение прибора. После включения прибор подаёт звуковой сигнал, все индикаторы на экране загорятся на 3 секунды, затем погаснут — устройство переходит в режим ожидания.

Кнопка запускает работу устройства. Состояние по умолчанию при первом включении:

- Интенсивность увлажнения установлена на 1 (горит значок);
- Включены функции УФ-излучения и плазмы (соответствующие значки горят и);
- На экране отображается текущая влажность;
- Остальные функции находятся в режиме ожидания (значки не отображаются);
- Индикатор кнопки питания в режиме ожидания светится на 50%.

Кнопка . По умолчанию: Интенсивность увлажнения установлена на 1. Короткое нажатие: переключение уровней по кругу. Длительное нажатие: активация Турбо-режима.

- Устройство запоминает последнюю настройку, если перезапуск произошёл без отключения от сети. Длительное нажатие на кнопку переключения .

Режим AI (установка уровня влажности). Как включить: нажмите кнопку AI, загорится соответствующий значок .

- Значение по умолчанию: 55% относительной влажности (RH).
- Настройка: многократное нажатие переключает значения: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, (выход через 3 секунды). Когда значение достигнет 80%, нажмите кнопку еще раз, чтобы отобразилось "-" и выйти из режима постоянного увлажнения.

- Работа: установленное значение мигает 3 секунды, затем вступает в силу. Прибор останавливается при достижении заданной влажности и запускается снова, когда влажность падает на 5% ниже цели.

Как выключить: нажмите кнопку AI ещё раз.

Функция таймера. Нажмите — загорают значок и цифры.

- Циклически настраивайте время от 1 часа до 12 часов.
- По истечении времени прибор автоматически выключится.

Повторное нажатие выключает таймер.

Напоминание о замене фильтра. После 2160 часов работы индикатор фильтра начинает мигать красным ().

- После установки нового фильтра: длительно нажмите кнопку (3 секунды) (прозвучит сигнал) для сброса напоминания.

Сигнал о нехватке воды.

- При пустом резервуаре прибор останавливается.
- Мигает красный значок нехватки воды, остальные индикаторы гаснут.
- Запуск без воды невозможен.

Функция ручного осушения . Доступна только при нехватке воды.

- Как активировать: нажмите и удерживайте Кнопку «Осушение воздуха» в течение 1 секунды.
- Прибор работает на максимальной скорости 60 минут, затем останавливается.
- Индикатор нехватки воды продолжает мигать.

Ночной режим. Как включить: нажмите кнопку .

- Режим работы: Интенсивность увлажнения установлена на 2.
- Особенности: гаснет экран и все индикаторы (включая подсветку), кроме кнопки питания.
- Как выйти: дважды нажмите любую кнопку (кроме и).

Функция плазмы.

- Включена по умолчанию.
- Короткое нажатие на : переключает состояние (вкл/выкл), значок мигает 3 секунды.

УФ-функция.

- Включена по умолчанию.
- Короткое нажатие на : переключает состояние (вкл/выкл), значок мигает 3 секунды.

Режим очищения. Как включить: нажмите кнопку , включается режим очищения, увлажнение отключается.

- Повторное нажатие: регулирует уровень очищения.
- Особенности: насос останавливается, сигнал о нехватке воды не подаётся.
- Как выйти: нажмите кнопки или для возврата к увлажнению.


Наполнения резервуара водой

Предупреждения:

- Используйте для долива только очищенную воду.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед добавлением воды.
- Никогда не заливайте воду в воздухозаборное отверстие во время долива.
- При первом использовании или перезапуске после длительного хранения держите воду в резервуаре, чтобы избежать пересыхания испарителя.
- Не добавляйте в воду никаких добавок, включая эфирные масла, ароматизаторы или лекарственные препараты.
- Не наливайте воду выше максимальной отметки, независимо от способа долива.

Пошаговая инструкция

1. Снимите заднюю панель и вытяните резервуар для воды.
2. Поставьте резервуар на ровную, устойчивую поверхность.
3. Налейте в резервуар очищенную воду, не превышая максимальную отметку уровня.

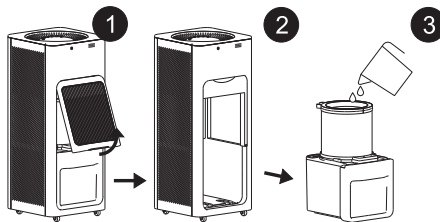

Технические характеристики

Характеристики/ модель	ECC-1300D
Напряжение сети / Частота тока, В/Гц	100-240 / 50-60
Потребляемая мощность, Вт	55
Производительность по увлажнению, мл/ч	1300
Производительность по воздухоочистке, м³/ч	350
Рекомендуемая площади/объем помещения, м²	<60
Объем бака для воды, л	8
Класс электрозащиты	II
Степень защиты	IPX0
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	270×657×270
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	338×730×338
Вес нетто, кг	7,43
Вес брутто, кг	8,3

Чистка и обслуживание

Жёсткая вода может привести к образованию накипи на нагревателе и в резервуаре для воды, что негативно скажется на эффективности увлажнения.

Как поддерживать чистоту

- Используйте только чистую воду.
- Очищайте поддон для воды каждые 3–4 дня; резервуар для воды — еженедельно.
- Регулярно меняйте застоявшуюся воду.
- Слейте всю воду, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени.
- Перед хранением очистите и просушите все детали.


Способ удаления накипи (очистка от известкового налёта)

1. Добавьте средство для удаления накипи (кислый раствор из лимонной кислоты и воды) в резервуар, затем залейте тёплую воду (около 60 °C) для растворения средства.
2. Оставьте на 5–10 минут.

3. Аккуратно протрите внутреннюю поверхность резервуара чистой салфеткой, чтобы удалить налёт.
4. Промойте чистой водой и просушите на воздухе.

Шаги по очистке прибора

1. Потяните ручку на задней крышке наружу в направлении стрелки, чтобы снять крышку.
2. Потяните за ручку резервуара для воды, чтобы извлечь сборку резервуара, и очистите её влажной салфеткой.
3. Промойте фильтрующий блок.

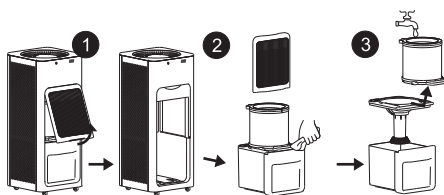

Безопасность

Не используйте прибор без воды в резервуаре.

- При появлении необычных звуков или запахов в ходе работы прибора немедленно выключите его и отсоедините от питания.
- В ходе работы увлажнителя не помещайте в воздуховыпускное отверстие прибора посторонние предметы.
- При наличии воды в резервуаре, перемещать прибор следует с особой осторожностью.
- Строго запрещено перекрывать воздуховыпускное и воздухоприёмное отверстия при работе прибора.
- Прибор следует устанавливать на ровной, сухой поверхности или на плоском прочном столе.
- Дети должны находиться под надлежащим присмотром и руководством при чистке и уходе за данным прибором.
- Детям запрещено играть с данным прибором.
- Данный прибор можно использовать только в помещении.
- Данный прибор имеет модуль УФ-диодов. Если защита от ультрафиолета повреждена,

на из-за неправильного использования данного прибора, может произойти утечка ультрафиолетовых лучей. Небольшое количество ультрафиолетовых лучей может привести к повреждению глаз и кожи. Если данный прибор явно поврежден и не может быть включен и использован, обратитесь к производителю. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Замена УФ-диода должна осуществляться производителем прибора или специализированным сервисным центром.

Не заменяйте шнур питания самостоятельно. При повреждении шнура питания обратитесь за заменой в назначенный сервисный центр и к производителю.

Рекомендации:

1. Не оставляйте воду в резервуаре для воды, если не пользуетесь увлажнителем.
2. Используйте чистую воду температуры ниже 40°C.
3. При хранении увлажнителя обязательно слейте воду из него и высушите его. Если он давно не использовался, очистите увлажнитель воздуха перед его следующим использованием.
4. Предупреждение: В среде, где используется или хранится увлажнитель воздуха, в воде могут содержаться микроорганизмы. Если воду не менять часто или если резервуар не чистить каждые 3 дня, микробы могут размножаться в резервуаре и испаряться в воздух, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.
5. Меняйте воду в резервуаре для воды раз в 3 дня. По указанию производителя перед повторным наполнением промойте резервуар проточной водопроводной водой или моющим средством, чтобы удалить накипь, отложения или пленку, образовавшиеся на стенках или внутренней поверхности резервуара, и насухо вытрите все поверхности.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправности	Причина	Решение
Не включается	Вилка плохо вставлена	Вставьте вилку как следует
	Не включена кнопка питания	Включите питание
	Верхняя часть прибора неправильно расположена	Поднимите верхнюю часть, разверните на 180 градусов и поставьте обратно
	В приборе нет воды	Налейте воду
	Слишком низкий уровень воды	Добавьте воды
	Слишком высокий уровень воды	Налейте воды ниже отметки MAX
Неприятный запах	Новый прибор	Откройте крышку и оставьте прибор открытым в тени на 12 часов
	Грязная или застоявшаяся вода	Почистите резервуар для воды и увлажняющий фильтр, поменяйте воду
	Защитная крышка плохо установлена	Проверьте установку
Ненормальный уровень шума	Носовая часть и резервуар для воды установлены неправильно.	Установите правильно
	Неправильное расположение увлажняющего фильтра	Правильно расположите испарительный фильтр
Горит индикатор нехватки воды при наличии воды	На контактах внутри корпуса и на перегородке резервуара для воды грязь или влага	Очистите контактную группу со всех сторон от посторонних частиц и воды

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	11
2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	11
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ	12
4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ.....	13
5. ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	13
6. БАКТЫ СУМЕН ТОЛТЫРУ.....	14
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	15
8. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	15
9. ҚАУІПСІЗДІК.....	15
10. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	16
11. ЖАБДЫҚ.....	17
12. ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ.....	17
13. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ.....	17
14. ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ.....	17
15. КЕПІЛДІК.....	17
16. ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	17
17. СЕРТИФИКАТТАУ.....	17
18. КЕКЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	22

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады. Electrolux-ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде ылғалдандырғыштың ылғалдандырғыш, құрылғы, құрылғы және т. б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Жалпы ақпарат

Адамның жайлылығына көптеген қоршаған орта факторлары әсер етеді. Салыстырмалы ылғалдылық және біз тыныс алатын ауаның сапасы маңызды рөл атқарады. Ғылыми зерттеулерге сәйкес, оңтайлы ылғалдылық деңгейі 45%-дан 60%-ға дейін. Біз тыныс алатын ауа таза және формальдегидтен, иістен және шаңнан таза болуы керек. Тазарту функциясы бар Electrolux ылғалдандырғышы ылғалдылық тепе-теңдігін қалпына келтіруге және ауаны лаптаушы заттардан, аллергиялардан, шаңнан, вирустардан және споралардан тазартуға көмектеседі.

Ауаны ылғалдандыру суық тиюдентамаша қорғаныс болып табылады.

Құрғақ ауа микробтардың негізгі кедергісі болып табылатын шырышты қабықтарды құрғатады. Ауру адамдарда бұл тамақтың ауырсынуын тудырады және сауығуды қиындатады. Сондықтан үйде, әсіресе ауру адамдар бар үйлерде, оңтайлы ылғалдылық деңгейін сақтау өте маңызды.

Кішкентайлар үшін оңтайлы микроклимат.

Жаңа туған нәрестенің денесінде ересек адамға қарағанда 15%-ға көп сұйықтық болады, бұл оларды төмен ылғалдылыққа ерекше сезімтал етеді. Нәрестелер мұрын бітелуін, тыныс алудың қиындауын, мазасыздықты және түнде жиі оянууды сезінеді. Педиатрлар балалар бөлмесіндегі ылғалдылық деңгейін 50%-дан 60%-ға дейін ұстауды ұсынады.

Терінің сұлулығы мен жастығы.

Адам терісі күніне 1 литрге дейін ылғалды буландырады, бұл оның қаттылығы мен серпімділігін төмендетеді, бұл әжімдердің ерте пайда болуына әкеледі. Бөлмедегі ылғалдандырғыш терінің құрғауына жол бермейді, осылайша ылғалдандыратын косметикаға деген қажеттілікті азайтады.

Статикалық электр қуатын жеңу.

Құрғақ ауа статикалық электр тогының себептерінің бірі болып табылады. Электр тогының соғуының ауырсыну әсерінен басқа, статикалық электр жалпы әл-ауқатқа әсер етеді, ұйқы сапасын нашарлатады және шаршау мен ашушаңдықты тудырады. Оңтайлы ылғалдылықты сақтау бұл мәселені шешеді.

Гүл өсірушілер үшін баға жетпес көмек.

Өсімдіктер үшін оңтайлы ылғалдылық деңгейі 50%-дан басталады. Бөлме өсімдіктеріңіздің жақсы өсіп, мол гүлденуін қамтамасыз ету үшін олардың табиғи мекендеу ортасына ұқсайтын жағдайлар жасау маңызды.

Ауаны тазарту.

Күн сайын әр адам он мыңнан астам тыныс алады-ауа жайлы өмір сүрудің ажырамас элементі болып табылады. Ал біз тыныс алатын ауаның түрі — таза немесе ластаңған — біздің иммунитетімізді, денсаулығымызды және өмір сүру ұзақтығымызды анықтайды.

Бұл құрылғы H13 сүзгісі бар біріктірілген HEPA сүзгісі және алдын ала сүзгі арқылы үй ішіндегі ауа сапасын жақсартуға көмектеседі.

Қазіргі ортада адамдар өз үйлерінің экологиясы мен өмір сүру сапасына қамқорлық жасауы керек — ауа тазартқыш пен ылғалдандырғыш әр үйде өте маңызды.

Ескертпе: Құрылғы алғаш рет қосылған кезде, ауа ылғалдылығы 7-10 күн үздіксіз пайдаланудан кейін ғана белгіленген мәнге дейін көтеріледі. Себебі пайда болатын ылғалды негізінен қабырғалар, паркет едендері және жиһаздар сіңіреді. Тек бұлар ылғалмен қаныққаннан кейін ғана бөлмедегі ауа ылғалдылығы артады.

Сақтық шаралары


- ылғалдандырғышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқан кезде, қуат сымын тартпаңыз. Қуат ашасын абайлап ұстап, розеткадан ажыратыңыз.
- Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз: құрылғы пайдаланылып жатқанда қуат сымын жаппаңыз.
- Қуат сымында немесе корпусында көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің (каминдер немесе пештер) жанына немесе тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Ылғалдан сақтану үшін құрылғыны жиһаздың немесе электр құрылғыларының жанына қоймаңыз. Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер оларға құрылғыны пайдалану туралы қауіпсіздікке жауапты адам бақылау немесе нұсқаулық бермесе. Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.

Ескертпе: Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны білікті қызмет көрсету маманы ауыстыруы керек. Құрылғыны тек уәкілетті қызмет көрсету маманы ғана жөндей алады. Дұрыс пайдаланбау пайдаланушының жарақат алуына әкелуі мүмкін. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Жергілікті кернеу құрылғыда көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоймаңыз, құрылғыны, ашаны немесе сымды суға батырмаңыз немесе оларға басқа сұйықтықтарды шашпаңыз.
- Құрылғыны жарылғыш немесе тез тұтанатын заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе кез келген басқа жылыту құрылғысының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тез тұтанатын газдар немесе булар бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тік күйде сақтау керек.
- Пайдаланылмаған кезде, тазаламас бұрын немесе бөлшектерін ауыстырмас бұрын қуат сымын розеткадан әрқашан ажыратыңыз.
- Ылғалдандырғышты жұмыс істеп тұрған кезде ұзақ уақыт бойы қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің бақылауынсыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны әрқашан теріс, теріс бетке қойыңыз.
- Бу форсункасын қабырғаларға немесе жиһазға бағыттамаңыз.
- Егер құрылғы толық жиналмаған болса немесе қандай да бір бөлшектері жоқ болса, пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалаған кезде тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Судың температурасы 40°C-тан аспауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары - 15°C және 40°C аралығындағы температура және салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан төмен.
- Құрылғыны жуынатын бөлме, сауна және т.б. сияқты шамадан тыс ылғалды жерлерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны компьютерлерге немесе сезімтал электронды жабдықтарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны далада пайдаланбаңыз. Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл салыстырмалы ылғалдылық деңгейіне әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны үнемі тазалауды қажет етеді. Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағын сумен шаймаңыз, себебі бұл электрондық компоненттерді зақымдауы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Олар салмақ, белгілер, ескерту белгілері және т.б. сияқты графикалық ақпаратты өшіруі мүмкін.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, сақтау алдында ішін құрғақ, таза, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғының құрылымы

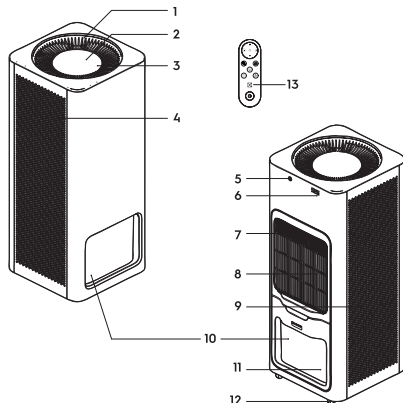


1. Ауа шығару торы.
2. Дисплей (экран).
3. Басқару панелі.
4. Ауа кіретін тор.
5. Жарықтандыру (қоршаған ортаны жарықтандыру).
6. Қуат қосқышы.
7. Ылғалдылық сенсоры.
8. Артқы ауа кіретін панель (алынбалы).
9. Сүзгі (ауыстырылатын).
10. Ауа кіретін тор.
11. Су ыдысы.

12. Шасси.
13. Қашықтан басқару пульті.

Жұмысқа дайындалу

1. Құрылғы қатты, тегіс және тұрақты бетке қойылуы керек.
2. Құрылғыны қораптан алыңыз.
3. Құрылғыдан қорғаныш жабысқақ таспаны алыңыз.
4. Қуат сымынан қорғаныш қаптамасын алыңыз.
5. Қуат сымын құрылғыдағы розеткаға салыңыз.
6. Сүзгіні алып тастап, қорғаныш пленканы алыңыз.
7. Корпусты орнына қойыңыз.
8. Сүзгіні және торды қайта орнатыңыз.
9. Құрылғыны сумен толтырыңыз.
10. Ашаны розеткаға қосыңыз.
11. «Қосу/Өшіру» түймесін басып, құрылғыны қосыңыз. Бағдарламаның жүктелуіне 30 секунд кетеді. Күте тұрыңыз.

Дисплей және басқару панелі

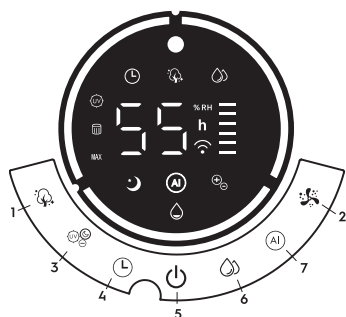

1. «Тазарту» түймесі (ауаны тазарту);
2. «Ылғалдандырғыш» түймесі (ылғалдылықты азайту режимі);
3. «Плазмалық/УК/Түнгі режим» түймесі (бұл түйме плазмалық тазарту, УК дезинфекциясы және тыныш түнгі режим арасында ауысады);
4. «Таймер» түймесі (жұмыс уақытын орнатады);
5. «Қосу/Өшіру» түймесі;
6. «Ылғалдандырғыш қарқындылығы» түймесі (шашыратқыш көлемі, ылғалдандырғыш қарқындылығын реттейді);
7. «Жасанды интеллект» режимі (ылғалдандырғыш деңгейін орнатады).

Құрылғыны алғаш рет қосу. Қосқаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, экрандағы барлық индикаторлар 3 секунд бойы жанады, содан кейін өшеді — құрылғы күту режиміне өтеді.

🔊 **түймесі.** Құрылғыны іске қосады. Алғаш рет қосылған кездегі әдепкі күй:

- Ылғалдандыру қарқындылығы 1-ге орнатылған (= белгішесі жанады);
- УК және плазма функциялары қосылған (сәйкес UV және ⚡ белгішелері жанады);
- Ағымдағы ылғалдылық экранда көрсетіледі;
- Басқа функциялар күту режимінде (ешқандай белгіше көрсетілмейді); Қуат түймесінің индикаторы күту режимінде 50% жанады.

🔊 **түймесі.** «» түймесі. Әдепкі:

Ылғалдандыру қарқындылығы 1-ге орнатылған. Қысқа басу: Деңгейлер бойынша ауысады. Ұзақ басу: Турбо режимін іске қосады.

- Егер қайта іске қосу желіден ажыратылмай орын алса, құрылғы соңғы параметрді есте сақтайды. Максималды режимге өту үшін ауысу түймесін ұзақ басыңыз 🔄.

AI режимі (ылғалдылық деңгейін орнату AI). Оны қалай қосу керек: AI түймесін басыңыз, сәйкес белгіше AI жанады.

- Әдепкі мән: 55% салыстырмалы ылғалдылық (Cyl).
- Параметрлер: Түймені қайта-қайта басу келесі мәндер бойынша ауысады: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% (3 секундтан кейін шығады).
- Жұмыс істеу: Орнатылған мән 3 секунд бойы жыпылықтайды, содан кейін күшіне енеді. Орнатылған ылғалдылыққа жеткенде құрылғы тоқтайды және ылғалдылық мақсатты деңгейден 5%-ға төмендегенде қайта іске қосылады.

Өшіру жолы: AI түймесін қайтадан басыңыз. Мән 80% жеткенде, "--" көрсету және тұрақты ылғалдандыру режимінен шығу үшін түймені қайтадан басыңыз.

Таймер функциясы. ⌚ — ⌚ белгішесін басыңыз, сонда сандар жанады.

- Уақытты 1 сағаттан 12 сағатқа дейін циклдік түрде реттеңіз.

- Уақыт өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Оны қайта басу таймерді өшіреді.

Сүзгіні ауыстыру туралы еске салғыш.

2160 сағат жұмыс істегеннен кейін сүзгі индикаторы қызыл түспен жыпылықтай бастайды ().

- Жаңа сүзгіні орнатқаннан кейін: еске салғышты қалпына келтіру үшін () түймесін (3 секунд) ұзақ басыңыз (дыбыстық сигнал естіледі).

Су тапшылығы туралы сигнал.

- Бак бос болған кезде, құрылғы тоқтайды.
- Қызыл судың аздығы белгішесі жыпылықтайды, ал басқа индикаторлар сөнеді.
- Ол сусыз іске қосыла алмайды.

Қолмен ағызу функциясы  . Тек су аз болған кезде ғана қолжетімді.

- Іске қосу жолы: «Ылғалдылықты кетіру» түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.
- Құрылғы ең жоғары жылдамдықпен 60 минут жұмыс істейді, содан кейін тоқтайды.
- Судың аздығы туралы индикатор жыпылықтай береді.

Түнгі режим. Қосу үшін:  түймесін басыңыз..

- Жұмыс режимі: Ылғалдандыру қарқындылығы 2 мәніне орнатылды.
- Мүмкіндіктер: экран және барлық индикаторлар (соның ішінде артқы жарығы) қуат түймешігін қоспағанда қараңғыланады.
- Шығу жолы: Кез келген түймені екі рет басыңыз ( және  -ден басқа).

Плазмалық функция.

- Әдепкі бойынша қосылған.
-  түймесін қысқа басу: күйді ауыстырады (қосу/өшіру), белгіше 3 секунд жыпылықтайды.

УК функциясы.

- Әдепкі бойынша қосылған.
-  түймесін қысқа басу: күйді ауыстырады (қосу/өшіру), белгіше 3 секунд жыпылықтайды.

Тазарту режимі.  түймесін басыңыз, тазалау режимі қосылады, ылғалдандыру өшіріледі.

- Қайта басыңыз: Тазарту деңгейін реттейді.
- Мүмкіндіктері: Сорғы тоқтайды және судың аз екендігі туралы сигнал шықпайды.
- Шығу жолы: Ылғалдандыру режиміне оралу үшін  немесе  түймелерін басыңыз.


Бакты сумен толтыру

Ескертулер:

- Қайта толтыру үшін тек тазартылған суды пайдаланыңыз.
- Су қоспас бұрын құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Қайта толтыру кезінде ауа кіретін жерге ешқашан су құймаңыз.
- Алғаш рет пайдаланған кезде немесе ұзақ уақыт сақтағаннан кейін қайта іске қосқан кезде, буландырғыштың кеуіп қалуын болдырмау үшін суды резервуарда сақтаңыз.
- Суға эфир майларын, хош иістерді немесе дәрі-дәрмектерді қоса алғанда, ешқандай қоспаларды қоспаңыз.
- Қайта толтыру әдісіне қарамастан, максималды сызықтан жоғары толтырмаңыз.

Қадамдық нұсқаулар

1. Артқы панельді алып тастап, су ыдысын шығарыңыз.
2. Ыдысты тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
3. Ыдысты тазартылған сумен толтырыңыз, ең жоғары деңгей белгісінен аспайтынына көз жеткізіңіз.

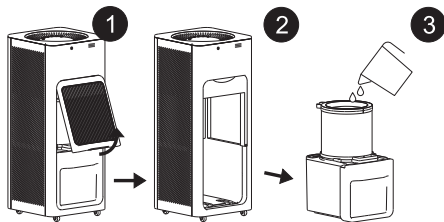

Техникалық сипаттамалар

Техникалық сипаттамалары/ модель	ЕСС-1300D
Желі кернеуі / Ток жиілігі, В/Гц	100-240 / 50-60
Қуат тұтыну, Вт	55
Ылғалдандыру сыйымдылығы, мл/сағ	1300
Ауаны тазарту қуаты, м³/сағ	350
Бөлменің ұсынылатын ауданы/ көлемі, м²	<60
Су ыдысының сыйымдылығы, л	8
Электрлік қорғаныс класы	II
Қорғау дәрежесі	IPX0
Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ), мм	270×657×270
Қаптаманың өлшемдері (ЕхБхТ), мм	338×730×338
Таза салмағы, кг	7,43
Жалпы салмағы, кг	8,3

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қатты су жылытқышта және су ыдысында қақ жиналуына әкелуі мүмкін, бұл ылғалдандыру тиімділігіне кері әсер етеді.

Тазалықты қалай сақтау керек

- Тек таза суды пайдаланыңыз.
- Су науасын әр 3-4 күн сайын тазалап отырыңыз; су ыдысын апта сайын тазалап отырыңыз.
- Тұрып қалған суды үнемі ауыстырып отырыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, барлық суды төгіп тастаңыз.
- Сақтау алдында барлық бөлшектерді тазалап, кептіріңіз.


Қақтан тазарту әдісі (әк дақтарынан тазарту)

1. Қақ кетіргішті (лимон қышқылы мен судың қышқыл ерітіндісі) резервуарға қосыңыз, содан кейін қақ кетіргішті еріту үшін жылы су (шамамен 60°C) қосыңыз.

2. 5–10 минутқа қалдырыңыз.
3. Қақтан арылу үшін резервуардың ішін тазалағыш шүберекпен ақырын сүртіңіз.
4. Таза сумен шайып, ауада кептіріңіз.

Құрылғыны тазалау қадамдары

1. Қақпақты алу үшін артқы қақпақтағы тұтқаны көрсеткі бағытымен сыртқа қарай тартыңыз.
2. Су ыдысының тұтқасын тартып, резервуар жинағын алып тастаңыз және оны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Сүзгі блогын шайыңыз.

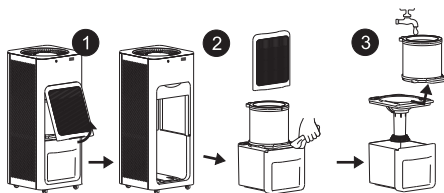

Қауіпсіздік

Құрылғыны ыдыста су болмаса пайдаланбаңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ерекше дыбыстар немесе иістерді байқасаңыз, оны дереу өшіріп, розеткадан суырыңыз.
- Ылғалдандырығыш жұмыс істеп тұрған кезде ауа шығатын жерге бөгде заттарды салмаңыз.
- Егер резервуарда су болса, құрылғыны өте сақтықпен жылжытыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа шығатын немесе ауа кіретін тесікті жаппаңыз.
- Құрылғы тегіс, құрғақ бетке немесе тегіс, берік үстелге қойылуы керек.
- Бұл құрылғыны тазалау және күтіп ұстау кезінде балаларға бақылау жасалып, нұсқаулар берілуі керек.
- Балалар бұл құрылғымен ойнамауы керек.
- Бұл құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғыда ультракүлгін диод модулі бар. Егер құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан ультракүлгін қорғаныс зақымдалған болса, ультракүлгін сәулелер ағып кетуі мүмкін. Аз мөлшерде

ультракүлгін сәулелер көзге және теріге зақым келтіруі мүмкін. Егер бұл құрылғы көзге көрінетін зақымдалған болса және оны қосу немесе пайдалану мүмкін болмаса, өндірушіге хабарласыңыз. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз. УК диодын құрылғы өндірушісі немесе мамандандырылған қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.

Қуат сымын өзіңіз ауыстырмаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, ауыстыру үшін арнайы қызмет көрсету орталығына немесе өндірушіге хабарласыңыз.

Ұсыныстар:

1. Ылғалдатқышты пайдаланбасаңыз, су ыдысында суды қалдырмаңыз.
2. 40°C төмен таза суды пайдаланыңыз.
3. Ылғалдатқышты сақтаған кезде суды

ағызып, кептіруді ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, дымқылдатқышты қайта қолданар алдында тазалаңыз.

4. Ескерту: Ылғалдатқыш пайдаланылатын немесе сақталатын ортада суда микроорганизмдер болуы мүмкін. Суды жиі ауыстырмаса немесе резервуарды 3 күн сайын тазаламаса, микробтар резервуарда өсіп, ауаға буланып, денсаулыққа елеулі проблемалар туғызуы мүмкін.
5. Су ыдысындағы суды әр 3 күн сайын ауыстырыңыз. Өндірушінің нұсқауы бойынша, толтырар алдында резервуарды ағынды сумен немесе жуғыш затпен шайып, резервуардың қабырғаларында немесе ішкі жағында пайда болуы мүмкін қалдықтарды, шөгінділерді немесе қабыршақты кетіріңіз және барлық беттерін құрғатып сүртіңіз.

Ақаулықтарды жою

Ақаулықтар	Себебі	Шешім
Қосылмайды	Аша дұрыс салынбаған	Ашаны дұрыс қосыңыз
	Қуат түймесі қосылмаған	Қуатты қосыңыз
	Құрылғының жоғарғы жағы дұрыс орнатылмаған	Үстіңгі жағын көтеріп, 180 градусқа бұрап, қайта қойыңыз
	Құрылғыда су жоқ	Сумен толтырыңыз
	Су деңгейі тым төмен	Су қосыңыз
	Су деңгейі тым жоғары	Максимум белгісінен төмен суды толтырыңыз
Жағымсыз иіс	Жаңа құрылғы	Қақпақты ашып, құрылғыны көлеңкеде 12 сағатқа ашық қалдырыңыз.
	Лас немесе тоқыраған су	Су ыдысын және ылғалдандыру сүзгісін тазалап, суды ауыстырыңыз.
Шу деңгейі қалыптан тыс	Қорғаныш қақпағы дұрыс орнатылмаған.	Орнатуды тексеріңіз
	Салын және су ыдысы дұрыс орналастырылмаған.	Дұрыс орнатыңыз
	Ылғалдандыру сүзгісі дұрыс орналастырылмаған.	Буландырығыш сүзгіні дұрыс орналастырыңыз
Су болса да, су тапшылығы индикаторы жанады.	Корпустың ішіндегі түйіспелерде және су ыдысының бөлімінде кір немесе ылғал бар	Байланыс тобын барлық жағынан бөгде бөлшектер мен судан тазалаңыз.

Егер буландырғыш ылғалдандырғыш дұрыс жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын келесілерді тексеріңіз: байланыс тобын бөгде бөлшектер мен судан барлық жағынан тазалаңыз, қалпына келтіру үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Жабдық

1. Құрылғы корпусы.
2. Су ыдысы.
3. Су сүзгісі.
4. H13 біріктірілген HEPA сүзгісі.
5. Қашықтан басқару пульті.
6. Нұсқаулық.
7. Адаптер.
8. Кепілдік картасы (нұсқаулыққа кіреді).

Қоқысқа тастау

Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін, ауа баптау жүйесі жойылуы керек. Толық ақпарат алу үшін жергілікті әкімшілікке хабарласыңыз.

Құрылғыны сақтау

Кондиционер жүйесін жоғарыда көрсетілген процедураға сәйкес тазалап, мұқият кептіріңіз. Құрылғыны бастапқы қаптамасында бөлме температурасында сақтау ұсынылады.

Өндірілген күні

Өндірілген күні құрылғы корпусындағы стикерде көрсетілген және 128-кодпен шифрланған. Өндірілген күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

| | |
өндіріс айы мен жылы

Кепілдік

Кепілдік 2 (екі) жыл.
Кепілдік қызмет көрсетіледі кепілдікке сәйкес көрсетілген міндеттемелер кепілдік талонында.

Қызмет ету мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі - 5 жыл тиісті талаптарға сәйкес жүзеге асырылады орнату және пайдалану ережелері.

Сертификаттау

Тауар ЕАЭО аумағында сертификатталған. Тауар талаптарға сәйкес келеді:
КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».
КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».
ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Өндіруші: "Zhongshan Goal Electric Appliance Co., Ltd", № 11 Юфэн Жолы, Дунфэн Қаласы, Чжуншань Қаласы, GD, Қытай. / Manufacturer: "Zhongshan Goal Electrical Appliance Co., Ltd", No. 11 Yufeng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, GD, China.
Импорттаушы: «ALA Klimat» ЖШС, 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 165А үй.
Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеулерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін. Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі. Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Қытайда жасалған / Made in China.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажные организации, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённом соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) состав-

ляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченным на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознашаивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров, увлажнителей воздуха может снижаться производительность выделения влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковок. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Electrolux

Модель:.....

Серийный номер:.....

Дата покупки:.....

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:.....

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (русл.).

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Electrolux

Модель:.....

Серийный номер:.....

Дата покупки:.....

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:.....

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (русл.).

Ф.И.О. покупателя:	Ф.И.О. покупателя:
Адрес:	Адрес:
Телефон:	Телефон:
Код заказа:	Код заказа:
Дата ремонта:	Дата ремонта:
Сервис-центр:	Сервис-центр:
Мастер:	Мастер:

Кекепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты кездейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз

Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеліп соқпайды.

Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімімізнен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы

Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса). Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонның толтыруы

Кепілдік талонның мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонның қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонныңда: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс. Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты - жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы.

Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда тағылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталықтарға хабарласу ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушында (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтын айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шеткарларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынатын бұйым бөлшектер)

3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтауыштардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтауыштарды соңғысына сақтаған күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазаала, сүзгілерді ауыстыру);
- өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРАДҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСİNДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы / уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық, агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалану беру;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғының ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, суықтықтардың, жандиктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырылғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ұлтарадыбыстық ылғалдандырығыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджді пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджді болған кезде ағын суды алдын ала өңдеусіз немесе тазаласыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картридждің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырығыштың айналасында және ауа ылғалдандырығыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырығышпен бірге келген шетканың көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырығыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқаларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.
2. Ауа тазартқышты бастамас бұрын, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобабда, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шаңсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.
3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тімді

Сатып алушының Т. А. Ә:

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:

Ф.И.О. покупателя:

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:



2026/2

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілерінде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала жасалмай жасалуы мүмкін.

