

Серия EFP/P
EFP/P-1600ULS N



-
- RU • Очаг электрический
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Электрлі ошақ
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Наполните вашу
жизнь комфортом**



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	3
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
6. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ.....	6
8. МОНТАЖ И УСТАНОВКА.....	7
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
10. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
12. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
13. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	9
15. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
16. УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
17. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
18. ГАРАНТИЯ.....	9
19. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	10
20. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	22

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции масляный обогреватель может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Введение



Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Очаг электрический – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева бытовых помещений.



Внимание!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.

Примечание:

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
2. Очаг электрический должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки электрического очага электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Очаг электрический должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
5. Класс мощности очага электрического (указан в технической таблице) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой.
6. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.



Внимание!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности:

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:
- Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
- Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в паспортной таблице.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перегреванию решеток и затрудненному удалению воздуха.
- Не располагайте обогреватель вблизи отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или легковоспламеняющиеся вещества и предметы.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть,

прежде чем перемещать в или на длительное хранение.

- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- Не вставляйте и следите за тем, чтобы в выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
- Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
- Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками.
- Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри обогревателя. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого отключите прибор от сети и пропылесосьте вентиляционные отверстия.
- При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
- Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод — держитесь за саму вилку.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Этот прибор не подходит для использования на коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не прячьте провод под ковровое покрытие, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. Расположите провод так, чтобы не споткнуться об него.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может привести к истиранию и износу изоляции. Следите за тем, чтобы провод был вынут на всю длину.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и не оставляйте его на влажном полу.
- Не убирайте прибор на место его хранения, если он еще горячий.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не следует располагать непосредственно под розеткой.
- Все поверхности данного прибора предназначены для предотвращения прямого доступа к нагревательным элементам и должны находиться на своих местах во время эксплуатации.
- Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен квалифицированным электриком во избежание несчастных случаев.
- Также прибор не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- Используйте данный прибор только по прямому назначению согласно данному руководству. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- Нельзя использовать прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.

- Вблизи обогревателя нельзя распылять аэрозоли и другие легко воспламеняющиеся вещества.
- Не используйте электрический очаг в связке с внешним термостатом, программатором, таймером и любыми другими устройствами, автоматически включающими прибор в связи с риском пожара.
- Для предотвращения риска возгорания не устанавливайте устройство рядом со шторами и другими легковоспламеняющимися материалами. Мебель, шторы и другие легковоспламеняющиеся объекты должны находиться на расстоянии не менее 1 м от устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без наблюдения.
- Не включайте устройство, после случайного падения, если устройство неисправно или повреждено.

- Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем или не входящие в комплект. Такие принадлежности могут повредить устройство или оказаться опасными для пользователя.
- Не пытайтесь поднимать устройство, держась за переднюю панель.

Инструкция по применению

Обогреватель может управляться либо с помощью переключателей, расположенных в верхней правой части обогревателя, либо с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки (батарея в комплект не входит).

Панель управления

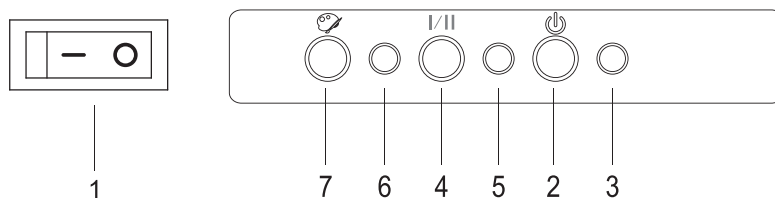


Рис. 1.

- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка включения/выключения прибора. | регулировки громкости звука потрескивания дров. |
| 2. Кнопка включения/выключения эффекта визуализации пламени/ Кнопка регулировки яркости пламени. | 5. Индикатор половинной мощности обогрева (1000 Вт) |
| 3. Индикатор режима ожидания. | 6. Индикатор полной мощности обогрева (2000 Вт) |
| 4. Кнопка включения/выключения половинной и полной мощности обогрева/ Кнопка | 7. Кнопка выбора цвета пламени. |

Управление прибором с помощью панели управления

1. Подключите прибор к сети.
2. Включите прибор, нажав кнопку включения (1) на панели управления.
3. Нажмите кнопку (2) для включения эффекта визуализации пламени.
4. Удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд для регулировки яркости пламени. Предусмотрено 5 уровней яркости пламени.
5. Нажмите кнопку I/II (4) один раз, чтобы активировать режим половинной мощности обогрева (1000 Вт). Загорится красный индикатор (5), показывающий, что функция включена. Нажмите кнопку I/II (4) дважды, чтобы активировать режим полной мощности обогрева (2000 Вт), загорится красный индикатор (6), показывающий, что функция включена. Нажмите кнопку (4) три раза, режим обогрева будет выключен.
6. Чтобы включить регулировку громкости звука потрескивания дров, вам необходимо нажать и удерживать кнопку I/II (4) в течение 3 секунд. Предусмотрено 6 уровней громкости звука потрескивания дров.
7. Нажмите кнопку (7) для выбора одного из двух цветов пламени.

Пульт дистанционного управления



Перед использованием функций прибора с помощью пульта дистанционного управления включите кнопку питания прибора.

Перед использованием пульта дистанционного управления снимите изоляционную пленку как показано ниже.

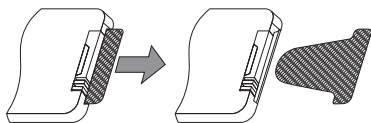


Рис. 2.



Удостоверьтесь, что полярность батареек соответствует отметкам внутри отсека для батареек.

Пульт дистанционного управления

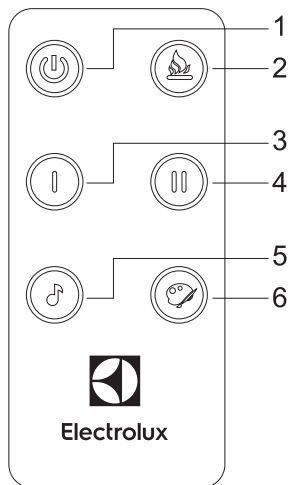


Рис. 3.

1. Включение/выключение прибора
2. Регулировка яркости пламени (5 уровней).
3. Режим половинной мощности обогрева (1000 Вт).
4. Режим полной мощности обогрева (2000 Вт).
5. Регулировка громкости звука потрескивания дров (6 уровней).
6. Выбор цвета пламени (2 эффекта).

Управление прибором с помощью пульта ДУ

1. Подключите прибор к сети.
2. Включите прибор, нажав на кнопку включения (1) на панели управления.
3. Нажмите на кнопку (2) для включения эффекта визуализации пламени.
4. Нажмите на кнопку (3) для регулировки яркости пламени.
5. Нажмите на кнопку (4) для включения

режима половинной мощности обогрева (1000 Вт).

6. Нажмите на кнопку  (4) для включения полной мощности обогрева (2000 Вт).
7. Нажмите на кнопку  (5) для регулировки громкости звука потрескивания дров.
8. Нажмите на кнопку  (6) для выбора одного из двух цветов пламени.

Монтаж и установка

Очаги электрические предназначены для установки в готовые декоративные обрамления (порталы) или в специальную нишу.

Установка очагов в нишу:

- Очаг в нише должен располагаться на подставке. Размеры подставки должны соответствовать габаритным размерам прибора.
- Расстояние от задней части корпуса очага до стены должно быть не менее 100 мм.
- Расстояние от боковых и верхней части корпуса очага до стены должно быть не менее 100 мм.

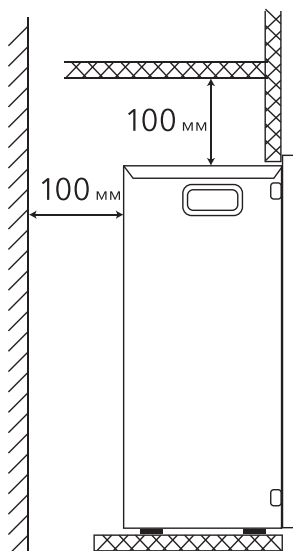


Рис. 4.

Модель EFP/P-1600ULS N может быть установлена на стену или встроена в нишу/портал

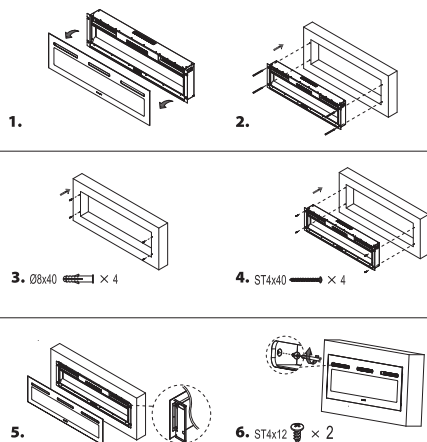


Рис. 5.



Внимание!

Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь им пользоваться в течении длительного времени. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели электрокамина. Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления. Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Старайтесь не использовать аккумуляторные батарейки. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

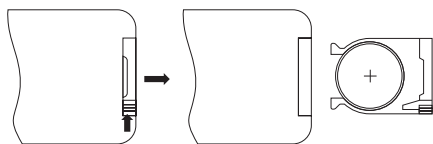


Рис. 6.

Замена батареек:

Откройте слот для батареек пульта ДУ. Вставьте батарейки. Закройте крышку.

**Примечание:**

Удостоверьтесь, что полярность батареек соответствует отметкам внутри отсека для батареек.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Уход и обслуживание**Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации**

Перед чисткой отключите очаг электрический от сети питания. Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью остыл. Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь. Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль с искусственных дров. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

Технические характеристики

Модель	EFP/P-1600ULS N
Мощность, Вт	2000
Напряжение питания, В~Гц	220~50
Номинальный ток, А	9,09
Диагональ, дюймы	54
Класс электрозащиты	I класс
Форма лицевой панели	плоская
Площадь обогрева, м ²	10-25
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1530×450×152
Размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	1425×424×142
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1615×540×235
Вес нетто, кг	27,4
Вес брутто, кг	29,7

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Замена лампы

Для создания эффекта пламени в электрических очагах вышеперечисленных моделей используется современные LED лампы с увеличенным сроком службы. Самостоятельно производить замену LED ламп не рекомендуется. Вышедшие из строя лампы заменяются только в авторизованном сервисном центре.

Сервисное обслуживание

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу.

Замена шнура питания

Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Поиск неисправностей

Проблема	Решение
Нет нагрева	Убедитесь что прибор подключен к розетке
Прибор не включается.	Отключите прибор от розетки, дайте ему остыть, включите в розетку.
Не работает эффект пламени.	Обратитесь в сервисный центр.

Комплектация

- Очаг электрический (1 шт)
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (1 шт)
- Пульт дистанционного управления (1 шт)

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °С и относительной влажности до 85% при температуре 25 °С. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
|
 месяц и год производства

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Нинбо Сити Гэнсин

Эпплайнс Индастри Ко. ЛТД.», Синьпу,

Цыси, Чжэцзян, Китай 315322. Manufacturer:

"Ningbo City Gengxin Appliance Industry Co.

Ltd.", XINPU,CIXI,ZHEJIANG,CHINA 315322.

Импортер: ТОО "HEVECO Construction",

Республика Казахстан, 050056, г. Алматы,

Турксибский район, ул. Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ.).

Сделано в Китае.

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ.....	13
2. АСПАПТЫҢ МАҚСАТЫ.....	13
3. ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ.....	15
4. БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ.....	15
5. БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ АРҚЫЛЫ ҚҰРАЛДЫ БАСҚАРУ.....	16
6. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ.....	16
7. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАРУ.....	16
8. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ОРНАТУ.....	17
9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	18
10. КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	18
11. СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	19
12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	19
13. ЖИЙНТЫҚТАЛЫМЫ.....	19
14. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	19
15. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ.....	19
16. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	19
17. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....	19
18. КЕПІЛДІК.....	19
19. СЕРТИФИКАТТАУ.....	20
20. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	26

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux- ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде электр ошақтың аспап, құрылғы, жылытқыш, аппарат және т.б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Кіріспе



Осындай техниканы жақсы білетініңізді сезсеңіз де, осы басшылықта қамтылған нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және қатаң орындаңыз. Басшылықты болашақта оны оңай тауып, пайдалану үшін сенімді жерде сақтаңыз.

Аспаптың мақсаты

Электр ошағы-тұрмыстық үй-жайларды жылытуға арналған тұрмыстық электр жылытқышы.



Назар аударыңыз!

Талаптарды орындамау ауыр жарақатқа немесе жабдықтың ауыр зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Ескерту:

1. Қуаттау кәбілі зақымдалған болса, ауыр жарақатқа жол бермеу үшін оны өндіруші немесе авторландырылған сервистік қызмет немесе басқа да білікті маман ауыстыруы керек.
2. Аспап электр желілерін пайдаланудың қолданыстағы жергілікті нормалары мен ережелерін сақтай отырып орнатылуы керек.
3. Аспапты орнатқаннан кейін электр ашасы қолжетімді жерде болуы керек.
4. Аспаптың қуат класы (паспорттық тақтайшада көрсетілген) белгілі бір жүктеме кезінде жүргізілген сынақтарға негізделген.
5. Өндіруші сатып алушыны алдын ала хабарландырусыз, бұйымның конструкциясына, жиынтықталымына немесе дайындау технологиясына оның қасиеттерін жақсарту мақсатында өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
6. Нұсқаулықтың мәтінінде және цифрлық белгілеулерінде қате басылулар орын алуы мүмкін.
7. Егер нұсқаулықты оқығаннан кейін аспапты пайдалану бойынша сұрақтарыңыз қалса, түсіндірмелер алу үшін сатушыға немесе мамандырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
8. Бұйымда техникалық сипаттамалары

және аспап туралы басқа да пайдалы ақпарат көрсетілген затбелгісі бар.

9. Аспап электр желілерін пайдаланудың қолданыстағы жергілікті нормалары мен ережелерін сақтай отырып орнатылуы керек.



Ескертпе!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности:

- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Жылытқышты пайдаланбас бұрын басшылықты оқып, оны қолжетімді жерде сақтаңыз.
- Жылытқышты тек паспорттық тақтайшада көрсетілген кернеуде қолданыңыз.
- Қызып кету мен тұтанудың алдын алу үшін шығыс торлары арқылы ауа ағынын жаппаңыз немесе шектемеңіз.
- Жылытқышты жылыту кез келген бетке тікелей жақын орналастырмаңыз, бұл торлардың жабылып қалуына және ауаны шығарудың қиындауына әкелуі мүмкін.
- Жылытқышты жылыту құрылғыларының жанында орналастырмаңыз.
- Жылытқышты отын, бояу немесе басқа жанғыш сұйықтықтар пайдаланылатын немесе сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде бұл аспап қызады. Күйіп қалмас үшін ыстық бетке қол тигізбеңіз. Барлық жанғыш материалдар, мысалы, жиһаз, жастық, төсекорын, газет, киім және перделер аспаптың алдыңғы бөлігінен, сондайақ оның бүйір бөліктері мен артқы жағынан кемінде 0,9 м қашықтықта орналастырылуы керек. Аспапты басқа жерге жылжытпас бұрын өшіріп, оны суытыңыз.
- Жылытқышты киімді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Ауа кіретін және шығатын тесіктерге

металл және басқа бөгде заттарды кіргізбеңіз және түспеуін қадағалаңыз, бұл электр тогының соғуына, өрттің туындауына немесе аспаптың зақымдалуына әкелуі мүмкін.


- Ауа кіретін және шығатын тесіктерді жабуға болмайды.
- Аспапты сұйықтыққа батырмаңыз, сұйықтықтың аспаптың ішіне кірмеуін қадағалаңыз, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Суға құлаған жағдайда аспапты алып шықпаңыз. Ашаны розеткадан дереу суырып алыңыз.
- Ақаулары болған, құлаған немесе кез келген басқа зақымдары болған жағдайда, зақымдалған сымы, ашасы бар жылытқышты пайдаланбаңыз. Жылытқышты тексеру, электрлік және механикалық баптау, сервистік қызмет көрсету немесе жөндеу үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Қызып кетудің ең көп тараған себебі — жылытқыштың ішінде шаңның жиналуы. Жиналған шаңды үнемі тазалап отырыңыз. Ол үшін аспапты желіден ажыратып, желдеткіш саңылауларды шаңсорғышпен тазалаңыз.
- Аспапты тазалау кезінде абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Оны ыстық, сабынды суға малынған дымқыл шуберкепен (шылқыған емес) тазалаңыз. Тазалау алдында әрқашан аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты толық құрастырмағанша және реттемегенше қуат көзіне қоспаңыз.
- Аспапты ваннаға, душқа, жүзу бассейніне немесе сұйықтығы бар басқа сыйымдылықтарға тікелей жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Аспап тік күйде қолданылуы керек.
- Жылжитпас бұрын аспапты өшіріп, оны суытыңыз.
- Қуат сымы бұралған аспапты пайдаланбаңыз, бұл қызып кетуге және жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Ұзартқыш сымды пайдалану ұсынылмайды.
- Аспапты өшірмей тұрып, штепсельді ашаны розеткадан шығармаңыз.
- Штепсельдік ашаны розеткадан суырғанда, сымды тартпаңыз — ашаның өзін ұстаңыз.
- Егер аспап пайдаланылмаса, оны желіден ажыратыңыз.
- Бұл аспап ұзын түкті кілемдер мен Флокати кілемдерінде қолдануға жарамайды.
- Жұмыс кезінде сымның қыздырылған бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Сымды кілем жабынының астына жасырмаңыз, үстіне кілемшелер, кілемді алашалар және т.б. төсеменіз. Сымды оған сүрінбейтіндей етіп орналастырыңыз.
- Сымды бұрамаңыз, майыстырмаңыз және жылытқышты айнала орамаңыз, бұл оқшаулаудың қажалуына және тозуына әкелуі мүмкін. Сым бүкіл ұзындығына шығарылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз және оны дымқыл еденде қалдырмаңыз.
- Егер ол әлі ыстық болса, аспапты сақтау орнына қоймаңыз.
- Аспапты тікелей розетканың астына қоюға болмайды.
- Бұл аспаптың барлық беттері қыздыру элементтеріне тікелей қол жеткізуді болдырмауға арналған және жұмыс кезінде өз орындарында болуы керек.
- Қызып кетудің алдын алу үшін жылытқышты бір нәрсемен жаппаңыз.
- Зақымдалған қуат сымын жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін білікті электрик ауыстыруы керек.
- Сондайақ, аспапты жиі тұйықталатын және ажырайтын тізбекке қосуға болмайды.
- Бұл аспапты осы басшылыққа сәйкес тек тікелей мақсатына сай пайдаланыңыз. Кез келген басқа пайдалануды өндіруші ұсынбайды және өртке, электр тогы соғуына немесе жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін.
- Бұл аспап тек үйде қолдануға арналған, оны өнеркәсіптік мақсатта пайдалану ұсынылмайды.
- Ваннаға, душқа немесе бассейнге тікелей жақын жерде ошақты қолдануға болмайды.
- Жылытқыштың жанында аэрозольдер мен басқа да тез жанғыш заттарды шашыратуға болмайды.
- Ошақты сыртқы термостатпен, бағдарламалағышпен, таймермен және өрт қаупіне байланысты аспапты автоматты түрде қосатын кез келген басқа құрылғылармен бірге пайдаланбаңыз.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Жылытқышты жылытқыштың жоғарғы оң жағында орналасқан қосқыштар арқылы немесе жеткізілімге кіретін қашықтан

басқару пульті арқылы басқаруға болады (батарея жинаққа кірмейді).

Басқару тақтасы

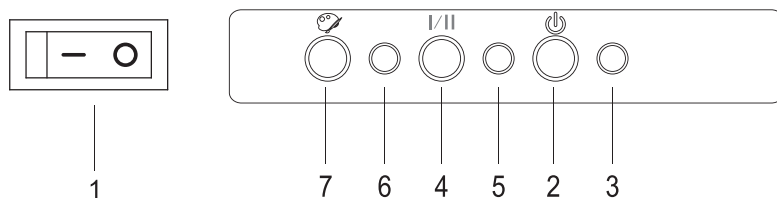

Сур. 1.

- | | |
|---|--|
| 1. Құрылғыны қосу/өшіру түймесі. | дыбыс деңгейін басқару түймесі. |
| 2. Жалынды бейнелеу әсерін қосу/өшіру түймесі / жалынның жарықтығын реттеу түймесі. | 5. Жартылай жылыту қуатының индикаторы (1000 Вт) |
| 3. Күту режимінің индикаторы. | 6. Толық жылыту қуатының индикаторы (2000 Вт) |
| 4. Жартылай және толық жылыту қуатын қосу/өшіру түймесі / отын сықырлаған | 7. Жалын түсін таңдау түймесі. |

Басқару тақтасы арқылы құралды басқару


1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Басқару тақтасындағы қуат түймесін (1) басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
3. Жалын бейнелеу әсерін қосу үшін (2) түймесін басыңыз.
4. Жалынның жарықтығын реттеу үшін (2) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Жалынның жарықтығының 5 деңгейі қарастырылған.
5. Жартылай жылыту қуаты (1000 Вт) режимін қосу үшін I/II (4) I (4) түймесін бір рет басыңыз. Функцияның қосулы екенін көрсететін қызыл шам (5) жанады. Толық жылыту қуаты режимін (2000 Вт) іске қосу үшін I/II (4) түймесін екі рет басыңыз, функцияның қосылғанын көрсететін қызыл шам (6) жанады. (4) түймесін үш рет басыңыз, жылыту режимі өшіріледі.
6. Отынның дыбыс деңгейін реттеуді қосу үшін I/II (4) түймесін 3 секунд басып тұру керек. Отын сықырлаған дыбыс деңгейінің 6 деңгейі қарастырылған.
7. Жалынның екі түсінің бірін таңдау үшін  (7) түймесін басыңыз.

Қашықтан басқару пульті



Қашықтан басқару пульті арқылы аспаптың функцияларын қолданар алдында аспаптың қуат батырмасын қосыңыз.

Қашықтан басқару пультін қолданар алдында төменде көрсетілгендей оқшаулағыш үлдірді алып тастаңыз.

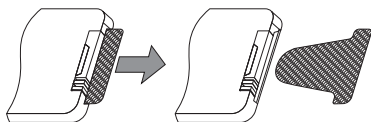


Сур. 2.



Батареялардың полярлығы батарея бөлімінің ішіндегі белгілерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Қашықтан басқару пульті

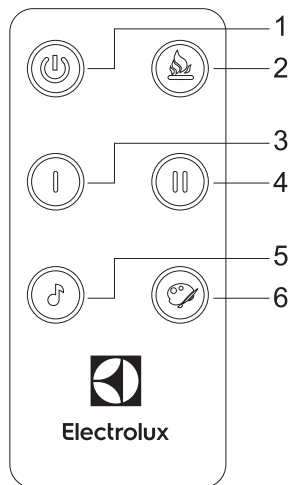

Сур. 3.

1. Құрылғыны қосу/өшіру.
2. Жалынның жарықтығын реттеу (5 деңгей).
3. Жартылай жылыту қуаты режимі (1000 Вт).
4. Толық жылыту қуаты режимі (2000 Вт).
5. Отын сықырлаған дыбыс деңгейін реттеу (6 деңгей).
6. Жалын түсін таңдау (2 әсер).

Қашықтан басқару құралын басқару

1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Басқару тақтасындағы қуат түймесін (1) басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
3. Жалынды бейнелеу әсерін қосу үшін  түймесін басыңыз.
4. Жалынның жарықтығын реттеу үшін  (2) түймесін басыңыз.
5. Жартылай жылыту қуаты (1000 Вт) режимін қосу үшін I (3) түймесін басыңыз.


6. Толық жылыту қуатын (2000 Вт) қосу үшін **II** (4) түймесін басыңыз.
7. Отын сықырлаған дыбыс деңгейін реттеу үшін **+** (5) түймесін басыңыз.
8. Жалынның екі түсінің бірін таңдау үшін **●** (6) түймесін басыңыз.

Монтаждау және орнату

Электр ошақтары дайын сәндік жақтауларға (порталдарға) немесе арнайы қуысқа орнатуға арналған.


Ошақтарды қуысқа орнату:

- Қуыстағы ошақ тұғырықта орналасуы керек. Тұғырықтың өлшемдері аспаптың габариттік өлшемдеріне сәйкес келуі керек.
- Ошақ корпусының артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 100 мм болуы керек.
- Ошақ корпусының бүйір және жоғарғы бөлігінен қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 100 мм болуы тиіс.

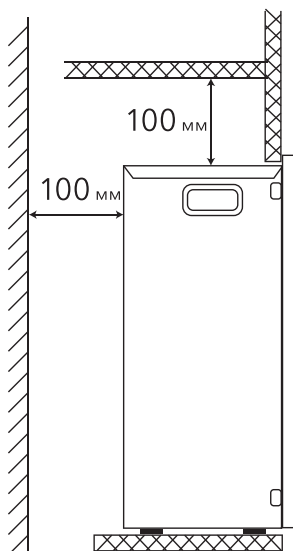

Сур. 4.

ЕFP/P1600ULS N моделін қабырғаға орнатуға немесе тауашаға/порталға салуға болады.

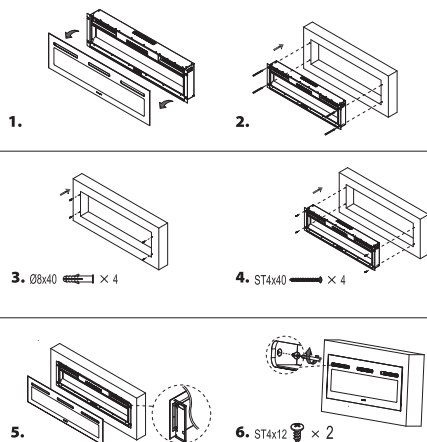


Сур. 5.



Ескертпе!

Егер қашықтан басқару пультын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, одан батареяларды алып шығыңыз. Электр каминінің алдыңғы жағындағы инфрақызыл сәулелер датчигіне тікелей күн сәулесі түсуінен аулақ болыңыз. Қашықтан басқару пультіндегі батареяларды уақтылы ауыстырыңыз. Ескі және жаңа батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз. Аккумуляторлық батареяларды пайдаланбауға тырысыңыз. Қашықтан басқару пультын құлатпаңыз және оны ылғалдың әсерінен қорғауға тырысыңыз.

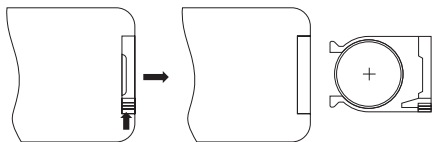

Сур. 6.

Батареяларды ауыстыру:

Қашықтан басқару пультінің батарея ұясын ашыңыз. Батареяларды салыңыз. Қақпақты жабыңыз.

**Ескерту:**

Батареялардың полярлығы батарея бөлімінің ішіндегі белгілерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Қызып кетуден қорғау функциясы

Құрылғы температураның жоғарғы шегіне жеткенде іске қосылатын Автоматты ажыратқышпен жабдықталған. Қызып кеткен жағдайда жылытқыш автоматты түрде өшеді.

Күтім және қызмет көрсету

Үздіксіз пайдаланғанда аспапты үнемі тазалап отыру керек. Тазалау алдында ошақты қуат көзінен ажыратыңыз. Электр каминінің толық суығанына көз жеткізіңіз.

Шамды ауыстыру

Электрде жалын әсерін жасау жоғарыда аталғандардың трик фокустары модельдер заманауи жарықдиодты пайдаланады қызмет ету мерзімі ұзартылған шамдар. Жарық диодты шамдарды өзіңіз ауыстырыңыз шамдар ұсынылмайды.

Техникалық сипаттамалары

Құрылғы моделі	EFP/P-1600ULS N
Қуат, Вт	2000
Қуат кернеуі, В~Гц	220~50
Номиналды ток, А	9,09
Диагональ, дюймы	54
Электрден қорғау класы	1 класы
Алдыңғы панель пішіні	тегіс
Дейін жылыту алаңы, м ² *	10-25
Каптамасының өлшемдері (ЕхБхТ), мм	1530×450×152
Размеры встраивания прибора (ШхВхГ), мм	1425×424×142
Ендіру өлшемдері (ЕхБхТ), мм	1615×540×235
Таза салмағы, кг	27,4
Жалпы салмағы, кг	29,7

Өндіруші құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Сертификаттау

Тауар Кеден одағының аумағында
сертификатталған.

Тауар талаптарға сәйкес келеді:

КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың
қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың
электромагниттік үйлесімділігі»

Өндіруші: "Ningbo City Gengxin Appliance
Industry Co. Ltd.", СИНПУ, ЦИКСИ, ЧЖЭЦЗЯН,
ҚЫТАЙ 315322. / Manufacturer: "Ningbo
City Gengxin Appliance Industry Co. Ltd.",
XINPU,CIXI,ZHEJIANG,CHINA 315322.

Импорттаушы: "HEVECO Construction" ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы
қ., Түрксіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй.

Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады
құрылғының дизайны мен сипаттамалары-
на өзгерістер енгізу үшін.

Мәтін мен цифрлық белгілеулерде
техникалық қателер мен қате басылулар
жіберілуі мүмкін. Техникалық сипатта-
малар мен ассортиментке өзгерістер
алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Электролюкс АВ Electrolux (көпш.) лицен-
зиясына сәйкес қолданылатын тіркелген
сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under
license from AB Electrolux (publ.).

Қытайда жасалған.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка:

www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организа-

ция, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентриро-

ванных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Electrolux



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Electrolux



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя:

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:

Мастер:.....

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сізді жоғары сапалы техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз

Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеп соқпайды. Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы

Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыға сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырған монтаж жасау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды қажет ететін болса).

Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және Сатушының мөртабаны бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабаны және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті ұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны болуы тиіс.

Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаж жасау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті

мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдіктің қолданылу ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе

конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін ауыстыру уәкілетті сервистік орталық мамандарымен сервистік орталыққа немесе тікелей Сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың Тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, серелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, щеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай бұйымнан алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазаалау, сүзгілерді ауыстыру);
- бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІГІ ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- бұйымды оның тікелей мақсатына, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жарықтардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық агрессивті заттардың, жоғары температураның, жоғары ылғалдылықтың/ шаңданудың, концентрацияланған булардың әсер етуі,

- егер жоғарыда аталғандардың кез келгені бұйымның дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға іске қосу оған уәкілеттік берілмеген ұйымдармен/тұлғалармен жасалу;
 - бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;
 - егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса;
 - табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
 - бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);
 - пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. түсуі салдарынан туындаған ақаулар;
 - шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
 - бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алынған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

-
- Сатып алушы кепілдіктік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі;
 - Сатып алушының сатып алынған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/
-

наразылықтары жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Үлгі:.....

Сериялық нөмірі:.....

Сатып алу күні:.....

Сатушының мертабаны:.....

Пайдалануға іске қосу күні:.....

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны:.....

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Үлгі:.....

Сериялық нөмірі:.....

Сатып алу күні:.....

Сатушының мертабаны:.....

Пайдалануға іске қосу күні:.....

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны:.....

Сатып алушының Т. А. Ә

.....

Мекенжайы:

.....

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:

Сатып алушының Т. А. Ә

.....

Мекенжайы:

.....

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Шебер:

[illegible]





2024/1

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IP20

