


EHU-3910D YOGAHEALTHLINE 2.0
EHU-3915D YOGAHEALTHLINE 2.0

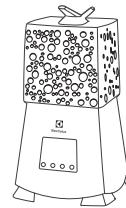

RU • Увлажнитель ecoBIOCOPLEX

• Инструкция по эксплуатации

KZ • Ая ылғалдандырыш ecoBioscomplex

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

 Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. УВЛАЖНИТЕЛЬ ECOSBIOSCOMPLEX	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	5
6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ (МЕНЮ ПРИБОРА)	7
7. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	12
8. ЗАЛИВКА ВОДЫ В БАК	13
9. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
10. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	14
11. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА-КАРТРИДЖА	15
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
14. КОМПЛЕКТАЦИЯ	16
15. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	16
16. ГАРАНТИЯ	16
17. УТИЛИЗАЦИЯ	16
18. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА	17
19. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	17
20. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	17
21. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	34

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель ecosBioscomplex может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

Общая информация

Комфорт человека формируется под влиянием множества факторов окружающей среды. Важную роль в этом играет относительная влажность воздуха. Согласно научным исследованиям, оптимальные показатели влажности находятся в диапазоне от 45% до 60%. В таких условиях иммунитету не приходится защищать организм ежесекундно. Однако в течение всего отопительного сезона воздух в помещении высушивается до критических показателей 15-25%. Восстановить баланс влажности помогают увлажнители и моки воздуха Electrolux.

Увлажнители – прекрасная защита от простуды.

Сухой воздух высушивает слизистую – главный барьер на пути микробов. У заболевшего человека он вызывает першение в горле и затрудняет выздоровление. Поэтому очень важно, чтобы в доме, особенно, где есть заболевшие люди, поддерживался оптимальный уровень влажности.

Оптимальный микроклимат для самых маленьких.

В организме новорожденного содержится на 15% больше жидкости, чем у взрослого, поэтому маленькие дети очень восприимчивы к низкому уровню влажности. У грудных детей закладывает нос, дыхание становится затрудненным, малыши капризничают и часто просыпаются ночью. Согласно рекомендациям педиатров, уровень влажности в детской комнате должен быть от 50% до 60%.

Красота и молодость кожи.

В течение суток кожа человека испаряет до 1 литра жидкости, в результате чего уменьшается ее упругость и эластичность, а это ведет к раннему появлению морщин. Работающий в помещении увлажнитель предотвращает сухость кожи, тем самым снижая потребность в увлажняющей косметике.

Полы и мебель на века.

Мебель из натуральной кожи или древесины, ламинат и паркет, предметы антиквариата чрезвычайно остро реагируют на перепады температур и влажности. Чтобы они не теряли своей привлекательности, необходимо поддерживать уровень влажности, определенный производителем.

Победа над статическим электричеством.

Сухой воздух является одной из причин статического электричества. Помимо болезненного эффекта от удара током, статическое электричество влияет на общее самочувствие, ухудшая качество сна, вызывая утомляемость и раздражительность. Поддержание оптимальной влажности решает эту проблему.

Неоценимая помощь цветоводам.

Оптимальная влажность для растений начинается от 50%. Чтобы комнатные растения радовали зеленью и пышно цвели, важно создать условия, приближенные к их естественной среде обитания.



При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

Увлажнитель ecoBIOCOMPLEX

Увлажнитель ecoBioscomplex – новая категория климатической техники, предназначенная для создания индивидуального микроклимата и направленная на оздоровление пользователей с помощью таких технологий как: система стерилизации пара, дыхательный тренажер, режимы для занятий спортом, йогой и пр. SMART-режимы позволяют одним нажатием кнопки установить в помещении уровень влажности, оптимальный для текущей температуры воздуха, и даже определить интенсивность испарения. Ультразвуковая технология позволяет добиться бесшумной работы прибора и высокоеффективного насыщения воздуха влагой, при экономичном расходе электроэнергии. Необходимый уровень влажности в помещении достигается благодаря работе мембранны с высокочастотным колебанием, которая выбрасывает мелкие капли воды в камеру парообразования, а далее через выпускное отверстие в помещение. Перед подачей в камеру парообразования, вода очищается от излишков солей жесткости с помощью фильтра-картриджа.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- Прибор предназначен для бытового использования.
- Отключая прибор от электрической сети, не тяните за шнур питания, аккуратно возвращайтесь за вилку шнура питания и отключите ее от розетки.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя накрывать шнур питания во время эксплуатации прибора.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием прибора.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.

- Не используйте прибор в помещениях, в которых присутствуют горючие газы и испарения.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время его работы на длительное время.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте. Нельзя позволять детям использовать прибор без присмотра взрослых.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Не направляйте распылитель пара на стены или мебель.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано или часть элементов отсутствует.
- В ходе за прибором используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80%.
- Не используйте прибор в слишком влажных помещениях, таких как ванная комната, сауна и т. д.
- Не ставьте прибор в помещениях рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.

Подготовка к работе

- Снимите с прибора крышку распылителя (стр. 12, рис. 1), удалите технологические наклейки.
- Возьмитесь за складную ручку бака, поднимите его вверх и снимите с базы прибора.
- Переверните бак для воды вверх дном и открутите крышку бака (стр. 12, рис. 2), поворачивая ее против часовой стрелки.

Примечание:

Фильтр-картридж установлен на крышке бака для воды. Если Вы не собираетесь использовать фильтр, его следует снять, повернув против часовой стрелки (см. «Замена картриджа» на стр.15). После снятия поместите картридж в пластиковый пакет и положите на хранение в картонную коробку.

- Наполните бак чистой водой. После наполнения закройте бак крышкой, поворачивая ее по часовой стрелке.
- Вертикально опустите бак обратно в прибор, плотно накройте крышкой распылителя.



Проверьте, что крышка бака для воды плотно и ровно прилегает к корпусу бака. При установке крышки под наклоном может возникнуть риск протечки воды из бака, что может привести к повреждению оборудования и имущества.



При частом извлечении бака для залива воды следите, чтобы вода в базе прибора не поднималась до уровня воздуховыпускного отверстия, в противном случае вода может попасть в воздуховыпускное отверстие, что может стать причиной протечки воды из бака.



При перемещении увлажнителя всегда держите прибор за базу (рис.1), во избежание падения части прибора, с основными электронными узлами. Если в базе осталась вода, во избежание ее попадания на электрические компоненты через шахту вентилятора, аккуратно слейте ее, держите прибор вертикально (рис. 2).



Добавляйте эфирные масла только в предназначенную для этого аромакапсулу!

Добавление ароматических веществ в воду может привести к изменению цвета пластика или повреждению прибора. Использование подобных добавок в баке прибора снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.




Для добавления масла в аромакапсулу необходимо нажать на фронтальную панель капсулы – часть капсулы выдвинется из корпуса прибора. Добавьте необходимое количество масла* (обычно достаточно 2-4 капли) на губку, и повторно нажмите на фронтальную панель капсулы, чтобы зафиксировать ее в приборе.

Ввод в эксплуатацию

Подключите прибор к сети, соответствующей техническим требованиям (стр.15).

Для включения прибора нажмите кнопку Power (1) на панели управления, расположенной под дисплеем.

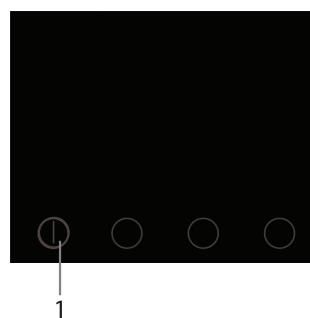

В течение нескольких секунд произойдет включение прибора и его загрузка.

При первом включении, а так же после сброса настроек необходимо произвести первичные настройки: выбрать язык интерфейса, настроить текущие дату и время. По окончанию настроек увлажнитель перейдет в режим метеостанции.

* Излишнее количество масла может привести к ухудшению самочувствия и возможному проливу на поверхность или детали прибора.




Данные по влажности и температуре воздуха не являются эталонными, и могут содержать погрешность. Может потребоваться несколько минут для обновления информации от встроенных в приборе датчиков.

Прибор включается в режиме метеостанции. Если ранее прибор работал в режиме увлажнения и затем был выключен, но не отключался от сети – прибор включится в последнем выбранном режиме.




В режимах с отсчетом времени допускается погрешность по отношению к реальному времени. В процессе эксплуатации прибора погрешность может составить 1-2%.

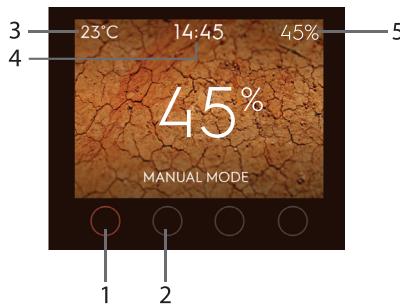

1. Кнопка включения/выключения.
2. Кнопка MENU для входа в меню прибора, где можно выбрать режим работы прибора, настроить языки управления, включить подсветку, установить время и будильник, отключить звук и т.д. Подробнее о режимах в разделе «Перечень режимов и функций» на стр. 7.
3. Индикация текущей температуры в помещении.
4. Индикация времени (потребуется настройка времени в Вашем регионе).
5. Индикация текущей влажности в помещении.
6. Нажмите на кнопку 2(MENU) и перейдите в меню прибора.

Встроенная климатическая станция.

На дисплее прибора, при работе в заданном режиме отображается информация о текущем времени, текущей влажности и температуре.

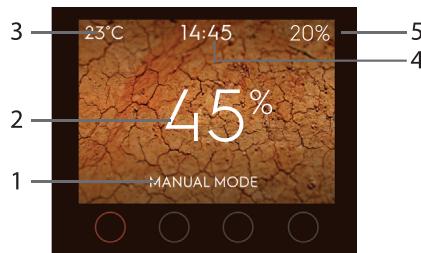

1. Текущий установленный режим.
2. Установленный уровень влажности.
3. Текущая температура в помещении.
4. Текущее время.
5. Текущая влажность в помещении.



Показания датчиков и часов не являются эталонными и могут содержать погрешность!

Фон дисплея при работе в ручном и автоматических режимах будет показывать текущее состояние влажности в помещении.



Низкий уровень влажности



Нормальный уровень влажности




Высокий уровень влажности

Перечень режимов и функций (меню прибора)



В меню выбора настроек и режимов кнопки на панели управления меняют свой функционал.

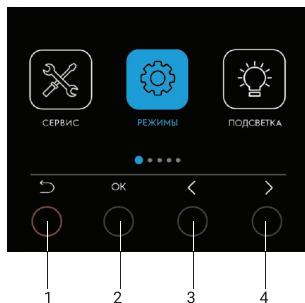

1. Кнопка возврата на предыдущий экран.
2. Кнопка подтверждения.
- 3/4 – кнопки навигации по меню прибора.

В увлажнителе-есоЩОCOMPLEX предусмотрены автоматические и настраиваемые режимы для создания и поддержания комфортного уровня влажности днем и ночью.

Специальные режимы обеспечат условия для активной жизни и полноценного отдыха людям всех возрастов - и детям, и взрослым. Подробнее о режимах и функциях прибора Вы можете узнать из описаний в этой инструкции.

Режимы работы прибора



 MANUAL:	<p>В этом режиме можно настроить комфортное увлажнение с необходимыми функциями.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение УФ; • Включение/выключение ионизации; • Включение/выключение режима теплого пара; • Установка необходимого уровня влажности – от 30 до 80%. <p>Если установить показатель влажности CO (CONTINUOUS) – это непрерывный режим увлажнения. В этом режиме прибор парит, пока в резервуаре есть вода – не обращая внимания на текущие показания влажности и температуры. Работа данного режима должна контролироваться пользователем, во избежание образования излишков воды на поверхностях, порчи имущества и риска травм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбор скорости увлажнения: минимальная (小小), средняя (中), или максимальная (大).
 AUTO:	<p>Поддержание оптимальной влажности для текущей температуры в помещении.</p> <p>При желании можно дополнительно вкл/выкл: УФ, Ионизацию, Теплый пар</p>
 NIGHT (автоматический):	<p>Поддержание оптимальной влажности для текущей температуры в помещении.</p> <p>При желании можно дополнительно вкл/выкл: УФ, Ионизацию, Теплый пар.</p> <p>Через 10 секунд индикация на экране тускнеет. Чтобы увидеть индикацию на дисплее – нажмите 1 раз на любую кнопку. Для перехода из ночного режима необходимо выбрать другой режим. В данном режиме подсветка всегда выключена.</p>
 BABY:	<p>Поддержание влажности 55%. Автоматически подключается УФ и теплый пар. Скорость увлажнения регулируется автоматически.</p>
 HEALTH:	<p>Поддержание влажности 50%+/-2%. Автоматически подключается УФ, ионизация и теплый пар.</p> <p>Скорость увлажнения регулируется автоматически.</p>
 FITNESS:	<p>Выбор времени тренировки: 15 минут, 30 минут или 60 минут. Увлажнение «холодный пар». Увлажняет на минимальной скорости. Для старта режима необходимо нажать иконку Start. На появившемся экране START нужно нажать OK для старта тренировки. На дисплее будет отображаться оставшееся время тренировки. При работе этого режима, 1 нажатие любой из кнопок на панели управления ставит секундомер отсчета на паузу, активны две кнопки: кнопка OK - выход из паузы для продолжения упражнения, а кнопка Возврат - выход из режима. После окончания тренировки прибор переходит в режим «Авто». В данном режиме подсветка работает подсветка, повторяет цветовую гамму фонового градиента на дисплее.</p>
 YOGA:	<p>Выберите количество асан (поз) от 6 до 10. Установите длительность каждой асаны – от 3 до 7 минут. Увлажнение «холодный пар». Увлажняет на минимальной скорости.</p> <p>Для старта режима необходимо нажать иконку Start. На появившемся экране START нужно нажать OK для старта упражнения. На дисплее будет отображаться порядковый номер асаны и оставшееся время до перехода в другую асану. При смене асаны будет звучать короткий звуковой сигнал – на дисплее изменится номер и начнется обратный отчет.</p> <p>При работе этого режима, 1 нажатие любой из кнопок на панели управления ставит секундомер отсчета на паузу, активны две кнопки: кнопка OK - выход из паузы для продолжения упражнения, а кнопка Возврат - выход из режима. После окончания занятия прибор переходит в режим «Авто». В данном режиме подсветка включена и повторяет цветовую гамму фонового изображения на дисплее.</p>
 MEDITATION:	<p>Выберите количество времени, необходимое для медитации – от 8 до 24 минут. Увлажнение «холодный пар». Увлажняет на минимальной скорости. При желании Вы можете установить повторное время медитации на каждый день. Для этого выберите иконку повтор и установите желаемое время.</p> <p>Для старта режима необходимо нажать иконку Start. На появившемся экране START нужно нажать OK для старта медитации. На дисплее будет отображаться оставшееся время до конца медитации. При работе этого режима, 1 нажатие любой из кнопок на панели управления ставит секундомер отсчета на паузу, активны две кнопки: кнопка OK - выход из паузы для продолжения упражнения, а кнопка Возврат - выход из режима. После окончания времени медитации прибор переходит в режим «Авто». В данном режиме подсветка всегда выключена.</p>

PRANA:

Внимание! Этот режим работает без увлажнения воздуха.

Предусмотрены 2 варианта настроек – автоматические и персональные

AUTO – в режиме предусмотрены 4 варианта встроенных упражнений с различной длительностью по времени. Каждое упражнение рассчитано на 20 циклов (повторений).


A1: Длина шага – 6 секунд. Пропорция упражнения – 1:4:2:0. Количество циклов – 20

A2: Длина шага – 12 секунд. Пропорция упражнения – 1:4:2:0. Количество циклов – 20

Для запуска тренажера нужно выбрать упражнение и нажать иконку Start. На экране появится надпись START, нажмите на кнопку OK для начала упражнения. На экране отобразится порядковый номер цикла, название упражнения (для PRANA AUTO), а так же действие вдох, задержка, выдох.

Каждому действию присвоен свой цвет, так вдох – синий, задержка после вдоха – зеленый, выдох – желтый, задержка после выдоха – розовый. Подсветка повторяет цвет действия.

Во время упражнения вместе с вами будет двигаться белый кружок по кривой, подсказывая переход к следующему действию.

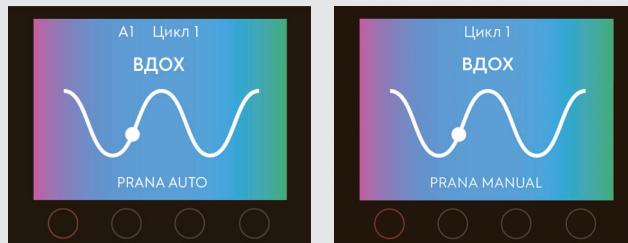

Следуйте за дыхательными циклами на дисплее прибора. По окончанию упражнения увлажнитель переходит в предыдущий режим работы.

MANUAL – персональные настройки упражнений.

Выберите количество циклов (повторений упражнения – от 5 до 20. Выбранное количество упражнений запустится после старта упражнения. Выберите длительность шага для вдоха – задержки – выдоха – задержки – от 3 до 24 секунд. Установите пропорции упражнения (вдох – задержка – выдох – задержка).

По умолчанию все циклы выставлены в пропорции 1:1:1:1. Возможные интервалы пропорций от 1 до 4.

Пример:

Выбранное количество циклов (повторений упражнения) – 10. Длительность шага – 3 сек.

Пропорции 2:1:3:2 (вдох длится 6 секунд (2x3 сек.) – задержка будет длиться 3 секунды (1x3 секунды) – выдох будет длиться 9 секунд (3x3 секунды) – задержка будет длиться 6 секунд (2x3 секунды).

Перед началом эксплуатации дыхательного тренажера ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультируйтесь с лечащим врачом, во избежание ухудшения самочувствия. Если самочувствие при занятии дыхательными упражнениями ухудшается – немедленно прекратите делать упражнения. Установив все параметры настроек необходимо нажать иконку Start. На появившемся экране START нужно нажать OK для старта упражнения.

В данном режиме подсветка меняется вместе с фоновым градиентом, повторяя его.

По окончанию упражнения увлажнитель переходит в предыдущий режим работы.

AROMA:

Для эффективной работы режима необходимо добавить аромамасло в специально предусмотренную капсулу. Вентилятор прогоняет воздух через арома капсулу и насыщает ароматом. Увлажнение в этом режиме не работает. При работе других режимов можно также ароматизировать воздух, добавив аромамасло в специальную капсулу. Но в этих случаях ароматизация будет идти вместе с увлажнением. В данном режиме подсветка повторяет гамму фонового изображения.

* Упражнение работает в режиме вдох : задержка : выдох : задержка. Подробнее узнать о настройке длины шага и длительности каждого режима – в примере, описанном в Prana Manual.



В увлажнителе-есоЩОCOMPLEX предусмотрена 2-х уровневая подсветка – нижняя парящая подсветка прибора и верхняя подсветка

бака, которая может использоваться как интерьерная подсветка, тонизирующая подсветка или ночной светильник.

Для управления настройками подсветки в меню увлажнителя необходимо выбрать иконку Подсветка.

 Нижняя подсветка	Включение только нижней подсветки: Выберите данную иконку и нажмите ОК для включения нижней контражурной подсветки. Яркость: в приборе предусмотрено 3 уровня яркости: минимальный, средний, максимальный. Выберите желаемый уровень яркости. Цвет: выберите желаемый цвет подсветки или включите режим RANDOM (плавное перетекание подсветки из цвета в цвет).
 Верхняя подсветка	Включение только верхней подсветки: Выберите данную иконку и нажмите ОК для включения верхней подсветки. Яркость: в приборе предусмотрено 3 уровня яркости: минимальный, средний, максимальный. Выберите желаемый уровень яркости. Цвет: выберите желаемый цвет подсветки или включите режим RANDOM (плавное перетекание подсветки из цвета в цвет).
 Нижняя и верхняя подсветка	Включение нижней и верхней подсветки одновременно: Выберите данную иконку и нажмите ОК для включения нижней и верхней подсветки. Яркость: в приборе предусмотрено 3 уровня яркости: минимальный, средний, максимальный. Выберите желаемый уровень яркости. Цвет: выберите желаемый цвет подсветки или включите режим RANDOM (плавное перетекание подсветки из цвета в цвет).
 Выключение подсветки	Выключение подсветки: Выберите данную иконку и нажмите ОК для выключения ранее включенной подсветки.




Внимание!

Подсветка будет всегда выключена, если вы используете режим Ночной или Медитация.



Воспользуйтесь всеми возможностями увлажнителя-есоЩОCOMPLEX. Часы отображаются на дисплее, световые будильники обеспечат комфортное пробуждение в

зависимости от дня недели и Ваших планов, встроенный таймер включит и выключит прибор в нужное время.

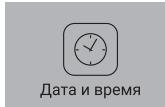

ДАТА: Установите год, месяц и день, чтобы увлажнитель-есоЩОCOMPLEX обеспечивал правильную работу будильников и таймера.

ВРЕМЯ: Установите часы и минуты в соответствии с Вашим текущим местоположением

 Будильник	<p>Световой будильник: Создавайте и настраивайте до 3-х будильников в Вашем приборе. Для создания будильника нужно выбрать иконку СОЗДАТЬ и нажать ОК. Установите время срабатывания звукового сигнала будильника, интервал между срабатываниями звукового сигнала будильника (от 5 до 30 минут), выберите дни срабатывания будильника (по будням, по выходным дням, каждый день и другое (срабатывания будильника в определенный день)). При необходимости Вы можете добавить будильники, изменить или удалить. При срабатывании будильника нажмите на кнопку MENU для отключения звукового сигнала 1 раз. Через установленный интервал времени прозвучит 2 сигнал будильника. Будильник должен быть установлен более чем за 6 минут до момента срабатывания. За 6 минут до срабатывания звукового сигнала прибор включится на минимальной скорости увлажнения и минимальной яркости подсветки, на экране отобразится обратный отсчет до времени срабатывания будильника. За 4 минуты до срабатывания звукового сигнала будильника прибор включается на средней яркости и средней скорости увлажнения. За 2 минуты до срабатывания будильника прибор парит на максимальной скорости и с максимальной яркостью подсветки. В установленное время звучит звуковой сигнал.</p>
 Таймер	<p>Таймер на включение и выключение: Установите время включения и выключения увлажнителя, выберите дни срабатывания таймера (по будням, по выходным дням, каждый день и другое: срабатывание таймера в определенный день). При необходимости таймер можно изменить и выключить, удалить нельзя.</p>

 Звук	<p>При выборе режимов в меню увлажнителя-экоBIOCOPLEX при нажатии кнопок звучит звуковой сигнал (по умолчанию). По Вашему желанию Вы можете отключить звуковой сигнал при нажатии кнопок в любой момент времени.</p>
 Выключено	<p>Выключение звукового сигнала: Выберите иконку ВЫКЛЮЧЕНО и нажмите ОК. Звуковой сигнал при нажатии кнопок будет включен.</p>
 Включено	<p>Включение звукового сигнала: Выберите иконку ВКЛЮЧЕНО и нажмите ОК. Звуковой сигнал при нажатии кнопок будет выключен.</p>

 Сервис	<p>В разделе «Сервис» настраивается удобный язык для управления прибором, производится подключение прибора к мобильному приложению, сбрасываются настройки прибора до заводских, на экране отображается информация об установленной версии прошивки.</p>
 Язык	<p>Выберите удобный Вам язык для эксплуатации прибора. Для этого выберите соответствующую иконку и нажмите ОК.</p>
 Сброс настроек	<p>Режим позволяет сбросить все настройки прибора до заводских. При этом все сохраненные пользователем настройки удалятся. Для сброса настроек выберите иконку "ДА" и нажмите ОК</p>
 Инфо	<p>На дисплее отображается информация об установленной версии прошивки.</p>
 Подключение	<p>Режим помогает подключить прибор к мобильному приложению для удаленного управления. Подробнее о способах подключения можно узнать в разделе «Подключение к Wi-Fi и управление через мобильное приложение».</p>
 Demo	<p>ДЕМО-режим рекомендован для включения в торговых точках. Прибор по очереди показывает примеры встроенного функционала, но при этом не работает в режиме увлажнения. Для работы данного режима не требуется заливать воду в прибор!</p>

Дополнительные функции прибора:

- Блокировка панели управления (детский замок)

Для включения Блокировки нужно одновременно зажать две крайние правые кнопки, после этого на экране появится иконка замка и надпись Заблокировано.

В нижней строке настроек на дисплее появится иконка замка.

Для выключения Блокировки нужно зажать две крайние правые кнопки одновременно, пока на дисплее не появится иконка открытого замка и надпись Разблокировано, иконка замка исчезнет в нижней строке настроек.



Описание прибора

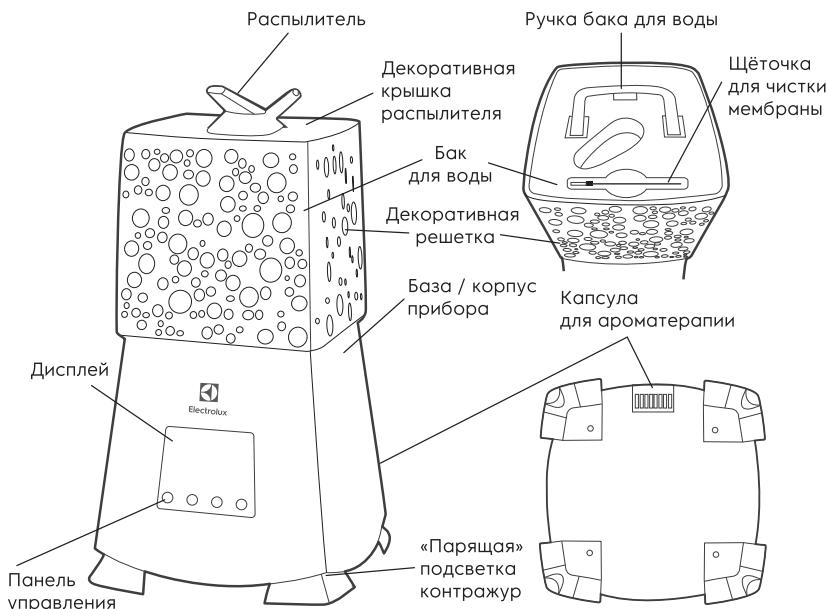


Рис. 1

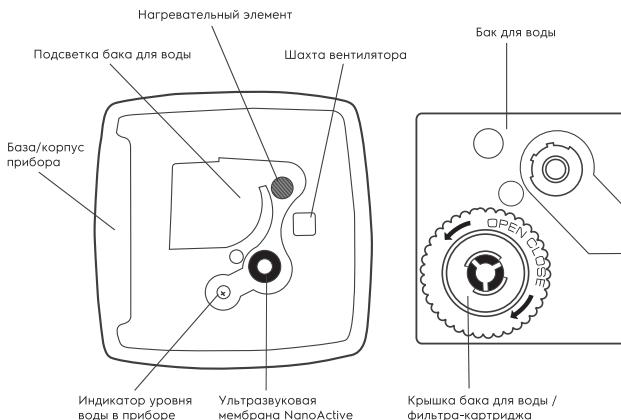


Рис. 2

Заливка воды в бак

Заливайте воду в прибор правильно. Для этого снимите декоративную крышку бака с распылителем. Возьмите бак за ручку и поднимите вверх. Для залива воды – нужно перевернуть бак, чтобы крышка бака для воды была расположена сверху.

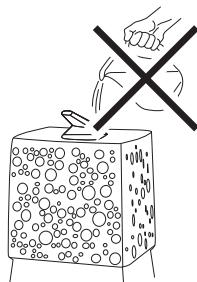


Рис. 3. Неправильный залив воды.

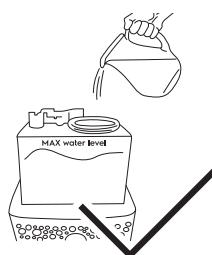


Рис. 4. Правильный залив воды.

Откройте крышку бака (повернув ее против часовой стрелки) и залейте необходимый объем воды (рис. 4). Не заливайте воду выше отметки MAX – это может привести к протечкам и порче имущества (рис. 4).

Табл. 1. Оптимальные значения температуры и относительной влажности для жителя средней полосы установленные для работы в автоматической режиме.

Температура воздуха, °C	Уровень относительной влажности, %
≤20	60
21-22	55
23-24	50
25-26	45
≥27	40

Чистка и обслуживание

Для продления срока службы вашего прибора рекомендуется его чистить не менее 1 раза в неделю.

1. До начала чистки необходимо выключить прибор кнопкой POWER и отключить устройство от сети.
2. Снимите крышку распылителя и выньте бак для воды, взвавшись за ручку (рис. 1). Слейте воду из базы прибора. Следите за тем, чтобы вода не попала в шахту вентилятора. Если это произошло, необходимо дать прибору высохнуть и обратиться в сервисный центр.



Не используйте агрессивные щелочи или абразивные вещества – они могут повредить элементы прибора! Использование подобных чистящих средств снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

3. Очистите ультразвуковую мембрану и нагревательный элемент (рис. 2) щеточкой, предусмотренной в комплекте. Допустима чистка неагрессивными моющими средствами.
4. Не допускайте, чтобы вода в приборе застаивалась – это может привести к появлению неприятных запахов. Помойте бак изнутри - широкая горловина дает свободный доступ руке внутрь бака.
5. Чистку бака и базы прибора необходимо проводить регулярно, раз в две недели, во время эксплуатации и обязательно перед длительным хранением прибора.
6. Если вы не пользуетесь увлажнителем воздуха, очистите прибор в соответствии с вышеописанными инструкциями и выключите его. Рекомендуем использовать для хранения оригинальную упаковку.

Управление прибором с помощью мобильного приложения

Управлять прибором можно с помощью специального мобильного приложения. Узнать подробнее и/или скачать приложение вы можете на сайте www.home-comfort.com. Сервис мобильного приложения не осуществляется компанией AB Electrolux (publ.).



ВНИМАНИЕ!

Для первичной настройки Wi-Fi подключения мобильное устройство должно быть в той же Wi-Fi сети, на которую планируется настроить прибор.

Первичная настройка подключения.

Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы и выбранного мобильного приложения.

Для подключения прибора к мобильному приложению:

1. Установите на свой смартфон мобильное приложение.
2. Зарегистрируйтесь в приложении.
3. Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
4. Далее нажмите «Показать все устройства», найдите данный увлажнитель и нажмите на него.
5. Далее следуйте пошаговой инструкции в приложении.



Для включения режима сопряжения в приборе необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт Wi-Fi. На дисплее появится надпись «Подключение». Увлажнитель готов к сопряжению с приложением. Продолжайте следовать инструкции в приложении. Через некоторое время прибор выходит из режима сопряжения. Если вы не успели за это время провести подключение, необходимо режим сопряжения запустить еще раз. После успешной установки соединения с сетью индикатор Wi-Fi будет постоянно гореть.



Важно!

Если прибор ранее подключался к мобильным устройствам других пользователей, и вы не хотите, чтобы они дальше управляли вашим прибором, произведите сброс настроек. Для этого в меню «Сервис» выберите пункт «Сброс настроек».


Замена фильтра-картриджа

Увлажнитель укомплектован фильтром-картриджем с деминерализующим наполнителем. Фильтр используется для очистки воды от минеральных веществ и предотвращает появление белого налета на мебели. При снижении эффективности фильтра рекомендуется заменить его на новый.



Внимание!

Рекомендуемый срок службы фильтра-картриджа составляет до 90 дней.
Срок службы зависит о частоты применения и качества воды – срок эксплуатации может сократиться.

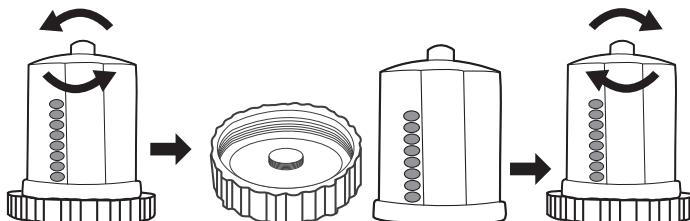

Технические характеристики

Характеристики/Модель	EHU-3910D/3915D
Напряжение питания, В/Гц	~230 / 50
Номинальная потребляемая мощность прибора, Вт	126 (тёплый пар) / 40 (холодный пар)
Номинальный ток, мА	0,65 (тёплый пар) / 0,35 (холодный пар)
Производительность по увлажнению, до мл/ч	550*
Рекомендуемая площадь /объем помещения до, м ²	65 / 150
Объём бака для воды, л	9,4
Класс электрозащиты	II
Степень защиты	IPX0
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	263×482×263
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	305×515×305
Вес нетто, кг	3,9
Вес брутто, кг	4,9

*При включенной функции «теплый пар».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления с целью улучшения его свойств, без предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Увлажнитель воздуха не работает	<ul style="list-style-type: none"> Шнур питания не присоединен. Отсутствует вода в баке (горит индикатор с перечеркнутой каплей и надпись «низкий уровень воды»). Бак неплотно установлен в базе (горит индикатор нехватки воды). 	<ul style="list-style-type: none"> Подключите шнур питания к электрической сети. Наполните бак водой и плотно установите в приборе. Установите бак ровно по вертикали.
Прибор работает, но дисплей погас	<ul style="list-style-type: none"> Прибор работает в ночном режиме NIGHT SMART. 	<ul style="list-style-type: none"> Коснитесь любой кнопки - дисплей включится на 30 секунд. Если в это время вы выберете другой режим, дисплей больше не погаснет.
Слабый выход пара	<ul style="list-style-type: none"> Слишком много солевых отложений на ультразвуковой мемbrane. 	<ul style="list-style-type: none"> Осторожно почистите мембрану, не повредив ее специальной щеточкой для чистки.
Пар выходит из-под крышки распылителя	<ul style="list-style-type: none"> Крышка распылителя установлена неплотно. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите крышку распылителя правильно.
Белый налет вокруг увлажнителя	<ul style="list-style-type: none"> Закончился ресурс фильтра-картриджа для деминерализации. 	<ul style="list-style-type: none"> Замените фильтр-картридж для деминерализации.
Прибор издает посторонний запах	<ul style="list-style-type: none"> Запах может издаваться новым пластиком прибора. В приборе давно не меняли воду. 	<ul style="list-style-type: none"> Снимите крышку распылителя, достаньте бак для воды и в открытом состоянии дайте прибору постоять около 12 часов. Запах выветрится. Замените воду в баке, она должна быть чистой. Пополните базу прибора. Помойте бак изнутри.
Прибор показывает высокие значения влажности на дисплее	<ul style="list-style-type: none"> Влага попала на датчик влажности. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите режим Continus (CO) и дайте поработать прибору не менее 60 минут и более. Дайте времени датчику высохнуть.

Если после попытки устранения неполадки проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе, либо к торговому представителю или на телефон горячей линии, указанной в гарантийном талоне для консультаций.

Комплектация

- Увлажнитель воздуха - 1 шт.
- Щеточка для чистки
- Фильтр-картридж
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (в инструкции)

Транспортировка и хранение

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно выслушайте его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок - 2 (два) года.
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128.
Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: «Гуандон БИГ Климатик
Мануфактуре Ко., Лтд Нанту Бранч», Китай,
Жонгшан Сити, Нанту Дистрикт, Нанту Вест
Авеню, 20. / Manufacturer: "Guangdong BIG
Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch",
China, Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou
West Ave., 20.

Импортер: ТОО "HEVECO Construction",
Республика Казахстан, 050056, г. Алматы,
Турксибский район, ул. Джангельдина, дом
341A.

Изготовитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Электролюкс – зарегистрированная торговая
марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under
license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	19
2. ЕСОВИОСCOMPLEX ҮЛГАЛДАНДЫРҒЫШЫ	19
3. САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ	20
4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	21
5. ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ	21
6. РЕЖИМДЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР ТІЗБЕСІ (АСПАП МӘЗІРІ)	23
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	28
8. РЕЗЕРВУАРҒА СУ ҚҰЮ	29
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	29
10. МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫ ПАЙДАЛАНЫП ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ	30
11. СҮЗГІ КАРТРИДЖІН АУЫСТЫРУ	31
12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	31
13. АКАУАЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	32
14. ЖИНАҚТАУ	32
15. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	32
16. КЕПІЛДІК	32
17. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	32
18. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ	33
19. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮН	33
20. СЕРТИФИКАТТАУ	33
21. КЕКЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	36

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы көсібі тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдағыңыз.

Бірекеге әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаның да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады. Electrolux-ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде ылғалдандырығыштың ылғалдандырығыш, құрылғы, құрылғы және т. б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Жалпы ақпарат

Адамның жайлылығы қоршаған ортаниң көптеген факторларының әсерінен қалыптасады. Бұл ретте ауаның салыстырмалы ылғалдылығы маңызды рөл атқарады. Тылыми зерттеулерге сәйкес ылғалдылықтың оңтайлы көрсеткіштері 45% - дан 60% - ға дейін. Мұндай жағдайларда иммунитет денені әр секунд сайын қорғаудың қажеті жоқ. Дегенмен, жылыту маусымы бойы бөлмеге ая 15-25% сини көрсеткіштерге дейін кептіріледі. Ылғалдылық тепе-тендігін қалпына келтіруге Electrolux ылғалдандырыштары мен ауа жұғыштары көмектеседі.

Ылғалдандырыштар-сүйкітан тамаша қорғаныс.

Құрғақ ауа шырышты құрғатады-микробтардың жолындағы негізгі кедергі. Науқас адамда ғұл жұлдыруды тудырады және қалпына келтіруді қынданатады. Сондықтан үйде, әсірепе аура адамдар бар жерде ылғалдылықтың оңтайлы деңгейін сақтау өте маңызды.

Кішкентайлар үшін оңтайлы микроклимат. Жаңа тұған нәрестенің денесінде ересектерге қарағанда 15% көп сүйкіткі бар, сондықтан кішкентай балалар ылғалдылықтың темен деңгейіне өте сезімтал. Емшек сутімен ауыратын балаларда мұрын пайда болады, тыныс алу қынданайды, сәбілер ашуланшақ болады және түнде жиі оянады. Педиатрлардың ұсыныстарына сәйкес, балалар бөлмесіндегі ылғалдылық деңгейі 50% - дан 60% - ға дейін болуы керек.

Терінің сұлұлығы мен жастаныры.

Бір күн ішінде адамның терісі 1 литрге дейін сүйкіткітың буландырады, нәтижесінде оның икемділігі мен икемділігі төмендейді және бұл әжімдердің ерте пайда болуына әкеледі. Үйде жұмыс істейтін ылғалдандырыш құрғақ терінің алдын алады, осылайша ылғалдандыратын косметикаға деген қажеттілікті азайтады.

Қабақтарға арналған едендер мен жиһаздар. Шынайы ылғарыдан немесе ағаштан жасалған жиһаз, ламинат және паркет, антиквариат температура мен ылғалдылықтың езгеруіне өте қатты әсер етеді. Олардың тартымдылығын жоғалтпау үшін өндіруші анықтаған ылғалдылық деңгейін сақтау қажет.

Статикалық электр құатын жену.

Құрғақ ауа себептердің бірі болып табылады статикалық электр. Статикалық, электр тогының әсерінен басқа, жалпы әл-ауқатқа әсер етеді, үйқының сапасын нашарлатады, шаршau мен тітіркенуді тудырады. Оңтайлы ылғалдылықты сақтау бұл маселені шешеді.

Гул есірушілерге баға жетпес көмек.

Өсімдіктер үшін оңтайлы ылғалдылық, 50% - дан басталады. Бөлме өсімдіктерін жасыл желеңтермен қуанту және керемет гүлдену үшін олардың табиғи ортасына жақын жағдай жасау маңызды.



Құрылғының бірінші рет қосқан кезде, ауа ылғалдылығы тұрақты пайдалану кезінде 7-10 күннен кейін ғана белгіленген мәнге дейін көтеріледі. Бұл өндірілген ылғалдың ең алдымен қабырғаларға, паркетке және қоршаған орта заттарына сійүне байланысты. Олар ылғалмен қаныққаннан кейін ғана бөлмеге ылғалдылық жоғарылайды.

ecobiOCOMPLEX

Ылғалдандырышты

Ecobiocomplex ылғалдандырышы-бул жеке микроклиматтың құрға арналған және пайдаланушыларды келесі технологиялармен сауықтыруға бағытталған Климаттық техниканың жаңа категориясы: буды зарапсыздандыру жүйесі, тыныс алу машинасы, спорт, йога және т. б. SMART- режимдері түймени басу арқылы бөлмеге ылғалдылық деңгейін орнатуға мүмкіндік береді, алғымдағы ауа температурасы үшін оңтайлы, тіпті булану қарқындылығын анықтаңыз. Ультрадыбыстық технология құрылғының үнсіз жұмысына және үнемді электр энергиясын тұтыну кезінде ауаның ылғалмен жоғары тиімді қанығуна қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бөлмеге ылғалдылықтың қажетті деңгейіне жоғары жиілікті тербелісі бар мембранның жұмысы арқылы қол жеткізіледі, ол бу камерасына, содан кейін бөлмеге шығатын тесік арқылы судың кішкене тамшыларын шығарады. Бұл камера-сына жібермес бұрын, су сүзгі картриджінің көмегімен артық қаттылық түздерінан тазартылады.

Сақтық шаралары

- Үлғалдатқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы түрмұстық пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, қуат сымын тартпаңыз, қуат сымының ашасын ақырын ұстаңыз және оны розеткадан ажыратыңыз.
- Өтп қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қуат сымын жабуға болмайды.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануын немесе өмірлік тәжірибесінемесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Ескертпе!

Егер қуат сымы зақымдалған болса, онда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны білікті қызмет көрсету маманы ауыстыру керек. Құрылғыны тек үәкілдепті қызмет маманы жөндөй алады. Дұрыс жұмыс істемеу пайдаланушыға зиян тиізүй мүмкін. Ақаулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына шүғыл хабарласыңыз.

- Желінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетінің көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырымау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе оларға басқа сүйкіткіштерді шашуға болмайды.
- Құрылғыны жарылғыш және жанғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылдыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жанғыш газдар мен булану бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғы тік күйде болуы керек.
- Бөлшектерді тазалау, ауыстыру алдында құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Үлғалдатқышты ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеу керек.
- Құрылғыны әрқашан тегіс, жерге қойыныз.
- Егер ол толықымен жиналмаса немесе тегті кірістіре бөлігі болмаса, құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
- Құрылғыға күтім жасау кезінде тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қоймаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары 15 °C-тан 40 °C-қа дейнігі температура, салыстырмалы ылғалдылық 80% - дан аз.
- Жуынатын бөлме, сауна және т. б. сияқтыым ылғалды жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны компьютерлердің немесе сезімтал электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны кондиционерлердің астынан қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінү мүмкін.
- Құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді. Құрылғыны суға батырмады, Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының сіз ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының Толығырақ «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» белгімінде.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремдер тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абраузивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін ешіре алады, мысалы: салмақ, таңбалуа белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбытын болсаңыз, оны алып тастамас бүрін оны құргақ, таза және жұмсақ материалмен сұртіңз.

Жұмысқа дайындық

1. Құрылғыдан бүріккіш қақпақты алыңыз (12-бет, 1 сурет), технологиялық жапсырмаларды алып тастаңыз.
2. Резервуардың жиналмалы тұтқасын ұстаңыз, оны жоғары көтеріп, құрылғының негізінен алыңыз.
3. Су ыдысын тәнкеріп, резервуардың қақпағын бұрап алыңыз (12-бет, 2 сурет) оны сағат тіліне қарсы бұрап арқылы.

Ескерту:

Сүзгі- картриджі су ыдысының қақпағына орнатылған. Егер сіз сүзгіні қолданғызыңыз келмесе, оны сағат тіліне қарсы бұрап алып таста керек (қараңыз «Картриджді ауыстыру» 14 бет 5 сурет). Алынғаннан кейін картриджді полиэтилен пакетке салыңыз да, картон қорапқа салыңыз.

4. Резервуарды таза сүмен толтырыңыз. Толтырганнан кейін резервуарды сағат тілімен бұрап, қақпақпен жабыңыз.
5. Резервуарды қайтадан құрылғыға тігінен түсіріңіз, бүріккіш бетелкениң қақпағын мықтап жабыңыз.



Эфир майларын тек осы мақсатқа арналған хош істі кансулаға қосыңыз! Суға хош істі заттарды қосу пластмасса түсінің өзгеруіне немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғының резервуарында осындағы қоспаларды қолдану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.



Су құятын резервуарды жій алып шығарған кезде, аспаптың базасындағы су ауа шығарылатын саңылау деңгейіне дейін көтерілеүін қадағалаңыз, айтпесе су ауа шығарылатын саңылауға түсіп кетуі мүмкін, бұл резервуардан судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.



Ұлғалдатқышты жылжытқанда, құрылғыны әрқашан негізден ұстаңыз (1 сур.). негізгі электрондық тораптары бар аспаптың бір бөлігінің құлауын болдырмау үшін. Егер базада су қалса, оның жеделткіш білігі арқылы

электр компоненттеріне тусуіне жол бермеу үшін оны ақырын төгіп тастаңыз, құрылғының тігінен ұстаңыз (2 сур.).



Су ыдысының қақпағы резервуардың корпусына тығыз және тегіс екенін тексеріңіз. Қақпақты еңкейту кезінде резервуардан судың ағып кету қаупі болуы мүмкін, бұл жабдықтар мен мүлікке зақым келтіруі мүмкін.




Хош істі капсулаға май қосу үшін капсуланың алдыңғы панелін басу керек – капсуланың бір бөлігі аспаптың корпусынан шығады. Үісқышқа майдың қажетті мөлшерін^{*} тамызыңыз (әдette 2-4 тамшы жеткілікті) және оны аспапқа бекіту үшін капсуланың алдыңғы панелін қайта басыңыз.

Пайдалануға беру

Аспапты техникалық талаптарға сәйкес келетін желіге қосыңыз (15-бет).

Аспапты қосу үшін дисплейдің астында орналасқан басқару тақтасындағы Power (1) батырмасын басыңыз.

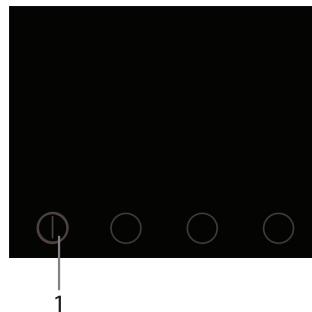

Бірнеше секунд ішінде аспап қосылып, жүктеледі.

Бірінші рет қосқан кезде, сондай-ақ параметрлерді арылтқаннан кейін бастапқы параметрлерді орнату керек: интерфейс тілін таңдап, ағымдағы күні мен уақытын баптаңыз. Баптауларды аяқтағаннан кейін ылғалдандырыш метеостанция режиміне ауысады.

^{*} Майдың артық мөлшері хал-күйдің нашарлауына және аспаптың бетіне немесе бөлшектеріне тегілу ықтималдығына әкелуі мүмкін.




Ылғалдылық пен ауа температурының жөніндегі деректер эталондық емес және қателіктірілген датчиктерден ақпаратты жаңарту үшін бірнеше минут қажет етілуі мүмкін.

Аспап метеостанция режимінде қосылады. Егер бұрын аспап ылғалдандауды режимінде жұмыс істеп, содан кейін өшірілсе, бірақ желіден ажыратылmasa – аспап соңғы таңдалған режимде қосылады.




Уақытты санау режимдерінде нақты уақытқа қатысты қателік жіберілуі мүмкін. Аспапты пайдалану процесінде қателік 1-2% болуы мүмкін.

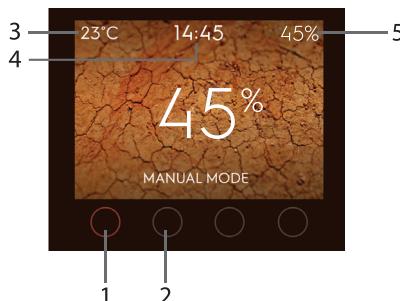

1. Қосу/өшіру батырмасы.
2. MENU батырмасы аспаптың жұмыс режимін таңдауға, басқару тілін баптауға, жарықтандыруды қосуға, уақыт пен оятқышты орнатуға, дыбысты өшіруге және т.б. жасауға болатын аспап мәзіріне кіруге арналған. Режимдер туралы толтырық 7-беттегі "Режимдер мен функциялар тізбесі" бөлімінде.
3. Үй-жайдары ағымдағы температуралың индикациясы.
4. Уақыт индикациясы (сіздің аймағыңыздары уақытты баптау қажет етіледі).
5. Үй-жайдары ағымдағы ылғалдылықтың индикациясы.
6. 2(MENU) батырмасын басып, аспаптың мәзіріне өтіңіз.

Климаттық станция кіріктірілген.


Аспаптың дисплейінде берілген режимде жұмыс істегендегі ағымдағы уақыт, ағымдағы ылғалдылық және температура туралы ақпарат көрсетіледі.

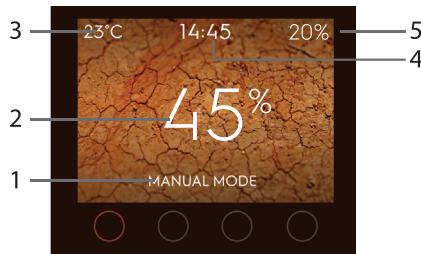


1. Ағымдағы белгіленген режим.
2. Белгіленген ылғалдылық деңгейі.
3. Үй-жайдары ағымдағы температура.
4. Ағымдағы уақыт.
5. Үй-жайдары ағымдағы ылғалдылық.




Датчиктер мен сағаттың көрсеткіштері эталондық емес және қате болуы мүмкін! Қолмен және автоматты режимдерде жұмыс істеген кезде дисплейдің фоны үй-жайдары ылғалдылықтың ағымдағы күйін көрсетеді.

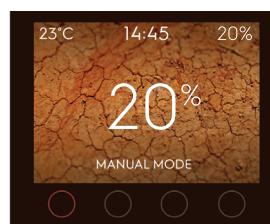

Ылғалдық деңгейі төмен

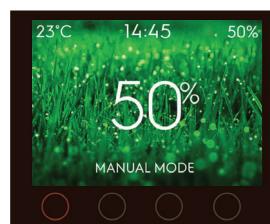

Ылғалдық деңгейі қалыпты

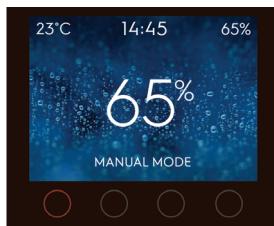


Ылғалдық деңгейі жоғары

Режимдер мен функциялар тізбесі (аспап мәзірі)



Параметрлер мен режимдерді таңдау мәзірінде басқару тақтасындағы батырмалар функционалын өзгертеді.

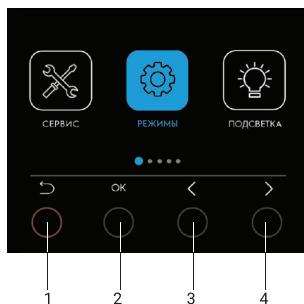

1. Алдыңғы экранға оралу батырмасы.
2. Раставу батырмасы.
- 3/4 – аспаптың мәзірі бойынша жылжу батырмалары.

ЕсоBIOCOPLEX ылғалдандырышында күндіз-түні ылғалдылықтың жайлы деңгейін құру және сақтау үшін автоматты және бапталын режимдер қарастырылған.

Арнайы режимдер барлық жастағы адамдарға - балаларға да, ересектерге де белсенді өмір сүрге және толыққанды демалуға жағдай жасайды. Аспаптың режимдері мен функциялары туралы толығырақ осы нұсқаулықтағы сипаттамалардан біле аласыз.

Аспаптың жұмыс режимдері



 MANUAL	MANUAL: Бұл режимде қажетті функциялармен жайлы ылғалдандыруды баптауға болады. <ul style="list-style-type: none"> • УК қосу/өшіру; • Иондауда қосу/өшіру; • Жылы бу режимін қосу/өшіру; • ылғалдылықтың қажетті деңгейін орнату—30%-дан 80%-ға дейін. Егер CO (CONTINUOUS) ылғалдылық көрсеткішін орнатсаныз, бұл үздіксіз ылғалдандыру режимі. Бұл режимде аспап резерварда су болғанша бу шығарды—ылғалдылық пен температуралың әғымдағы көрсеткіштеріне қарамай. Беттерде артық судың пайда болуын, муліктің бүлінуін және жаракат алу қаупін болдырмау үшін пайдаланушы бұл режимінің жұмысын бакылауы керек. • ылғалдандыру жылдамдығын таңдау: минималды (⌚), орташа (⌚⌚), немесе максималды (⌚⌚⌚).
 AUTO	AUTO: Үй-жайдағы әғымдағы температура үшін оңтайлы ылғалдылықты сақтау. Қаласаңыз, қосымша қосуға/өшіруге болады: УК, Иондау, Жылы бу
 NIGHT	NIGHT (автоматты): Үй-жайдағы әғымдағы температура үшін оңтайлы ылғалдылықты сақтау. Қаласаңыз, қосымша қосуға/өшіруге болады: УК, Иондау, Жылы бу. 10 секундтан кейін экрандағы индикация күнгірттенеді. Дисплейдегі индикацияны көрү үшін—кез келген батырманы 1 рет басыңыз. Түнгі режимнен ету үшін басқа режимді таңдау керек. Бұл режимде жарықтандыру әрқашан өшірүлі.
 BABY	BABY: ылғалдылықты сақтау 55%. УК және жылы бу автоматты түрде қосылады. ылғалдандыру жылдамдығы автоматты түрде реттеледі.
 HEALTH	HEALTH: ылғалдылықты сақтау 50%+/-2%. УК, иондау және жылы бу автоматты түрде қосылады. ылғалдандыру жылдамдығы автоматты түрде реттеледі.
 FITNESS	FITNESS: Жаттығу уақытын таңдау: 15 минут, 30 минут немесе 60 минут. "Суық бу" ылғалдандыруы. Минималды жылдамдықпен ылғалдандырады. Режимнің іске қосылуы үшін Start белгішесін басу керек. Пайда болған START экранында жаттығуды бастау үшін OK батырмасын басу керек. Дисплейде асанаңың реттік немірі және басқа асанаға ауысқанда дейінгі қалған уақыт көрсетіледі. Асанаңа ауыстырыған кезде қысқа дыбыстық сигнал шығады—дисплейде немір өзгеріп, кері санау басталады. Бұл режим жұмыс істегендегі, басқару тақтасындағы кез келген батырманы 1 рет басу санақ секундомерін кідрітеді, екі батырма белсенді: OK батырмасы - жаттығуды жалғастыру үшін кідрістен шығу, ал Оралу батырмасы - режимнен шығу. Жаттығу аяқталғаннан кейін аспап "Авто" режиміне өтеді. Бұл режимде жарықтандыру қосулы және дисплейдегі фондық градиенттің түстік гаммасын қайталаиды.
 YOGA	YOGA: 6-дан 10-ға дейінгі асана (позалар) санын таңдаңыз. Эр асанаңың ұзақтығын орнатыңыз —3-тен 7 минутқа дейін. "Суық бу" ылғалдандыруы. Минималды жылдамдықпен ылғалдандырады. Режимнің іске қосылуы үшін Start белгішесін басу керек. Пайда болған START экранында жаттығуды бастау үшін OK батырмасын басу керек. Дисплейде асанаңың реттік немірі және басқа асанаға ауысқанда дейінгі қалған уақыт көрсетіледі. Асанаңа ауыстырыған кезде қысқа дыбыстық сигнал шығады—дисплейде немір өзгеріп, кері санау басталады. Бұл режим жұмыс істегендегі, басқару тақтасындағы кез келген батырманы 1 рет басу санақ секундомерін кідрітеді, екі батырма белсенді: OK батырмасы - жаттығуды жалғастыру үшін кідрістен шығу, ал Оралу батырмасы - режимнен шығу. Жаттығу аяқталғаннан кейін аспап "Авто" режиміне өтеді. Бұл режимде жарықтандыру қосулы және дисплейдегі фондық градиенттің түстік гаммасын қайталаиды.
 MEDITATION	MEDITATION: Медитацияға қажет уақытты таңдаңыз—8-ден 24 минутқа дейін. "Суық бу" ылғалдандыруы. Минималды жылдамдықпен ылғалдандырады. Қаласаңыз, әр күн үшін медитация уақытын қайта орнатуға болады. Ол үшін қайталау белгішесін таңдаңыз және қалған уақыты белгілеңіз. Режимнің іске қосылуы үшін Start белгішесін басу керек. Пайда болған START экранында медитацияны бастау үшін OK батырмасын басу керек. Дисплейде медитация аяқталғанша қалған уақыт көрсетіледі. Бұл режим жұмыс істегендегі, басқару тақтасындағы кез келген батырманы 1 рет басу санақ секундомерін кідрітеді, екі батырма белсенді: OK батырмасы - жаттығуды жалғастыру үшін кідрістен шығу, ал Оралу батырмасы - режимнен шығу. Медитация уақыты аяқталғаннан кейін аспап "Авто" режиміне өтеді. Бұл режимде жарықтандыру әрқашан өшірүлі.

PRANA:

Ескертпе! Бұл режим ауаны ылғалдандырусыз жұмыс істейді.

Баптаулардың 2 нұсқасы қарастырылған – автоматты және дербес


AUTO – режимде үзактығы бойынша уақыты әр түрлі кіркітілген жаттыгулардың 4 нұсқасы қарастырылған. Әр жаттығу 20 циклге (қайталуға) есептелген.

A1: Қадам ұзындығы – 6 секунд. Жаттығу пропорциясы – 1:4:2:0. Циклдер саны – 20

A2: Қадам ұзындығы – 12 секунд. Жаттығу пропорциясы – 1:4:2:0. Циклдер саны – 20 Тренажерді іске қосу үшін жаттығуды таңдал, Start белгішесін басу керек. Экранда START деген жазу пайда болады, жаттығудың бастау үшін OK батырмасын басыңыз. Экранда циклдік реттік нөмірі, жаттығудың атасы (PRANA AUTO үшін), соңдай-ақ дем алу, кідріс, дем шығару еректі көрсетіледі. Әр ерекет

өзіндік түспен белгіленеді, мысалы, дем алу – көк, дем алудан кейінгі кідріс – жасыл, дем шығару – сары, дем шығарудан кейінгі кідріс – қызығылт. Жарықтандыру еректілік түсін қайталайды.

Жаттығу кезінде сізben бірге қызық бойымен ақ шеңбер қозғалады, бұл келесі ерекетке қошуди нұсқайды.

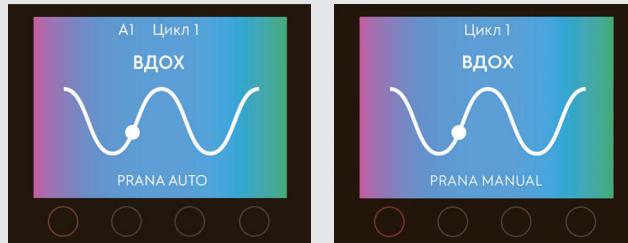

Аспаптың дисплейіндегі тыныс алу циклдерін орындаңыз. Жаттығудың соңында ылғалдандырыш алдыңызы жұмыс режимиғе өтеді.

MANUAL – жаттыгулардың дербес баптаулары.

Жаттығу циклдері (қайталуалар) санын таңдаңыз – 5-тен 20 дейін. Таңдалған жаттығулар саны жаттығудың бастағаннан кейін іске қосылады. Дем алу – кідріс – дем шығару – кідріс үшін қадам ұзақтығын таңдаңыз – 3-тен 24 секунда дейін. Жаттығудың пропорцияларын орнатыңыз (дем алу – кідріс – дем шығару – кідріс).

Әдепті бойынша, барлық циклдар 1:1:1 пропорциясында орнатылады. Мүмкін болатын пропорция аралықтары 1-ден 4-ке дейін.

Мысал:

Циклдердің таңдаған саны (жаттығуды қайталау) – 10. Қадам ұзақтығы – 3 сек.

Пропорциялар 2:1:3:2 (дем алу 6 секундқа созылады (2x3 сек.) – кідріс 3 секундқа созылады (1x3 секунд) – дем шығару 9 секундқа созылады (3x3 секунд) – кідріс 6 секундқа созылады (2x3 секунд).

Тыныс алу тренажерін пайдалануды бастамас бүрін, хал-куйінәдің нашарлауын болдырмау үшін МІНДЕТТІ ТҮРДЕ өмдеуші дәрігермен кенесін. Егер тыныс алу жаттығулары кезінде хал-куйінә нашарласа – жаттығу жасауды дереу тоқтатыңыз. Барлық баптау параметрлерін орнатқаннан кейін Start белгішесін басу керек. Пайда болған START экранында жаттығудың бастау үшін OK батырмасын басу керек.

Бұл режимде жарықтандыру фондық градиентпен бірге өзгеріп, оны қайталайды.

Жаттығудың соңында ылғалдандырыш алдыңызы жұмыс режимиғе өтеді.



AROMA

AROMA:

Режимнің тиімді жұмыс істейу үшін арнайы қарастырылған капсулаға хош істі май қосу керек.

Желдектік ауаны хош істі капсула арқылы шығарып, хош іспен қанықтырайды. Бұл режимде ылғалдандыру жұмыс істемелі. Басқа режимдер жұмыс істеген кезде де арнайы капсулаға хош істі май қосы арқылы ауаны хош істендіруге болады. Бірақ бұл жағдайларда хош істендіруді ылғалдандырумен бірге жүреді. Бұл режимде жарықтандыру фондық суреттігі гаммасын қайталайды.

*Жаттығу дем алу : кідріс : дем шығару : кідріс режимінде жұмыс істейді. Әр режимнің қадам ұзындығы және ұзақтығын баптау туралы толығырақ Prana Manual белгімінде сипатталған мысалдан білуге болады.

Жарықтандыру



EcoBIOCOMPLEX ылғалдандырышында 2 деңгейлі жарықтандыру қарастырылған – аспаптың төменгі қалқымалы жарықтандыруы және резервуардың

жоғарғы жарықтандыруы, оны интеръерлік жарықтандыру, сергітетін жарықтандыру немесе түнгі жарықшам ретінде пайдалануға болады.

Ылғалдандыргыш мәзіріндегі жарықтандыру параметрлерін басқару үшін Жарықтандыру белгісесін таңдау керек.

 Төменгі жарықтандыру	Тек төменгі жарықтандыруды қосу: Берілген белгішени таңдал, төменгі артқы жарықтандыруды қосу үшін OK басыңыз. Жарықтығы: аспапта жарықтықтың 3 деңгейі қарастырылған: минималды, орташа, максималды. Қалған жарықтық деңгейін таңдаңыз. Түсі: қалған жарықтандыру түсін таңдаңыз немесе RANDOM режимін қосыңыз (жарықтандырудың түстен түске баяу ауысы).
 Жоғарғы жарықтандыру	Тек жоғарғы жарықтандыруды қосу: Берілген белгішени таңдал, жоғарғы жарықтандыруды қосу үшін OK басыңыз. Жарықтығы: аспапта жарықтықтың 3 деңгейі қарастырылған: минималды, орташа, максималды. Қалған жарықтық деңгейін таңдаңыз. Түсі: қалған жарықтандыру түсін таңдаңыз немесе RANDOM режимін қосыңыз (жарықтандырудың түстен түске баяу ауысы).
 Төменгі және жоғарғы жарықтандыру	Төменгі және жоғарғы жарықтандыруды бір уақытта қосу: Берілген белгішени таңдал, төменгі және жоғарғы жарықтандыруды қосу үшін OK басыңыз. Жарықтығы: аспапта жарықтықтың 3 деңгейі қарастырылған: минималды, орташа, максималды. Қалған жарықтық деңгейін таңдаңыз. Түсі: қалған жарықтандыру түсін таңдаңыз немесе RANDOM режимін қосыңыз (жарықтандырудың түстен түске баяу ауысы).
 Жарықтандыруды өшіру	Жарықтандыруды өшіру: Берілген белгішени таңдал, бұрын қосылған жарықтандыруды өшіру үшін OK басыңыз.



Ескерте!

Егер сіз Түнгі немесе Медитация режимін қолдансаңыз, жарықтандыру әрдайым өшірүлі болады.

Уақыт



EcoBIOCOMPLEX ылғалдандырышының барлық мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Сағат дисплейде көрсетіледі, жарық өткішшілерінде аптаңың күніне және жоспарларыңызға бай-

ланысты ынғайлы оятууды қамтамасыз етеді, кіріктірілген таймер аспапты қажетті уақытта қосады және өшіреді.

 Күні және уақыты	KYHI: ecoBIOCOMPLEX ылғалдандырышы оятқыштар мен таймердің дұрыс жұмысын қамтамасыз етү үшін жылы, айы мен күннін белгілеңіз. УАҚЫТЫ: Ағымдағы орналасқан жерінде сәйкес сағат пен минуттарды белгілеңіз
----------------------	---

 Оятқыш	Жарық оятқышы: Аспабыңызда 3 оятқышқа дейін жасаңыз және баптаңыз. Оятқышты орнату үшін ЖАСАУ белгішесін таңдал, ОК басыңыз. Оятқыштың дыбыстық сигналының уақытын, оятқыштың дыбыстық сигналының іске қосылуары арасындағы интервалды белгілеңіз (5-тен 30 минутқа дейін), оятқыштың іске қосылу күндерін таңдаңыз (жұмыс күндері, демалыс күндері, күн сайын және басқаса (оятқыштың белгілі бір күн іске қосылыу)). Қажет болғанда сіз оятқыштарды қоса аласыз, езгерте немесе жоя аласыз. Оятқыш іске қосылғанда дыбыстық сигналдың өшіру үшін MENU батырмасын 1 рет басыңыз. Белгіленген уақыт интервальдан кейін оятқыштың 2 сигналы естіледі. Оятқыш іске қосылу сәтіне дейін 6 минуттан артық уақытта орнатылуы керек. Дыбыстық сигналдардың іске қосылуына дейін 6 минут бұрын аспап ылғалданырудың минималды жылдамдығымен және жарықтандырудың минималды жарықтывымен қосылады, экранда оятқыштың іске қосылуына дейін 4 минут бұрын аспап ортаса жарықтывыпен және ылғалданырудың ортаса жылдамдығымен қосылады. Оятқыштың іске қосылуына дейін 2 минут бұрын аспап максималды жылдамдықпен бу шыгарады және жарықтандырудың максималды жарықтывымен жұмыс істейді. Белгіленген уақытта дыбыстық сигнал естіледі.
 Таймер	Қосуға және өшіруге арналған таймер: Ылғалданырудың қосу және өшіру уақытын орнатыңыз, таймерді іске қосу күндерін таңдаңыз (жұмыс күндері, демалыс күндері, күн сайын және басқалары (белгілі бір күн таймерді іске қосу)). Қажет болса таймерді езгертуге және өшіруге болады, жоюға болмайды.

 Дыбыс	Дыбыстық сигналдарды өшіру: ӨШІРУЛІ белгішесін таңдал, ОК басыңыз. Батырмаларды басқан кездеңі дыбыстық сигнал қосылады.	батырмаларды басқанда дыбыстық сигнал шығады (әдепкі бойынша). Қалауыңызша сіз кез келген уақытта батырмаларды басқан кездеңі дыбыстық сигналдарды өшіре аласыз.
 Қосулы	Дыбыстық сигналдарды қосу: ҚОСУЛЫ белгішесін таңдал, ОК басыңыз. Батырмаларды басқан кездеңі дыбыстық сигнал өшіріледі.	

 Сервис	"Сервис" бөлімінде аспапты басқаруға ыңғайлы тіл бапталады, аспапты мобилді қолданбаға қосу жүргізіледі, бағдарламалық	
 Тілі	Аспапты қолдану үшін ыңғайлы тілді таңдаңыз. Ол үшін тиісті белгішени таңдал, ОК басыңыз.	
 Параметрлерді арылту	Режим аспаптың барлық параметрлерін зауыттық параметрлерге дейін арылтуға мүмкіндік береді. Ал пайдаланышының барлық сақтаған параметрлері жойылады. Параметрлерді арылту үшін "ИӘ" белгішесін таңдал, ОК басыңыз	
 Ақпарат	Дисплейде орнатылған жасақтама нұсқасы туралы ақпарат көрсетіледі.	
 Қосу	Режим аспаптың қашықтан басқару үшін мобилді қолданбаға қосуға көмектеседі. Қосу тасілдері туралы толығырақ "Wi-Fi желісіне қосылу және мобилді қолданба арқылы басқару" бөлімінен білуге болады.	
 Demo	DEMO-режим сауда нұктелерінде қосу үшін ұсынылады. Аспап кіріктірілген функционал мисалдарын көзекеппен көрсетеді, бірақ осы кезде ылғалданырудың режимінде жұмыс істемейді. Бұл режимнің жұмысы үшін аспапқа су қыю қажет емес!	

Аспаптың қосымша функциялары:

- Басқару тақтасын бұғаттау (балалар құлпы)


Бұғаттауды қосу үшін оң жақтағы екі шеткі батырманы бір мезгілде басып түрү керек, осыдан кейін экранда құлпы белгішесі және Бұғаттан шығарылды жазбасы пайдаланып болғанша оң жақтағы екі шеткі батырманы бір мезгілде басып түрү керек, баптаулардың төмөнгі жолында құлпы белгішесі жоғалады.


Дисплейдегі баптаулардың төмөнгі жолында құлпы белгішесі пайдаланып болады.

Бұғаттауды өшіру үшін дисплейде ашық құлпы белгішесі және Бұғаттан шығарылды жазбасы пайдаланып болғанша оң жақтағы екі шеткі батырманы бір мезгілде басып түрү керек, баптаулардың төмөнгі жолында құлпы белгішесі жоғалады.



Құрылғының сипаттамасы

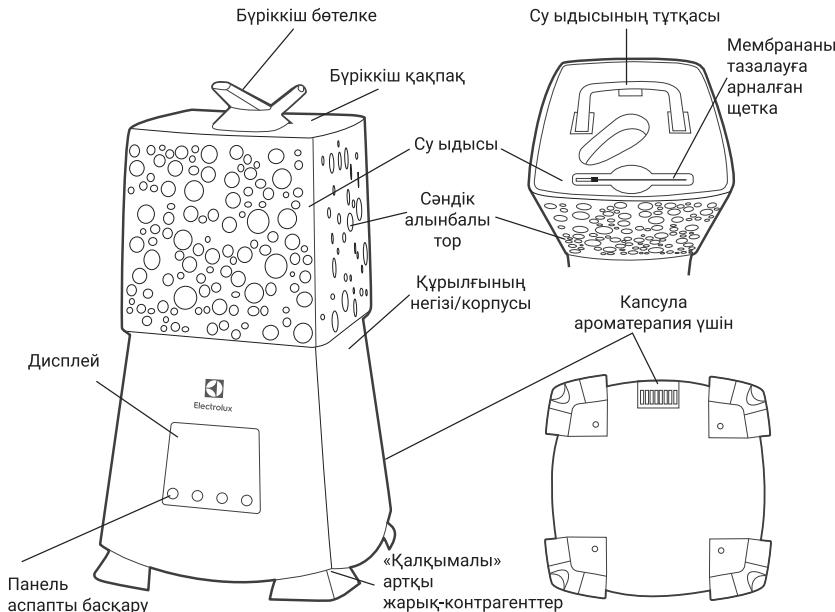

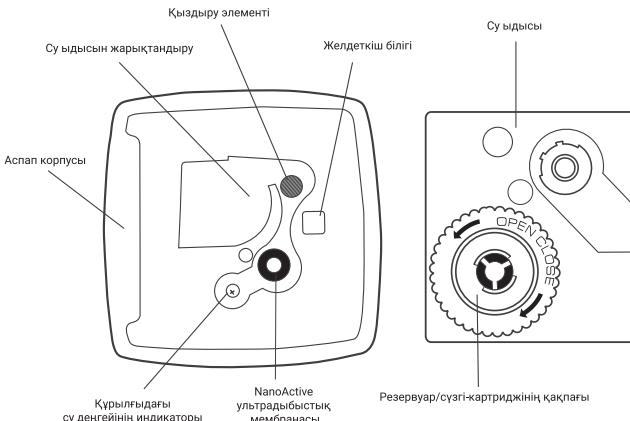


2-сур.


Резервуарға су құю

Аспапқа суды дұрыс құйыңыз. Ол үшін резервуардың тозаңдатқышы бар қақпағын алыңыз. Резервуарды тұтқасынан алып, жоғары көтеріңіз.

Су құю үшін - су резервуарының қақпағы жоғарыда болуы үшін резервуарды аудару керек.

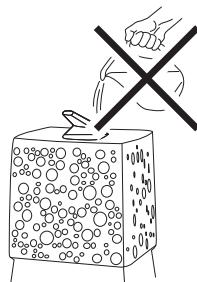

3-сур. Су дұрыс құйылмаған.

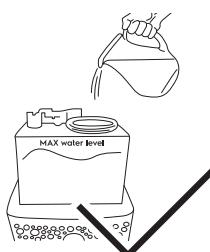

4-сур. Су дұрыс құйылған.

Резервуардың қақпағын бұрап алыңыз (оны сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз) және қажетті су көлемін құйыңыз (4-сур.). MAX белгісінен жоғары су құймацыз – бұл ағып кетуіне және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін (4-сур.).

Кесте 1. Орта жолақтың ересек тұрғыны үшін температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың оңтайлы мәндері

Аяқ температуrasesы, °C	Салыстырмалы ылғалдылық деңгейі, %
≤20	60
21-22	55
23-24	50
25-26	45
≥27	40

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны аптасына кемінде 1 рет тазалау ұсынылады.

1. Тазалауды бастамас бұрын, құрылғыны Power батырмасымен өшіру керек және құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Бүріккіш бөтөлкенің қақпағын алыңыз да, тутқаны ұстап тұрған су ыдысын алыңыз (1-сур.). Құрылғының негізін тегіп тастаңыз. Желдектіш білігіне сү кірмейтініне көз жеткізіңіз. Егер бұл

орын алса, құрылғының құрғатып, қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.



Қатты сілтілерді немесе абразивті заттарды қолданбаңыз-олар құрылғының

элементтерін зақымдауы мүмкін! Мұндай тазалау құралдарын пайдалану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

3. Ультрадыбыстық мембрана мен кыздыру элементін тазалаңыз (2-сур.) жиынтықта көзделген щеткамен. Агрессивті емес жуғыш заттармен тазалауға болады.
4. Құрылғыдағы судың тоқырауына жол берменіз-бұл жағымсыз істерге әкелуі мүмкін.
5. Құрылғының резервуары мен негізін тазалау үнемі, екі аптада бір рет жұмыс кезінде және құрылғының ұзақ уақыт сақтамас бұрын жүргізуі керек.
6. Егер сіз ылғалдандырышты пайдаланбасаңыз, құрылғыны жоғарыдағы нұсқауларға сәйкес тазалап, құрғатыңыз. Сақтау үшін түпнұсқа қаптаманы пайдаланауды ұсынамыз.

Мобильді қосымшаны пайдаланып құрылғыны басқару

Құрылғыны арнайы мобильді қосымшаның көмегімен басқаруға болады. Қосымша ақпаратты және/немесе қосымшаны веб-сайттан жүктей аласыз www.home-comfort.com. Мобильді қосымша қызметтін AB Electrolux (publ.).



Ескертпе!

Wi-Fi қосылымын бастапқы орнату үшін мобильді құрылғы құрылғыны орнату жоспарланған Wi-Fi желісінде болуы керек.

Қосылымды бастапқы орнату.

Қосылу процесі операциялық жүйенің және таңдалған мобильді қосымшаның ерекшеліктеріне байланысты.

Құрылғыны мобильді қосымшага қосу үшін:

1. Телефонға мобильді қосымшаны орнатыңыз.
2. Қолданбаға тіркеleліcіz.
3. Қолданбаңың негізгі бетінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Құрылғы қосу» түймесін түртіңіз.
4. Эрі қарай, «Барлық құрылғыларды көрсету» түймесін басып, осы құрылғыны тауып, оны басыңыз.
5. Эрі қарай, қолданбадағы қадамдық нұсқауларды орындаңыз.



Аспаптағы жұптастыру режимін қосу үшін "Сервис" мәзірінен Wi-Fi тармағын таңдау керек. Дисплейде "Қосылу" деген жазу пайда болады. Үлғалдандырыш қолданбамен жұптастыруға дайын. Қолданбадағы нұсқауларды орындауды жағластырыңыз. Біраз уақыттан кейін аспап жұптастыру режимінен шығады. Егер сіз осы уақыт ішінде қосылуға үлгермен болсаңыз, жұптастыру режимін қайтадан іске қосу керек. Желіге сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi индикаторы үнемі жаңын түрады.



Маңызды!

Егер аспап бұрын басқа пайдаланушылардың мобильді құрылғыларына қосылған болса және олардың сіздің құрылғыңызды одан ері басқаруын қаламасаңыз, баптауларды арылтыңыз. Ол үшін "Сервис" мәзірінде "Баптауларды арылту" тармағын таңдаңыз.


Сүзгі картриджін ауыстыру

Ылғалдатқыш минералдандырғыш толтырышы бар сұзгі картриджімен жабдықталған. Сұзгі суды минералды заттардан тазарту үшін қолданылады және жиһазда ақ жабынның пайда болуына жол бермейді. Сұзгінің тиимділігі темендерген кезде оны жаңасына ауыстыру ұсынылады.



Ескертпе!

Картридж-сұзгінің ұсынылатын қызмет ету мерзімі 90 күнге дейін. Қызмет ету мерзімі қолдану жиілігіне және су сапасына байланысты – пайдалану мерзімі қысқаруы мүмкін.

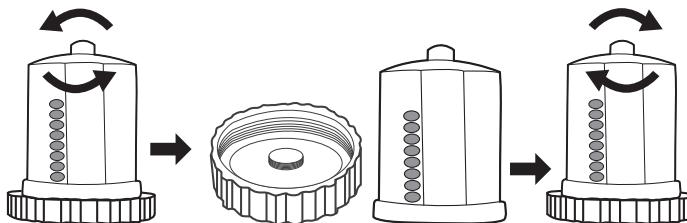

Техникалық сипаттамалары

Сипаттамалары/Үлгі	EHU-3910D/3915D
Қуат көрнеуі, В/Гц	~230 / 50
Номиналды қуат тұтыну, Вт	126 (жылы бу) / 40 (суық бу)
Номиналды ток, мА	0,65 (жылы бу) / 0,35 (суық бу)
Ылғалдандыру өнімділігі, мл/ч	550*
Бөлменің ұсынылатын ауданы/көлемі, м ²	65 / 150
Судың сыйымдылығы, л	9,4
Электр тогының соғуынан қорғау	II
Шаңға тәзімділік класы	IPX0
Құрылғының өлшемдері (ExBxT), мм	263×482×263
Қаптама өлшемдері (ExBxT), мм	305×515×305
Таза салмақ, кг	3,9
Жалпы салмақ, кг	4,9

*"Жылы бу" функциясы қосылған кезде.

Өндіруші алдын ала ескертүсіз оның қасиеттерін жақсарту мақсатында конструкцияға, жинақтауға немесе дайындау технологиясына өзгерістер енгізу құқығын вәзін қалдырады.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Мәселе	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Ылғалдатқыш жұмыс	<ul style="list-style-type: none"> Куат сымы қосылмаған Резервуарда су жоқ (су тапшылығы индикаторы жаңып тұр) Резервуар базада еркін орнатылған (су тапшылығы индикаторы жаңып тұр) 	<ul style="list-style-type: none"> Куат сымын электр желісіне қосыңыз Резервуарды сүмен толтырып, құрылғыға мықтап орнатыңыз Резервуарды тігінен орнатыңыз
Құрылғы жұмыс істейді, бірақ дисплей сөніп қалды	Құрылғы NIGHT SMART режимінде жұмыс істейді	<ul style="list-style-type: none"> Кез келген түймен тұртқіз - дисплей 30 секундқа қосылады. Егер сіз осы уақытта басқа режимді таңдасаныз, дисплей енді сөнбейді
Әлсіз бу шығысы	Ультрадыбыстық мембранада тұз шегінділері тым көп	Мембранны зақымдамай ақырын тазалаңыз
Бу бүріккіш қақпақтың астынан шығады	Бүріккіш қақпақ бос орнатылған	Бүріккіш қақпақты дұрыс орнатыңыз
Ылғалдатқыштың айналасындағы ақ жабын	Минералсыздандыруға арналған сүзгі картриджінің ресурсы аяқталды	Минералсыздандыру үшін сүзгі картриджін ауыстырыңыз
Құрылғы бөтен іс шығарады	<ul style="list-style-type: none"> Иіс құрылғының жаңа пластикасын шығаруы мүмкін Құрылғыда су үзақ уақыт өзгерген жоқ" 	<ul style="list-style-type: none"> Бүріккіш ботелкениң қақпағын алғызыз, су ыдысын алғызыз және ашылған кезде құрылғыны шамамен 12 сағатқа қалдырыңыз. Иісі жогалады Резервуардағы суды ауыстырыңыз, ол таза болуы керек
Құрылғы дисплейде жоғары мәндерді көрсетеді	Ылғал ылғалдылық сенсорына тиді	<ul style="list-style-type: none"> Continius (CO) режимін орнатыңыз және құрылғыны кем дегендे 60 минут немесе одан да көп уақытқа қалдырыңыз Сенсордың кебейне уақыт беріңіз

Егер ақаулықты жоюға тырысқаннан кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздагы уәкілдегі қызмет көрсету оргалығына немесе сату өкіліне хабарласыңыз.

Жинақтау

- Ылғалдандырғыш.
- Тазалау щеткасы.
- Сүзгі- картриджі.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
- Кепілдік талоны (нұсқаулықта).

Тасымалдау және сақтау

Ылғалдатқышты жоғарыдағы процедураға сәйкес тазаланыңыз және оны мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны бастапқы қорапта бөлме температурасында сақтау ұсынылады. Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы манипуляциялық белгілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Кепілдік

Құрылғыға кепілдік-2 жыл. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында -көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі.

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тастау керек. Құрылғыны кәдеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен алуға болады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспаптың -пайдалану мерзімі 5 жылды құрайды.

Дайындалған күн

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

 Θндіріс айы және жылы

Сертификаттау

Таярап талаптарға сәйкес келеді:
 ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
 Θндіруші: "Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch", Қытай, Чжуншань қаласы, Нантоу ауданы, Батыс Нантоу даңғылы, 20. Импорттаушы: "HEVECO Construction" ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Жангелдин к-си, 341А үй.

Дайындаушы құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мәтін және цифрлық белгілерде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензијасына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Қытайда жасалған.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшей по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранины в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретён-

ные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегоркой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/исталкивания/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными ни в это организацией/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организацией, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картрида рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мемbrane самого увлажнителя воздуха (даный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха возложенный в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несет, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняк, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не удаляйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правиль-

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

купленного изделия не имеет.


Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕППЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ**

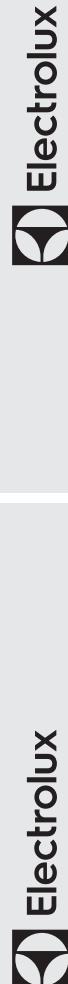

Модель / Улпг:.....

Серийный номер / Сериялық №мір:.....

Дата покупки / Сатып алу күні:.....

Штамп продавца / Сатушының мәрі

Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргітген үйлімнің мөртағасы:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕППЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ**



Модель / Улпг:.....

Серийный номер / Сериялық №мір:.....

Дата покупки / Сатып алу күні:.....

Штамп продавца / Сатушының мәрі

Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргітген үйлімнің мөртағасы:

Кекепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың көлісімін не шартты қөздітін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылады.

Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алушыныңызбын құттықтайдыз

Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мүқият зерделеуінде сұраймыз.

Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын қарасты мағынада өзгерістер енгізуі мүмкін. Мундай өзгерістер Сатып алушының алдын ала хабарлар еттеге енгізіледі және бүрін шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге арналған соққылайды.

Осы және басқа өнімдер туралы қосынша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдана бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтыры

Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтырын мүқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатуышға сыртқы түрі мен толықтыры бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтарда немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау үйінін арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, косу немесе құрастыру қажет болса).

Өнімдеги техникалық қызмет көрсетуға байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарда хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуға уәкілдегі сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыры

Кепілдік талонын мүқият қарал шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанын және сатуышының мәртәбасы бар екенине көз жеткізіңіз. Сатуышының мәртәбасы және сату күни (не сату күни көрсетілген күннен бастаған) салынады. Кепілдік талонында да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшірге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атасы мен моделі, оның сериялық немірі, сату күни, сондай-ақ уәкілдегі түлғаның қолы және сатуышының мәртәбасы болып түсі.

Дайындаушының кінасінен астап ақаулы болған жағдайда, ақаулыкты -жоғору жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілдегі берген үйімға жүктеледі. Бул жағдайда Сатып алушы сатуышға жүгінде құрылғы.

Аспасты орнатуды (монтаждауды) жүргізген үйімнің кінасінен туындаған аспастың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау үйімнің жүктеледі. Бул жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын үйімға хабарлусы қажет. Өнімді орнату (косу) үшін (егер оған арнайы орнату, косу немесе құрастыру қажет болса) блікті мамандандырылған қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарларды үсіншады. Сатушы, дайындаушы уәкілдегі берген үйім, импортшашы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылғанын (қосылуынан) туындаған кемшиліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумагында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепілдік бұйымдар орнандағанда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумагынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын үттік, немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сайкес келтірілген мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша көлісімінде бўйымды қайта өндеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтегуе және жағупа құқық бермейді.

Осы кепілдік бўйымның өндрістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеуде жұмыстарын орнанды және бўйымның ақаулы бөлшектерін уәкілдегі сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бўйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспастын мерзімде орнандалады. Егер тауардың кемшиліктерін жоғизде олардың тараптардың көлісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшиліктерін жоғодың жаңа мерзім туралы көлісім жасасуы мүмкін.

Живінштиқтаушы бўйымдарга кепілдік мерзім (кандай да бір құралдарда, яғни жашкітерді, сочелерді, торларды, себеттерді, сипаттамаларды, шекталарды, тутиқтерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуды мүмкін белшектер)

ФИ.О. покупателя / Сатып алушының Т.А.Э.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызымет көрсету оргапалығы:

Мастер / Шебер:

ФИ.О. покупателя / Сатып алушының Т.А.Э.:

Адрес / Мекен-жайы:

Телефон / Телефон:

Код заказа / Тапсырыс коды:

Дата ремонта / Жөндеу күні:

Сервис-центр / Қызымет көрсету оргапалығы:

Мастер / Шебер:

3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезіндегі бүйімға белгіліген не бўйымнан болек сатып алынган жана жиынтықтаушылардың кепілдік мерзімі жәндеген бўйымды сатып алушыга берген не осы жиынтықтаушылардың соңғысына сатып күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бўйимга мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалав, сүзгілерді ауыстыру);
- енимнің көз-келиген бейімделу мен езгеру, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жағбаша көлісімінен енимді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оның қолданыудың әддегі саласын жетілдіру және кеңеуті мактасында;
- жеткізілім жиынтығына кіртеп аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТИСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛГАН ЖАГДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРИЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сайкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатуыш, дайындауда Уәкілетті үйлес, импорттаушы, дайындаушы үсінбаган қосалықтар жабылқанпен бірлесіп бўйимды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сойкес емес мақсатына сайкес пайдалану;
- бўйимда механикалық зақындаударлардың (чиптердің, жарыктардың) болуы жөн т. б.), енимнің шамодан тыс құшын, химиялық агресивті заттарға, жогары температураға, жоғары ылғалдаудың аралығынан бірлесіп бўйимды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сойкес емес мақсатына сайкес пайдалану;
- бўйимда механикалық зақындаударлардың (чиптердің, жарыктардың) болуы жөн т. б.), енимнің шамодан тыс құшын, химиялық агресивті заттарға, жогары температураға, жоғары ылғалдаудың аралығынан бірлесіп бўйимды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сойкес емес мақсатына сайкес пайдалану;
- осы үйлесмада уәкілеттік берілген тұлғапар бўйимдиден жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға беру;
- беттін физикалық немесе косметикалық зақындаударына себеп болған құрылғының үкисінде пайдалану;
- егер тасымалдауда/сақтауда/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиги аттар (ерт, су тасқын), және сатушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бўйимның электр немесе су күбірі желісін дұрыс қосылмауы, сондай-ақ жоғары параметрлердін (жыныс параметрлердін, сойкес келмей);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгенен басқа, бўйимның ішінде берген заттардың, сұйқытқыттардың, жандықтер мен олардың тіршілік ерекеттінің енимдерінің түсі салдарынан туындаған ақаулар жөн т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жайлжылатылған білеңтерді және табиги тозуын байланысты езіндік жыныс істей мерзімі шектелеуді басқа да қосынша тәз тоzатын / ауыстырылатын бўйим блешкетерін ауыстыру қажеттілігі;
- еним осы жүйенін элементі ретінде пайдаланылған жүйенін ақаулары.

Ылғалдақтыштарды, ауа тазартқыштарды және құргатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультрадыбыстык ылғалдаңдырыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түнінска (firmalық) сүзгі картриджін пайдалануы ұсынамыз. Сүзгі картриджік болған кезде ағын суды алдын ала өндеусіз немесе тазаласуын пайдалану үсініләпди. Сүзгі картриджінің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылым, дарежесінде байланысты және болжамды түрде азаймасы мүмкін, нәтижесінде ылғалдаңдырыштың айналысында және ауа ылғалдаңдырыштың мембронасында ак түнба пайда болып мүмкін (бул түнба ылғалдаңдырыштен бирге келген шектаның комегімен жойылмау мүмкін). Мұндан шигенділердін пайда болу ықтималдылық азайту үшін сүзгі картриджі мезгіл-мезгіл ауыстырылады қажет етеді. Ауа ылғалдаңдырыштарда сүзгілер ресурсының индруге байланысты ылғалдың енимділігі темендеу мүмкін, бул пайдалану нұсқаулығына сойкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдақтыштардың ақаулары және осындағы ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінши тұлғаларда туындаған кандай да бір залап үшін сатушы, дайындаушы үшін үәкілеттік берген үйлес, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдақтыштардың осындағы ақауларына қолданылмайды. Ылғалдақтыштардың пайдалану кезінде тек өндірушінің түнінска (firmalық) көрек-жарақтарын пайдалану үсініләпди.

2. Ауа тазартқышты бастамас бүрін, қантамадан сүзгілерді алыныз. Тазартылған ауаның белде көлемнен қалыпты таралудың үшін ауа тазартқышты ауа ағынның орнатының (жобада, жеделткіштің алдында жөн т.б.). Сүзгінің закымданын ауаны тазарту тымділігінің темендеуінәкелу мүмкін. Сүзгіде жиналған шанды шаңсорбышпен мүкіят алып тастауга болады. Ауа тазартқышындағы сүзгін сунен жуға болмайды.

3. Көптірігішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудын алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатының. Тімді дренажды қамтамасын ету үшін қызмет көрсетілгенін белгінен, терезелері мен есіктерін жабыңыз.

Құрылғыны жылжыткан кезде аса сак, болыңың: оны урманыз, енкейтпен және күпел кетпеніз. Құрылғыны қоспас бүрін конденсат жиналтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізін.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған саттан бастап:

- сатып алғынан еним және оның тұтынушылық қасиеттері тұрағы барлық қажетті ақларат сатып алушыға «Тұтынушылардың

құқықтарын қорға тұралы» Зәңға сәйкес толық көлемде беріледі; Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

- Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі,
- Сатып алушының сыртқы көлбеті / толықтығы/

Сатып алушы айналып жүр.

Сатып алушы:

Қолы:

Күни:

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс – AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілерінде техникалық қателер мен қателер жіберлігі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала жасалмай жасалуы мүмкін.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
Дайындаушы аспалтың конструкциясы мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

