

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ

OIL-1(9)-ABCE-01, OIL-1(9)-BCE-02, OIL-7(3)-ABCE-01, OIL(3)-BCE-02, OIL-3(9)-ABCE-01, OIL-3(9)-BCE-07, OIL-4(9)-ABCE-01, OIL-4(9)-BCE-02, OIL-5(9)-ABCE-01, OIL-5(9)-BCE-07, OIL-6(3)-ABCE-01, OIL-6(9)-BCE-02, OIL-7(9)-ABCE-01, OIL-7(9)-BCE-07, OIL-8(9)-ABCE-01, OIL-8(9)-BCE-02, OIL-9(6)-ABCE-01, OIL-9(6)-BCE-07, OIL-10(3)-ABCE-01, OIL-10(9)-BCE-02

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00121/21 от 20.04.2021 действует до 19.04.2026

Внимание! Зарядку, перезарядку, обслуживание и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕУШЛИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

По истечению срока подлежит списанию

87

ПАСПОРТ
(Руководство по эксплуатации)

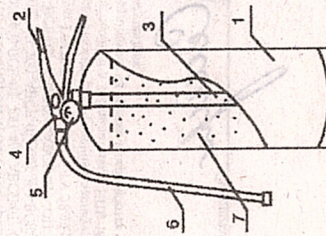


Рис. 1

1. Назначение изделия

[illegible]

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения горящих веществ, жидкостей (классов пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.

1.3. Огнегасители должны эксплуатироваться и храниться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы 11 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -52°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

2. Технические характеристики

Табл. 1

Наименование показателя	Эксперимент									
	ОП- 1(а) АВСЕ- 01	ОП- 2(а) АВСЕ- 01	ОП- 3(а) АВСЕ- 01	ОП- 4(а) АВСЕ- 01	ОП- 5(а) АВСЕ- 01	ОП- 6(а) АВСЕ- 01	ОП- 7(а) АВСЕ- 01	ОП- 8(а) АВСЕ- 01	ОП- 9(а) АВСЕ- 01	ОП- 10(а) АВСЕ- 01
1. Масса зрелой поросли, кг, не менее	1±0,05	2±0,1	3±0,15	4±0,2	5±0,25	6±0,3	7±0,35	8±0,4	9±0,45	10±0,5
2. Рабочее давление в корпусе, МПа	1,4±0,2									
3. Длина струи, м	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
4. Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	8	10	10	12	12	15	15	15
5. Огнетушительная способность по классу пожаров: Модельный огнетушитель А класс А Модельный огнетушитель В класс В	0,5А 13В	0,7А 21В	1А 34В	2А 55В	2А 70В	3А 89В	3А 113В	4А 144В	4А 144В	4А 144В
6. Срок службы огнетушителя, лет	10									
7. Полная опраеженная масса огнетушителя, кг	от 1,6 до 1,7	от 2,6 до 2,9	от 3,9 до 4,2	от 5,2 до 5,6	от 6,4 до 6,9	от 7,7 до 8,3	от 8,7 до 9,4	от 10,0 до 10,8	от 11,9 до 12,8	от 13,2 до 14,2
8. Габаритные размеры, мм не более										
9. Диаметр корпуса	110 (90)	110	110	133	160	160	160	169	169	169
10. Высота	250(260)	340	440	430	400	450	510	535	555	615
11. Переключатель газа	ручной									
12. Давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, МПа, при	1 раз в 5 лет									
13. Давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, МПа, при	2,4±0,2									

3. Комплект поставки

- 3.1. В комплект поставки огнетушителя входят:
- огнетушитель - 1 шт.
 - паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наклонного огнетушащим порошком 7. На корпусе закреплено закрывающее устройство 4 с плавильником 5. ЗПУ огнетушителя ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка 2. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой 3, гибким рукавом 6 (кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чехлом для предохранения саморазрядчика.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии нажатия на корпус порошка.

4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чех, нажать на ручку закрывающего устройства до упора.

5. Указание по эксплуатации и безопасности

- 5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны знать содержание настоящего паспорта и этикетки.
- 5.2. Не допускается:
- 1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать +50°C;
 - 2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
 - 3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
 - 4) эксплуатацию огнетушителя без чеки и пломбы;
 - 5) эксплуатацию при неисправном индикаторе давления
 - 6) воздействие агрессивных сред.

6. Порядок работы, техническое обслуживание

- 6.1. При тушении пожара необходимо:
- 1) Встряхнуть и поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чех.
 - 2) Удостовериться, что палец сопла (распылителя) находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на ось пожара. Нажать ручку закрывающего устройства. Тушение производится с подветренной стороны. Во время тушения периодически прокачивать трещку огнетушителя, для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества.
 - 6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отправить огнетушитель на переработку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
 - 6.3. Перезарядка огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет. Техническое обслуживание согласно ГОСТ Р 59641-2021
 - 6.4. Проверять наличие давления в пределах рабочей шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.
 - 6.5. В случае падения давления прокачать порошок на станциях технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Исполнитель гарантирует работу и соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем:
- Правильного введения огнетушителя в эксплуатацию;
 - Всех норм и правил РФ по эксплуатации огнетушителей;
 - При обучении персонала всем нормам и правилам РФ использования средств пожаротушения (огнетушителей).
 - Условий эксплуатации, транспортировки и хранения, в соответствии с нормами и правилами РФ.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Производитель-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Невозможности владения принципом эксплуатации;
2. Невозможности хранения или транспортировки огнетушителя;
3. Утери паспорта;
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя;

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на заводских станциях при переработке огнетушителя. Результаты записываются в табл. 2.

Дата освидетельствования и переработки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за переработку

9. Транспортирование и хранение

- 9.1. Транспортирование огнетушителей в соответствии с "Едиными правилами перевозки грузов".
- 9.2. Потребно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 123 009.
- 9.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов — по ГОСТ 23170.

10. Свидетельство о приеме

Огнетушитель порожковой, заводской ОП-1(3)-АВСЕ-01, ОП-1(3)-ВСЕ-02, ОП-2(3)-АВСЕ-01, ОП-2(3)-ВСЕ-02, ОП-3(3)-АВСЕ-01, ОП-3(3)-ВСЕ-02, ОП-4(3)-АВСЕ-01, ОП-4(3)-ВСЕ-02, ОП-5(3)-АВСЕ-01, ОП-5(3)-ВСЕ-02, ОП-6(3)-АВСЕ-01, ОП-6(3)-ВСЕ-02, ОП-7(3)-АВСЕ-01, ОП-7(3)-ВСЕ-02, ОП-8(3)-АВСЕ-01, ОП-8(3)-ВСЕ-02, ОП-9(3)-АВСЕ-01, ОП-9(3)-ВСЕ-02, ОП-10(3)-АВСЕ-01, ОП-10(3)-ВСЕ-02, заводской порожковой марки АВСЕ (ВСЕ), соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и ТУ 28.29.22.110-001-6119.29.61-2017 и признакам общего назначения при транспортировании, хранения и эксплуатации.

Удостоверяю, что огнетушитель принят в соответствии с НИБ 166-97, непереработанный корпус балона огнетушителя, не подвергался ремонту и переработке черных металлов.

Дата _____



«Номер выдает организация, проводящая розничную торговлю или эксплуатацию, при поставке баллона на учет по месту эксплуатации»

Протокол: ООО «Яррожность»,
150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.1 «Д»,
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный), www.yarrozhnost.ru