


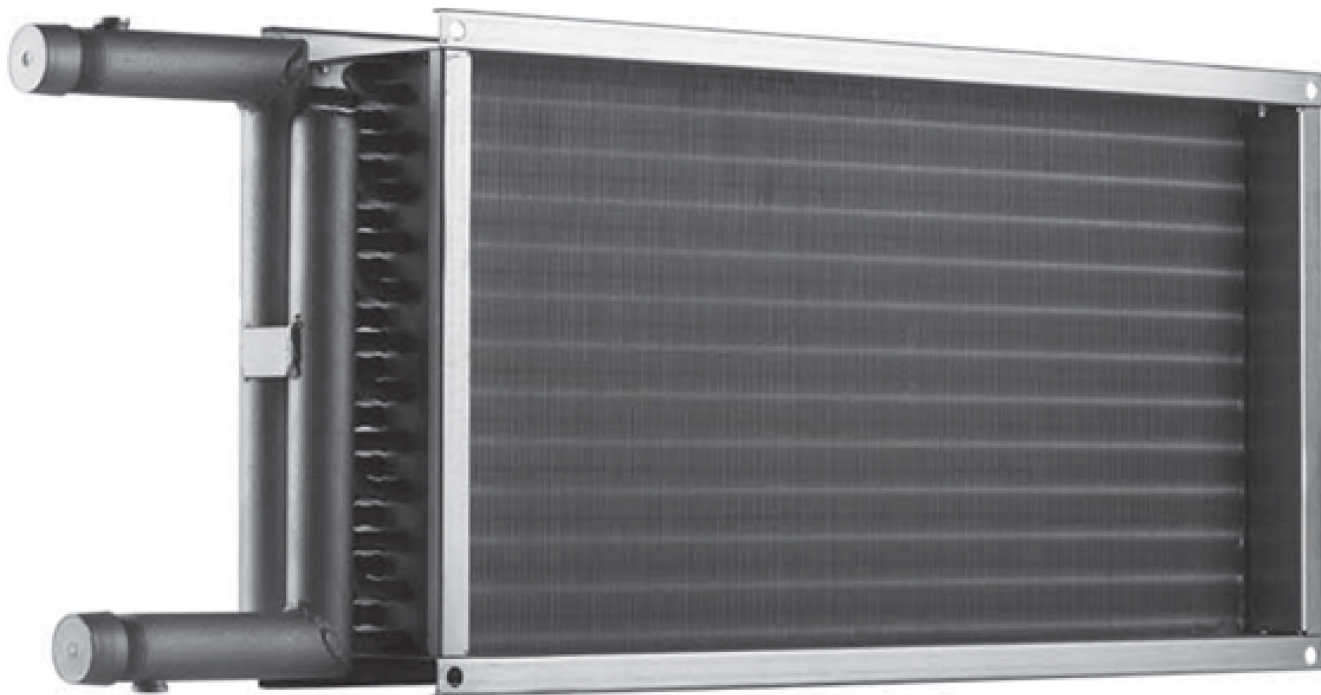

Водяные нагреватели серии WNR для систем вентиляции прямоугольного сечения



Содержание

Условные обозначения	3
Требования по безопасности.	4
Область применения	4
Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции	5
Описание	6
Массогабаритные показатели и присоединительные размеры	7
Реализация	7
Транспортировка и хранение.	8
Монтаж	8
Схема обвязки.	9
Эксплуатация	9
Обслуживание	9
Утилизация	10
Сертификация	10
Гарантийные обязательства	10
Отметки о продаже и производимых работах	13
Рабочие параметры	15
Отметка о приемке и продаже.	16

Условные обозначения



Предупреждение (Внимание!) Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.



Внимание, опасное напряжение! Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.



Указание (примечание). Стоит перед объяснением или перекрестной ссылкой, которая относится к другим частям текста данного руководства.



Требования по безопасности

Поставляемое устройство может использоваться только в системах вентиляции и воздушного обогрева.

Не используйте устройство в других целях!



Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом.



Во время монтажа и обслуживания устройства используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы устройства и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.





Устанавливайте устройство надежно, обеспечивая безопасное использование. Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах.

Область применения

Нагреватели серии WNR устанавливаются непосредственно в прямоугольные каналы систем приточной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений, в которых требуется подогрев подаваемого воздуха, а также используются в системах воздушного отопления.

Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции

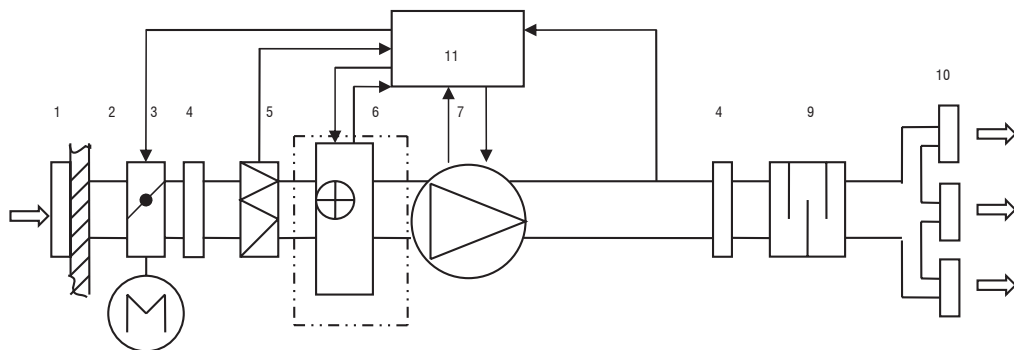

— поставляемое устройство.

Обозначение	Элемент	Применение	Рекомендуемые принадлежности (поставляются отдельно)
1	воздухозаборная решетка	*	решетки PG, PGC, SA
2	сеть воздухопроводов	*	воздуховоды DFA, ISODFA
3	заслонка	*	воздушные клапаны DRr, DCGA с приводом GRUNER
4	гибкая вставка	*	гибкие вставки FKr, быстросъемные хомуты FCC
5	приточный фильтр	*	фильтры FBRr, FBGr
6	нагреватель	+	воздухоотводчик
7	приточный вентилятор	*	вентиляторы RF, RF-B, IRF, LINE
9	шумоглушитель	*	шумоглушители SRr, SRSr, ScR, SONODFA-S
10	воздухораспределительные устройства	*	решетки 1WA, WA, 4CA, диффузоры DVS-P, DVK-S
11	система управления	*	канальные датчики температуры ETF, контактные или погружные датчики температуры ALTF, ETF термостаты TF, смесительные узлы MST

Применение:

- + — входит в состав поставляемого устройства,
- — не используется в поставляемом устройстве,
- * — используется как принадлежность.

Конфигурация системы вентиляции и использование отдельных элементов определяются проектной документацией .

Описание

Корпус воздушонагревателей серии WHR изготовлен из оцинкованного стального листа.

Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Для увеличения теплоотдачи трубы механически расширены и тем самым жестко соединены с оребрением.

Пайка калачей теплообменника осуществляется припоем 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяльных деталей.

Нагреватели изготавливаются в десяти типоразмерах. Имеют двух-, трех- и четырехрядное исполнение.

В конструкции патрубков теплообменника предусмотрены установочные места с резьбой¹ для монтажа устройства для отвода воздуха (воздухоотводчика).

В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси. Максимальная рабочая температура составляет 150 °С.

Все нагреватели испытаны на герметичность при давлении 16 бар.


Регулирование температуры воздуха осуществляется посредством изменения температуры теплоносителя, поступающего в теплообменник. Обычно это реализуется за счет происходящего в смесительном узле смешивания в необходимых пропорциях горячего прямого и охлажденного обратного потоков теплоносителя.

Диапазон изменения температуры составляет 0—40 °С.

Для работы водяного воздушонагревателя необходимо предусматривать защиту от замерзания, которая аварийно переключает режим работы вентилятора и полностью открывает регулирующий клапан на прогрев теплообменника. Защита от замерзания имеет две ступени.

Первая ступень непрерывно контролирует температуру воды, для чего применяются контактный датчик температуры в зависимости от требуемого диапазона температур.

Вторая ступень реализуется при помощи термостата защиты от замерзания SHUFT, подбираемого в зависимости от типоразмера теплообменника.

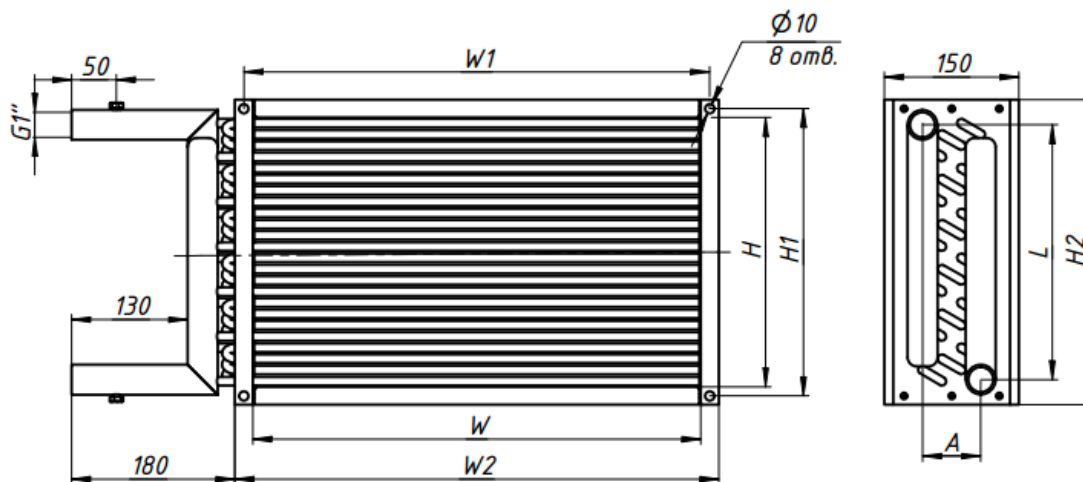

Двухрядные									
Типоразмер	W,мм	H,мм	W1,мм	H1,мм	W2,мм	H2,мм	L,мм	A,мм	Вес, кг
300x150-2	300	150	320	170	340	190	134±3	43,3	3,6
400x200-2	400	200	420	220	440	240	184±3		5
500x250-2	500	250	520	270	540	290	234±3		6,4
500x300-2	500	300	520	320	540	340	284±3		7,2
600x300-2	600	300	620	320	640	340	284±3		8,1
600x350-2	600	350	620	370	640	390	334±3		9
700x400-2	700	400	720	420	740	440	384±3		10,8
800x500-2	800	500	820	520	840	540	484±3		14,1
900x500-2	900	500	920	520	940	540	484±3		15,2
1000x500-2	1000	500	1020	520	1040	540	484±3		16,3
Трёхрядные									
Типоразмер	W,мм	H,мм	W1,мм	H1,мм	W2,мм	H2,мм	L,мм	A,мм	Вес, кг
300x150-2	300	150	320	170	340	190	134±3	43,3	3,6
400x200-3	400	200	420	220	440	240	172±3		5,5
500x250-3	500	250	520	270	540	290	222±3		7,4
500x300-3	500	300	520	320	540	340	272±3		8,5
600x300-3	600	300	620	320	640	340	272±3		9,5
600x350-3	600	350	620	370	640	390	322±3		10,7
700x400-3	700	400	720	420	740	440	372±3		13,2
800x500-3	800	500	820	520	840	540	472±3		17,4
900x500-3	900	500	920	520	940	540	472±3		18,9
1000x500-3	1000	500	1020	520	1040	540	472±3		20,5
Четырёхрядные									
Типоразмер	W,мм	H,мм	W1,мм	H1,мм	W2,мм	H2,мм	L,мм	A,мм	Вес, кг
400x200-4	400	200	420	220	440	240	174±3	65	5,34
500x250-4	500	250	520	270	540	290	224±3		7,01
500x300-4	500	300	520	320	540	340	272±3		7,7
600x300-4	600	300	620	320	640	340	272±3		8,3
600x350-4	600	350	620	370	640	390	322±3		10,1
700x400-4	700	400	720	420	740	440	372±3		11,8
800x500-4	800	500	820	520	840	540	472±3		15,9
900x500-4	900	500	920	520	940	540	472±3		18,2
1000x500-4	1000	500	1020	520	1040	540	472±3		19,1

Реализация

Устройство реализуется через специализированные и розничные торговые организации.

Транспортировка и хранение



Во время разгрузки и хранения поставляемых устройств пользуйтесь, при необходимости, подходящей подъемной техникой, чтобы избежать повреждений и ранений. Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в сухом помещении, температура окружающей среды — между +5 °C и +40 °C. При транспортировке и хранении защищайте устройство от грязи и воды.

Не рекомендуется хранить устройства на складе больше одного года.

Монтаж



Монтаж должен выполняться компетентным персоналом.

Нагреватели поставляются готовыми к подключению.

Нагреватели устанавливаются внутри помещения.

Монтаж нагревателя осуществляется путем крепления его к ответным фланцам воздухопроводов или других агрегатов вентиляционной системы.

Расстояние от нагревателя до решетки, отвода, другого вентиляционного устройства должно быть не менее диагонального размера нагревателя.

Нагреватель может монтироваться коллектором в сторону, чтобы был обеспечен отвод воздуха из коллектора. Воздухоотводчик следует монтировать в установочное место, находящееся в наивысшей точке коллектора. Если воздухоотводчик не устанавливается, то его установочные места герметично закрываются резьбовыми заглушками 1/8".

Подключение воды выполняется согласно схеме подключения. Движение потока воды через теплообменник должно происходить снизу вверх и навстречу потоку воздуха.

Монтаж устройств системы регулирования должен производиться согласно инструкциям производителя.



Важно: по окончании монтажа следует проверить:

- » состояние оребрения;
- » герметичность трубок теплообменника;
- » циркуляцию воды (нет ли воздуха в системе нагревателя);
- » герметичность соединения корпуса нагревателя с воздухопроводами.




Не допускается:


- » монтировать нагреватели в помещениях, воздух в которых содержит «тяжелую» пыль, муку и т.п. Воздух перед подачей в нагреватель должен быть очищен.

Схема обвязки

*Рекомендуемая схема обвязки
с трехходовым регулирующим клапаном
на смешивание потоков*

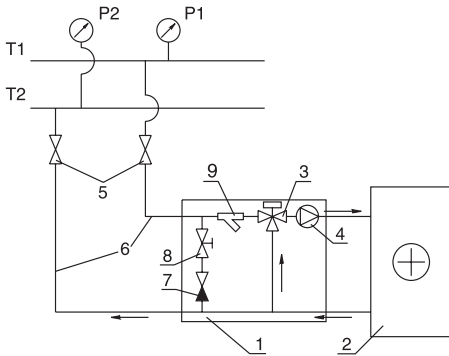

*Возможная схема обвязки
с двухходовым регулирующим
клапаном*

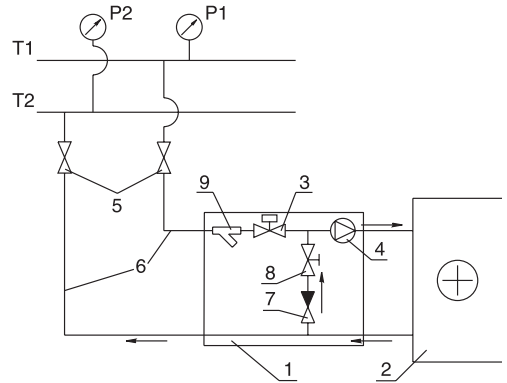

T1 и T — подающий и обратный трубопроводы сети теплоснабжения, 1 — узел обвязки; 2 — водяной нагреватель; 3 — регулирующий клапан; 4 — циркуляционный насос; 5 — запорные вентили; 6 — подающий и обратный трубопроводы от сети теплоснабжения к нагревателю; 7 — обратный клапан; 8 — балансировочный вентиль; 9 — водяной фильтр

Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов.

Обслуживание



При загрязнении нагревателя необходимо удалить отложения с поверхности теплообменника средством, не вызывающим коррозии алюминия (смесь прохладной воды со щелочью).

Не реже 1 раза в год следует очищать нагреватель снаружи и проверять герметичность трубок при помощи сжатого воздуха. Для этого трубки сжатого воздуха подсоединяются к входному и выходному отверстиям коллектора нагревателя.



Утилизация

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



Сертификация

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.48098/24

Срок действия: с 16.10.2024 по 14.10.2029

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Шафт"

Адрес: 601021, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45.

Фактический адрес: 601021, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45.

ОГРН: 1133316000861

Телефон: +7 902 881-0000, +7 902 884-0000

E-mail: shuft.office@mail.ru

Гарантийные обязательства

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

Условия гарантии:

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством это о оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация,

импортер не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.
6. Настоящая гарантия действительна только на территории “” на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

- 1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- 2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- 3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется

в случаях:

- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;



- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации; неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Отметки о продаже и производимых работах

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

Адрес монтажа:

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование) адрес, телефон, номер лицензии, печать	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (Ф. И. О., подписи)	Работу принял (Ф. И. О., подписи)

* При наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ
заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

Изделие	Дата начала ремонта	Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Дата окончания ремонта	Замененные детали	Мастер (Ф. И. О., подписи)	Работу принял (Ф. И. О., подписи)



Отметки о продаже и производимых работах

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

Адрес монтажа:

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование) адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (Ф. И. О., подписи)	Работу принял (Ф. И. О., подписи)

* При наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ
заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

Изделие	Дата начала ремонта	Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Дата окончания ремонта	Замененные детали	Мастер (Ф. И. О., подписи)	Работу принял (Ф. И. О., подписи)

Рабочие параметры
Вода 90/70 °C

Наименование	Шаг между пластинами, мм	Кол. Рядов	Расход воздуха, м ³ /ч	Падение давл. воздуха, Па	Температура воздуха, °C		Температура воды, °C		Падение давления воды, кПа	Мощность, кВт	Расход жидкости, кг/ч	Внутренний объем, л	Расход воды, м ³ /ч
					на входе	на выходе	на входе	на выходе					
WHR-300x150-2	2	2	500	51	-30	21	90	70	0,56	9	352	0,32	0,36
WHR-300x150-3	2	3	500	79	-30	35	90	70	1,32	12	483	0,48	0,5
WHR-400x200-2	2,1	2	850	55	-30	7	90	70	1,9	13	547	0,44	0,55
WHR-400x200-3	2,1	3	850	83	-30	22	90	70	5,2	18	1234	0,66	1,23
WHR-400x200-4	2,1	4	850	111	-30	35	90	70	10,1	22	955	0,88	0,96
WHR-500x250-2	2	2	1350	57	-30	8	90	70	3,5	21	881	0,69	0,88
WHR-500x250-3	2	3	1350	85	-30	23	90	70	9,4	29	1235	1,08	1,24
WHR-500x250-4	2,1	4	1350	114	-30	35	90	70	18,2	36	1524	1,37	1,52
WHR-500x300-2	2	2	1600	56	-30	8	90	70	3,6	24	1049	0,82	1,05
WHR-500x300-3	2	3	1600	84	-30	23	90	70	9,6	34	1639	1,3	1,64
WHR-500x300-4	2,1	4	1600	111	-30	35	90	70	18,3	42	1813	1,65	1,81
WHR-600x300-2	2	2	1900	55	-30	8	90	70	5,6	30	1268	0,99	1,27
WHR-600x300-3	2	3	1900	82	-30	24	90	70	14,9	41	1769	1,48	1,77
WHR-600x300-4	2,1	4	1900	110	-30	36	90	70	28,4	51	2175	1,98	2,18
WHR-600x350-2	2	2	2200	54	-30	9	90	70	5,8	34	1473	1,15	1,47
WHR-600x350-3	2	3	2200	81	-30	24	90	70	15,3	48	2053	1,73	2,05
WHR-600x350-4	2,1	4	2200	108	-30	36	90	70	28,9	59	2524	2,31	2,52
WHR-700x400-2	2	2	3000	56	-30	9	90	70	9,2	47	2011	1,54	2,01
WHR-700x400-3	2	3	3000	84	-30	24	90	70	23,9	65	2799	2,31	2,8
WHR-700x400-4	2,1	4	3000	112	-30	36	90	70	44,8	80	3436	3,08	3,44
WHR-800x500-2	2	2	4300	56	-30	9	90	70	14,4	68	2902	2,2	2,9
WHR-800x500-3	2	3	4300	85	-30	24	90	70	36,2	94	4028	3,3	4,03
WHR-800x500-4	2,1	4	4300	113	-30	35	90	70	36,1	114	4885	4,28	4,89
WHR-900x500-2	2	2	4800	56	-30	9	90	70	19,2	76	3269	2,47	3,27
WHR-900x500-3	2	3	4800	84	-30	24	90	70	48,1	106	4527	3,71	4,53
WHR-900x500-4	2,1	4	4800	111	-30	36	90	70	47,63	128	5489	4,28	5,49
WHR-1000x500-2	2	2	5350	56	-30	9	90	70	25	85	3658	2,75	3,66
WHR-1000x500-3	2	3	5350	84	-30	24	90	70	26,9	116	4977	4,12	4,98
WHR-1000x500-4	2,1	4	5350	112	-30	36	90	70	61,9	143	6132	5,36	6,13



Отметка о приемке и продаже

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Срок гарантии изготовителя
Информация указана на этикетке	Информация указана на этикетке	Указана на этикетке в формате ММ.ГГГГ	3 года с момента изготовления

Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "Шафт", 601021, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45.		
Покупатель		Дата продажи	
Продавец			
	(наименование, адрес, телефон)		
	()		
	М.П.	(подпись уполномоченного лица)	(Ф. И. О.)