

# AURUS

Инверторные мульти-сплит-системы  
кондиционирования воздуха

---

СЕРИЯ DM ERP DC

ADM1 ADI ANI


Инструкция по эксплуатации



<b>Инструкция по эксплуатации</b>			
Назначение кондиционера .....	5	Транспортировка и хранение .....	14
Условия безопасной эксплуатации .....	5	Утилизация .....	14
Рациональное использование		Комплектация .....	14
электроэнергии .....	5	Проверка после установки .....	15
Правила безопасности .....	6	Поиск неисправностей и методы их устранения.....	16
Требования по эксплуатации.....	6	Технические характеристики .....	17
Температурный диапазон эксплуатации .....	6	Внутренние блоки настенного типа .....	17
Устройство и составные части.....	7	Внутренние блоки канального типа.....	18
Управление кондиционером .....	8	Универсальные наружные блоки .....	19
Дисплей внутреннего блока .....	8		
Панель индикации .....	8	<b>Гарантийный раздел</b>	
Пульт дистанционного управления .....	10	Дата изготовления .....	20
Дополнительные функции.		Гарантия .....	20
Комбинации кнопок .....	12	Срок службы прибора .....	20
Режим «Комфорт».....	12	Сертификация .....	20
Режим энергосбережения .....	12	Гарантийный талон .....	21
Блокировка кнопок.....	12		
Функция автоматической очистки .....	12		
Функция быстрого охлаждения .....	13		
Функция изменения индикации			
температуры .....	13		
Условия эксплуатации .....	13		
Уход и техническое обслуживание .....	13		
Очистка фильтра .....	13		
Очистка блока .....	13		
Подготовка к работе.....	13		
Рекомендации по монтажу .....	13		
Требования по размещению блоков			
кондиционера .....	13		

На нашем веб-сайте вы найдёте рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании [www.aurusclimate.ru](http://www.aurusclimate.ru)

Обозначения:

 Внимание / Важная информация и рекомендации



## Назначение кондиционера

Мульти-сплит-система DC-инверторного типа DM ERP DC предназначена для создания оптимальной температуры воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, обогрев, вентиляцию.

## Условия безопасной эксплуатации



Данное устройство  
заполнено хладагентом R32

- ✦ Используйте рекомендованное напряжение питания в соответствии с инструкцией. Несоблюдение рекомендаций в инструкции может привести к сбоям в работе оборудования и создать ситуации, представляющие опасность для жизни.
- ✦ Не допускайте попадания грязи в автоматический выключатель источника питания или розетку. Убедитесь в надежности подсоединения кабеля источника питания для предотвращения поражения электрическим током или возникновения пожара.
- ✦ Не отключайте автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте кабель в процессе работы устройства. Это может привести к возникновению пожара.
- ✦ Ни в коем случае не разрезайте и не

пережимайте кабель источника питания, поскольку вследствие этого шнур питания может быть поврежден. В случае повреждения кабеля питания можно получить удар электрическим током или может возникнуть пожар.

- ✦ Не вставляйте посторонние предметы во внешний блок прибора. Вентилятор вращается на высокой скорости, такое действие может стать причиной получения телесного повреждения.
- ✦ Продолжительный направленный поток воздуха может оказать негативное влияние на здоровье пользователей. Рекомендуется настраивать направление воздушного потока таким образом, чтобы проветривалась вся комната, избегая прямого попадания на пользователя.
- ✦ Отключите прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае, если произошел сбой в работе.
- ✦ Не проводите ремонт прибора самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, это может стать причиной поломки кондиционера.
- ✦ Не допускайте попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту.
- ✦ Не касайтесь кнопок влажными руками.
- ✦ Не допускайте попадания каких-либо предметов на внешний блок кондиционера.
- ✦ Кондиционер должен быть заземлен.

## Рациональное использование электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обеспечит оптимальный расход электроэнергии:

- ✦ Поддерживайте комфортную температуру воздуха, избегайте переохлаждения и перегрева помещения.
- ✦ В режиме охлаждения не допускайте попадания прямых солнечных лучей в помещение, закрывайте окна шторами.
- ✦ Во избежание утечки охлажденного или нагретого воздуха из помещения не открывайте без необходимости двери и окна.
- ✦ Для включения и отключения кондиционера в заданное время пользуйтесь таймером.
- ✦ Во избежание снижения эффективности или выхода кондиционера из строя не загромождайте посторонними предметами воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
- ✦ При длительном перерыве в работе отключите кондиционер от сети электропитания и извлеките элементы питания из пульта управления. Когда кондиционер подключен к сети электропитания, электроэнергия потребляется, даже если кондиционер не работает. При возобновлении эксплуатации подключите кондиционер к сети электропитания за 12 часов до начала работы.
- ✦ Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому нуждается в очистке каждые две недели.

### Правила безопасности

- ◆ Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара не лейте воду или другую жидкость, а также не допускайте попадания брызг на внутренний блок и пульт дистанционного управления.
- ◆ Во избежание пожара не храните легковоспламеняющиеся материалы (клеи, лаки, бензин) рядом с кондиционером.
- ◆ Во избежание травм и повреждения кондиционера не касайтесь воздухозаборных и воздуховыпускных решеток при работе направляющей заслонки.
- ◆ Не просовывайте пальцы и посторонние предметы через воздухозаборную и воздуховыпускную решетки. Это может привести к травме от вращающегося вентилятора.
- ◆ Во избежание травм не снимайте кожух с вентилятора наружного блока.
- ◆ Не включайте и не отключайте кондиционер сетевым выключателем. Используйте для этого кнопку «Вкл/Выкл» на пульте дистанционного управления.
- ◆ Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- ◆ В случае поломки не пытайтесь самостоятельно отремонтировать кондиционер. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- ◆ Заземление обеспечивает безопасность при проведении ремонта и чистки кондиционера.

Тем не менее при проведении любых работ рекомендуется отключать его от сети электропитания выключателем.

- ◆ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- !** **Внимание!**  
Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно изучите данную инструкцию. Кондиционер предназначен для поддержания комфортных условий в помещении. Используйте его только по прямому назначению в соответствии с требованиями данной инструкции.

### Требования по эксплуатации

- ◆ Убедитесь, что кондиционер подключен к сети электропитания в соответствии с требованиями настоящего руководства.
- ◆ Не используйте кондиционер не по его прямому назначению (сушка одежды, замораживание продуктов и т. п.).

- ◆ Не допускайте детей для работы с кондиционером.
- ◆ Не загромождайте отверстия воздухозаборных и воздуховыпускных решеток.

### Температурный диапазон эксплуатации

Режим работы	Охлаждение	Обогрев
Минимальная температура воздуха в зоне установки наружного блока, °C	-15	-22
Максимальная температура воздуха в зоне установки наружного блока, °C	43	24


Не эксплуатируйте кондиционер, если помещение задымлено, а также если в воздухе помещения содержится большое количество пыли, ядовитых веществ, кислотных или щелочных паров.

- !** **Внимание!**  
Эксплуатация кондиционера с нарушением указанных выше условий может привести к поломке.

## Устройство и составные части внутренних блоков

Устройство и составные части внутренних блоков настенного типа:

ADI/in-09HN8/BLACK, ADI/in-09HN8/GOLD  
ADI/in-12HN8/BLACK, ADI/in-12HN8/GOLD

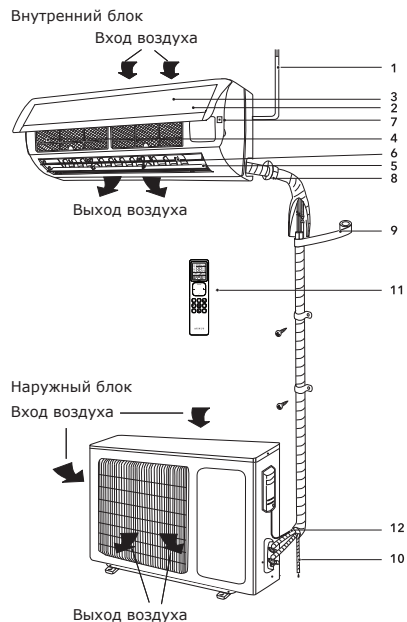


1. Кабель питания
2. Дисплей
3. Передняя панель
4. Воздушный фильтр
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. Кнопка включения/выключения
8. Трубопроводы хладагента и электрические соединительные провода (не входят в комплектацию)
9. Изоляция
10. Дренажная трасса
11. Пульт дистанционного управления
12. Соединительная трасса

Устройство и составные части внутренних блоков канального типа:

ANI/in-09HN8, ANI/in-12HN8  
ANI/in-18HN8, ANI/in-24HN8

1. Проводной пульт управления
2. Трубопроводы хладагента и электрические соединительные провода (не входят в комплектацию).

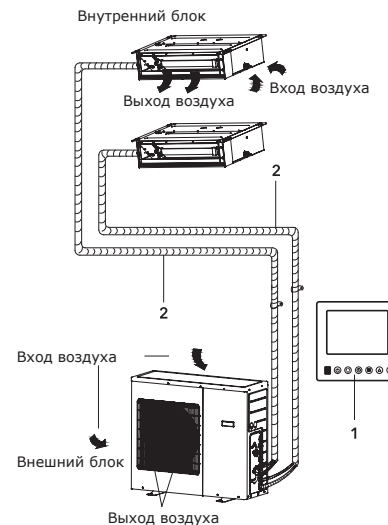

## Управление кондиционером

Кондиционер представляет собой мульти-сплит-систему DC-инверторного типа, состоящую из одного наружного и комбинации внутренних блоков (от 1 до 5). Внутренние блоки могут быть настенного, канального типа или их комбинация. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока. Количество внутренних блоков зависит от производительности наружного блока и определяется по таблице. Внутренние блоки в таблице обозначаются цифрами от 9 до 12, которые, в свою очередь, обозначают мощность каждого внутреннего блока в 1000BTU.

ADMI/out-18H2N8		ADMI/out-24H3N8	
1 комната	9 12	1 комната	9 12
2 комнаты	9+9	2 комнаты	9+9
	9+12	2 комнаты	9+12
	12+12		12+12
		3 комнаты	9+9+9
			9+9+12
			9+12+12
			12+12+12


ADMI/out-36H2N8		ADMI/out-42H3N8	
1 комната	9 12	1 комната	9 12
2 комнаты	9+9	2 комнаты	9+9
	9+12	2 комнаты	9+12
	12+12		12+12
3 комнаты	9+9+9	3 комнаты	9+9+9
	9+9+12		9+9+12
	9+12+12		9+12+12
	12+12+12		12+12+12
4 комнаты	9+9+9+9	4 комнаты	9+9+9+9
	9+9+9+12		9+9+9+12
	9+9+12+12		9+9+12+12
	9+12+12+12		9+12+12+12
	12+12+12+12		12+12+12+12
		5 комнат	9+9+9+9+9
			9+9+9+9+12
			9+9+9+12+12
			9+9+12+12+12
			9+12+12+12+12
			12+12+12+12+12

## Дисплей внутреннего блока



1. Обогрев
2. Охлаждение
- 3.осушение
4. Индикатор температуры
5. Индикатор режима работы

## Панель индикации

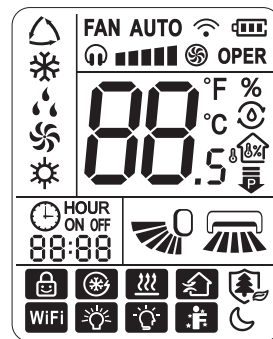

# УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

	Тихий режим		Температура внутри
	Скорость вращения вентилятора	ONOFF	Таймер
	Режим «Турбо»	88:88	Индикация таймера
	Передача сигнала		Положение горизонтальных жалюзи
	Автоматический режим (Авто)		Положение вертикальных жалюзи
	Режим «Охлаждение»		Блокировка кнопок
	Режим «Осушение»		Быстрое охлаждение
	Скорость работы вентилятора		Автоподсветка
	Режим «Обогрев»		Функция «Комфорт»
	Функция осушения теплообменника		Ночной режим
	Управление мощностью кондиционера		
88 <sub>s</sub>	Заданная температура		

## Пульт дистанционного управления

Описание кнопок пульта дистанционного управления для внутренних блоков ADI/in-09HN8/BLACK, ADI/in-09HN8/GOLD ADI/in-12HN8/BLACK, ADI/in-12HN8/GOLD



1. Кнопка «Вкл/Выкл» (Включение/выключение) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Когда прибор получит сигнал, на дисплее внутреннего блока загорится индикатор режима работы . При нажатии кнопки второй раз прибор выключится. Включая или выключая прибор, функция «Ночной режим» будет отключена, но предварительные настройки сохраняются.

2. Кнопка «Режим работы» Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: Авто, Охлаждение, Осушение, Обогрев, Вентиляция. Нажмите для настройки скорости вращения вентилятора. Нажмите / для выбора положения жалюзи. На дисплее пульта высветятся соответствующие иконки индикации режимов:



3. Кнопка настройки комнатной температуры Используется для увеличения температуры и значений таймера. Для того, чтобы увеличить температуру, нажмите кнопку «+». Непрерывное нажатие и удержание кнопки «+» более 2 секунд будет быстро увеличивать температуру. В режиме «Авто»

функция регулировки температуры недоступна. Диапазон регулировки температур: 16–30 °С.

4. Кнопка настройки комнатной температуры Используется для уменьшения температуры, значений таймера. Непрерывное нажатие и удержание кнопки «-» более 2 секунд будет быстро понижать температуру. В режиме «Авто» функция регулировки температуры недоступна.

5. Выбор скорости вращения вентилятора Нажатием кнопки скорость вентилятора меняется в следующей последовательности: Авто; – режим бесшумной работы; – самая низкая; – низкая; – средняя; – высокая; – самая высокая.

В режиме «Авто» скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от разницы заданной температуры и температуры окружающего воздуха.

Функция продувки теплообменника. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд в режиме охлаждения или осушения, на дисплее отобразится . При этом вентилятор внутреннего блока продолжит работать в течение нескольких минут для просушивания компонентов. Данная функция позволяет продлить срок службы испарителя внутреннего блока. Для принудительного отключения вентилятора без осушения теплообменника нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку (значок кнопки).

## 6. Кнопка «Wi-Fi»

Управляйте прибором с помощью мобильного приложения HOMMYN. Узнать подробнее о приложении HOMMYN можно на сайте [www.aurusclimate.ru](http://www.aurusclimate.ru)

### ! Внимание!

Для первичной настройки Wi-Fi-подключения мобильное устройство должно находиться в той же Wi-Fi-сети, на которую планируется настраивать прибор.

#### Первичная настройка подключения

Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы и выбранного мобильного приложения. Для подключения прибора к мобильному приложению:



- ♦ Установите на свой смартфон мобильное приложение, отсканировав QR-код.





- ♦ Зарегистрируйтесь в приложении.
- ♦ Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
- ♦ Далее нажмите «Показать все устройства», найдите кондиционер AURUS DM и нажмите на него.

- ♦ Затем следуйте пошаговой инструкции в приложении.

## 7. Режим «Комфорт»

При одновременном нажатии кнопки  и кнопки «+» активируется функция «Комфорт». Для активации функции «Комфорт» нажмите одновременно кнопку  и «+». На дисплее отобразится иконка F, обозначающая активацию функции «Комфорт».




- ## 8. Положение горизонтальных жалюзи
- Нажав кнопку , можно выбрать положение горизонтальных жалюзи кондиционера в следующих позициях:




## 9. Кнопка «Мощность»

Функция предназначена для ограничения мощности устройства. При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления отобразится следующее:





- ♦ Максимальная мощность, ограниченная в режиме , ниже, чем в режиме .
- ♦ Если вы хотите отменить функцию ограничения мощности, нажимайте кнопки «Режим» и  одновременно до тех пор, пока значок на пульте дистанционного управления не перестанет отображаться.


- ♦ Когда пульт дистанционного управления выключен, функция ограничения мощности отключается.

- ♦ Если текущая мощность ниже максимальной мощности режима , то мощность не будет ограничена после перехода в такой режим.

- ♦ В случае, если в модели с одним наружным и двумя внутренними блоками, какой-либо из внутренних приборов перейдет в режим ограничения мощности, наружное устройство автоматически переключится в установленный режим ограничения мощности блока. В случае одновременного перехода двух внутренних устройств в режим ограниченной мощности, внешний блок также начнет работать в режиме ограничения мощности в соответствии с работой внутренних устройств.



- ## 10. Положение вертикальных жалюзи
- Нажав кнопку , можно выбрать положение вертикальных жалюзи кондиционера в следующих позициях:



- ♦ Индикатор будет мигать в течение 5 секунд. Отпустите кнопку , чтобы зафиксировать выбранную позицию.

- ♦ Удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы установить легкое покачивание жалюзи.

## 11. Кнопка «Таймер»

Нажмите кнопку , чтобы установить временной интервал выключения сплит-системы. Нажмите кнопки «+» и «-» для установки необходимого времени. При каждом нажатии кнопок «+» или «-» время изменяется с интервалом 30 минут. Для отмены функции таймера нажмите повторно кнопку . Возможно установить время в диапазоне от 30 минут до 24 часов.


#### 12. Кнопка «Ночной режим»

Используется для установки или отмены ночного режима. После включения прибора функцию ночного режима необходимо активировать. После выключения прибора все настройки ночного режима будут отменены.

#### Особенности работы устройства в ночном режиме

- ♦ В режиме охлаждения кондиционер автоматически повышает температуру на 1 градус после первого и второго часа работы.
- ♦ В режиме обогрева прибор автоматически понижает температуру на 1 градус после первого и второго часа работы. Например, если в режиме охлаждения вы установили температуру 24 °C и включили ночной режим, то после первого часа работы кондиционер увеличит температуру до 25 °C, а еще через час до 26 °C, после чего продолжит поддерживать температуру 26 °C на протяжении 6 часов.
- ♦ Работая в ночном режиме, кондиционер

экономит электроэнергию и поддерживает комфортную для сна температуру в помещении.

13.  Подсветка дисплея на внутреннем блоке  
Нажмите данную кнопку для включения или отключения дисплея.

#### Дополнительные функции. Комбинации кнопок

##### Режим «Комфорт»


Когда функция активна, пульт ДУ передает кондиционеру актуальную температуру окружающего воздуха в непосредственной близости от себя. В результате прибор устанавливает заданную температуру воздуха в помещении, ориентируясь на показания датчика температуры пульта ДУ. Когда данная функция выключена, кондиционер ориентируется на показания датчика температуры, установленного во внутреннем блоке сплит-системы. Одновременное нажатие кнопок «Комфорт» и «+» активирует функцию «Комфорт». На дисплее пульта ДУ высветится значок F. Повторное нажатие указанных кнопок выключает функцию «Комфорт».

##### Режим энергосбережения


В режиме «Охлаждение» одновременно нажмите «Режим» и «Таймер» и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить функцию энергосбережения. Когда данная функция

активирована, на экране пульта ДУ отобразится индикатор SE. Кондиционер автоматически отрегулирует установленную температуру в соответствии с заводскими настройками, чтобы достичь наилучшего энергосберегающего эффекта. Одновременно нажмите кнопки «Режим» и «Таймер» еще раз, чтобы отключить режим энергосбережения.

##### Блокировка кнопок

Одновременно нажмите кнопки «Вкл/Выкл» и «-» и удерживайте более 3 секунд для активации блокировки кнопок пульта ДУ. Когда данная функция активируется, на дисплее пульта ДУ появится индикатор . Пульт не будет отправлять сигнал на внутренний блок, а индикатор будет мигать 3 раза.

##### Функция автоматической очистки

В выключенном состоянии устройства удерживайте кнопки «Режим» и  в течение 5 секунд для включения и выключения функции автоматической очистки. Когда функция автоматической очистки включена, внутренний блок отображает CL. В течение процесса автоматической очистки испарителя блок будет быстро охлаждаться либо нагреваться. Также из кондиционера может выходить холодный или теплый воздух. В процессе очистки убедитесь, что комната хорошо проветривается.

## Функция быстрого охлаждения

---

Одновременно нажмите кнопки «Вкл/Выкл» и «+» для выбора режима быстрого охлаждения, 25 °С, 16 °С и обычного режима «Охлаждение». Индикатор ✳ будет отображаться на дисплее пульта ДУ.

Когда прибор переходит в режим «Быстрое охлаждение», активируется режим работы вентилятора «Авто» и в течение 5 секунд мигает индикатор установленной температуры. Пока индикатор мигает, нажмите «+» или «-» для установки температуры. Нажмите кнопку ✳ для установки скорости вращения вентилятора. Если не было произведено установок температуры и скорости вращения вентилятора, кондиционер будет работать с предустановленными значениями в течение 20 минут. Через 20 минут настройки температуры и скорости вращения вентилятора изменятся на предустановленные до активации режима «Быстрое охлаждение».

## Функция изменения индикации температуры

---

В режиме «Выкл» одновременно нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки «Режим» и «-» для переключения между °С и °F.

## Уход и техническое обслуживание

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.

### Очистка фильтра

---

Для очистки фильтра используйте пылесос или промойте фильтр в теплой воде и высушите.

**!** **Внимание!**  
При загрязненном фильтре снижается воздухопроизводительность и потребление электроэнергии увеличивается до 6%.

### Очистка блока

---

Протрите панель слегка увлажненной мягкой тканью, после чего высушите панель в месте, где нет прямых солнечных лучей.

**!** **Внимание!**  
Не используйте для промывки воду температурой выше 45 °С, а также растворители (ацетон, бензин и т.п.), т.к. это может привести к деформации панели или ее обесцвечиванию.

### Подготовка к работе

---

✦ Не загромождайте отверстия для входа и выхода воздуха внешнего и внутреннего блоков.

- ✦ Помещение, в котором установлен внутренний блок, не должно быть задымлено. Обеспечьте свободное вытекание конденсата через дренажную трубку. В вентилятор внутреннего и внешнего блоков не должны попадать никакие предметы.
- ✦ Убедитесь в правильности подключения источника питания. Перед пуском проветрите блок в течение 2–3 часов.

## Рекомендации по монтажу

**!** **Внимание!**  
Установка, монтаж, пуск и наладка должны производиться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий сертификат.

### Требования по размещению блоков кондиционера

---

- ✦ Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безопасности раздела 2 настоящей инструкции, свободного доступа для последующего обслуживания и эксплуатации и максимально возможной длины соединительных трубок.
- ✦ Внутренний и внешний блоки должны располагаться так, чтобы обеспечить беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего воздушного потока.

- ◆ Блоки должны быть установлены с помощью надежных прочных кронштейнов, рассчитанных на вес блоков с учетом места крепления.
- ◆ Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить удобство при монтаже и сервисном обслуживании.
- ◆ От внутреннего блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата.
- ◆ Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и ядовитых веществ, высокой запыленностью и повышенной влажностью.
- ◆ Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию солнечного света или иному источнику тепла.
- ◆ Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа компрессора не мешала окружающим.
- ◆ Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т.п. необходимо предусмотреть навес.
- ◆ При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости друг от друга необходимо учитывать направление исходящих воздушных потоков.
- ◆ Воздушные потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.

#### Транспортировка и хранение

- ◆ Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от 4 до 40 °С и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °С.
- ◆ Транспортировка и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

#### Утилизация

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдайте его в пункт сбора утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий, которые могут быть оказаны на окружающую среду и здоровье человека, а также позволит повторно использовать компоненты изделия. Информацию о том, где и каким образом утилизировать прибор, можно получить у местных органов власти.

#### Комплектация

- ◆ Кондиционер воздуха
- ◆ Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока)
- ◆ Пульт ДУ
- ◆ Инструкция (руководство пользователя)
- ◆ Гарантийный талон (в инструкции) Опционально:
- ◆ Соединительные межблочные провода.

Проверяемые параметры	Возможная неисправность
Проверка надежности креплений блока.	Падение блока, вибрация, повышенный шум работы.
Проверка на возможную утечку хладагента.	Потеря производительности.
Проверка на теплоизоляцию.	Появление конденсата и подтекания.
Проверка работы дренажа.	Появление конденсата и подтекания.
Проверка соответствия текущего напряжения со значением номинального напряжения, обозначенным в паспортных данных.	Неправильное напряжение может привести к электрической неисправности или повреждению компонентов.
Проверка электропроводки и трубных соединений.	Вероятность возникновения электрической неисправности или повреждения компонентов.
Проверка заземления кондиционера.	Вероятность поражения током.
Проверка режимов охлаждения/нагрева.	Присутствие посторонних предметов. Некорректная работа прибор.
Проверка силового провода на соответствие спецификации.	Возможна электрическая неисправность или повреждение компонентов.
Проверка свободного доступа к воздухозаборным и воздуховыпускным решеткам.	Потеря холодопроизводительности.
Проверка на соответствие значений длины соединительных трубок количеству заправленного хладагента.	Неточное значение холодопроизводительности.

## Тестирование работы кондиционера

---

- ◆ Проверьте напряжение электропитания кондиционера.
- ◆ Для тестирования необходимо проверить работу кондиционера во всех режимах.
- ◆ Проверьте возможность установки параметров работы с пульта дистанционного управления.
- ◆ Для определения производительности замерьте температуру на входе и выходе из внутреннего блока. Разность должна составлять не менее 8 °С.
- ◆ В кондиционере предусмотрена функция «Перезагрузка». После отключения электропитания и возобновления работы устройство автоматически продолжит работу с ранее выбранными настройками.

## Индикация неисправностей

---

- ◆ E1 — сработала защита высокого давления компрессора.
- ◆ E2 — сработала защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока.
- ◆ E3 — сработала защита низкого давления компрессора.
- ◆ E4 — сработала защита от высокой температуры на трубке нагнетания.
- ◆ E5 — сработала защита от низкого напряжения.

## Устранение неполадок

**!** Внимание!

При обнаружении запаха гари, немедленно выключите электропитание устройства и обратитесь в центр обслуживания. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать кондиционер, поскольку ошибки при ремонте могут привести к возникновению пожара.

Перед обращением в сервисный центр проверьте и, при необходимости, исправьте нижеследующие ситуации:

1. Из выпускного отверстия выходит пар:
  - ♦ пар появляется, когда в помещении высокая влажность;
2. Специфический запах:
  - ♦ запах может исходить от другого источника, например, мебели, сигарет и т.д., который поглощается устройством и выпускается вместе с воздухом;
3. Кондиционер не включается при нажатии кнопки «Вкл/Выкл» на пульте дистанционного управления:
  - ♦ вилка кабеля питания вставлена не плотно. Вставьте плотно вилку кабеля питания;
  - ♦ возможно, защитное устройство блокирует работу кондиционера. Подождите 3 минуты и попытайтесь снова включить кондиционер;
  - ♦ разряжены элементы питания в пульте дистанционного управления. Замените

элементы питания в пульте дистанционного управления на новые;

- ♦ блок находится вне досягаемости пульта дистанционного управления. Сигнал дистанционного управления принимается на расстоянии до 10 м;
4. Система выключается сразу после запуска:
    - ♦ на входе или выходе воздуха у комнатного или наружного кондиционера находятся посторонние предметы. Удалите их;
  5. Кондиционер недостаточно охлаждает/нагревает:
    - ♦ на входе или выходе воздуха у внутреннего или наружного блока находятся посторонние предметы. Удалите их;

6. Неправильная установка температуры

- ♦ с помощью пульта дистанционного управления выставьте необходимую температуру;
- ♦ низкая скорость вращения вентилятора. Неправильно выбрана скорость воздушного потока;
- ♦ в помещении открыты двери или окна. Закройте их;
- ♦ прямой солнечный свет. Закройте жалюзи, шторы и т.д.;
- ♦ в помещении слишком много источников тепла. Выключите при возможности источники тепла;
- ♦ засорился воздушный фильтр. Очистите его.

Неисправность	Методы устранения
Кондиционер не работает.	Проверьте подключение к электросети. Проверьте установку таймера на пульте ДУ.
Кондиционер работает, но не охлаждает.	Проверьте установку температуры на пульте ДУ. Проверьте выбранный режим работы. Почистите фильтры. Проверьте, не открыта ли дверь или окно. Проверьте режим работы вентилятора.
Кондиционер не реагирует на сигналы с пульта ДУ.	Проверьте состояние батарей в пульте ДУ, при необходимости замените их. Проверьте правильность установки батарей.

В случае любых неисправностей обратитесь в сервисный центр или к торговому представителю в вашем регионе.

## Внутренние блоки настенного типа

Модель	ADI/in-09HN8/BLACK ADI/in-09HN8/GOLD	ADI/in-12HN8/BLACK ADI/in-12HN8/GOLD
Тип блока	настенная сплит-система	настенная сплит-система
Фреон	R32	R32
Средняя площадь помещения, м <sup>2</sup>	27	35
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2900-10918)	11942 (2900-15354)
Производительность (охлаждение), кВт	2,7 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,5)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3412-11942)	13000 (3412-16718)
Производительность (обогрев), кВт	3,0 (1,0-3,5)	3,8 (1,0-4,9)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	15/18/21/24/27	16/19/22/25/28
Расход воздуха (внутренний блок), м <sup>3</sup> /ч	400/440/480/540/620	420/460/500/560/670
Габаритные размеры, мм	915×311×170	915×311×170
Размер упаковки, мм	1000×395×197	1000×395×197
Вес (нетто/брутто), кг	11,5/14,5	11,5/14,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4"	1/4"
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8"	3/8"

## Внутренние блоки канального типа

Модель	АНИ/in-09HN8	АНИ/in-12HN8	АНИ/in-18HN8	АНИ/in-24HN8
Тип блока	канальная сплит-система			
Фреон	R32			
Средняя площадь помещения, м <sup>2</sup>	25	35	50	71
Производительность (охлаждение), ВТУ/h	8530	11942	17060	24225,2
Производительность (охлаждение), кВт	2,50	3,50	5,00	7,10
Производительность (обогрев), ВТУ/h	9554	13136	18766	27296
Производительность (обогрев), кВт	2,80	3,85	5,50	8,00
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	41/37/34/31	42/39/35/32	45/41/36/33	48/42/37/34
Расход воздуха (внутренний блок), м <sup>3</sup> /ч	570/450/ 350/280	620/550/ 400/300	840/700/ 600/500	1120/1000/ 750/550
Габаритные размеры, мм	700×615×200	700×615×200	900×615×200	1100×615×200
Размер упаковки, мм	890×740×290	890×740×290	1120×740×290	1320×740×290
Вес (нетто/брутто), кг	21/26	22/28	26/32	30/40
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

## Универсальные наружные блоки

Модель	ADMI/out-18H2N8	ADMI/out-24H3N8	ADMI/out-36H4N8	ADMI/out-42H5N8
Количество портов	2	3	4	5
Производительность (охлаждение), BTU/h	18100 (7300 - 19800)	24200 (7850 - 32400)	36200 (8900 - 40900)	41300 (8900 - 51900)
Производительность (охлаждение), кВт	5,3 (2,14 - 5,8)	7,1 (2,3 - 9,2)	10,60 (2,6 - 12)	12,10 (2,6 - 15,2)
Производительность (обогрев), BTU/h	19300 (8800 - 22200)	29300 (12500 - 30000)	40900 (10200 - 47800)	44400 (10200 - 52900)
Производительность (обогрев), кВт	5,65 (2,58 - 6,5)	8,60 (3,65 - 9,2)	12,00 (3 - 14)	13,00 (3 - 15,5)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,48	1,88	3	3,4
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	1,25	2,23	3,04	3,19
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Сила тока (охлаждение/обогрев), А	6,56/5,55	8,35/9,89	13,31/13,49	15,08/14,15
Коэффициент энергоэффективности (SEER)	7,20	7,10	7,20	7,20
Класс энергоэффективности (SEER)	A+++			
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP)	3,58/4,53	3,77/3,86	3,53/3,95	3,56/4,08
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A			
Уровень звукового давления, дБ(А)	50	57	60	60
Циркуляция воздуха, м³/ч	2300	3800	5800	5800
Хладагент, кг	R32/0,9	R32/1,7	R32/2,4	R32/2,4
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	745×550×300	889×654×340	1020×826×427	1020×826×427
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	872×620×398	1032×737×456	1090×870×494	1090×870×494
Вес (нетто/брутто), кг	32,0/34,5	47,5/52,0	72,0/79,0	72,0/79,0
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	20/40	20/60	25/80	25/100
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15	15	25	25
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	-15~43/-22~24			



## Гарантийный талон

Поздравляем вас с приобретением климатической техники AURUS.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием климатической техники AURUS, вы можете проконсультироваться по информационной линии в г. Москве: Тел. 8-800-500-07-55 (по России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365). E-mail: customer@aurusclimate.ru. www.aurusclimate.ru

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

### Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории Российской Федерации и распространяется на изделия, купленные только на этой территории.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия. Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия не распространяется на:

- ♦ периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- ♦ любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью совершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- ♦ аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- ♦ использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- ♦ наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ♦ ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- ♦ неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- ♦ нарушения правил транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;

- ♦ стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- ♦ неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- ♦ дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- ♦ необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- ♦ дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

### Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Напоминаем, что некавалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.23.-2011 о «Монтаже и пусконаладке испарительных компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» с обязательным проведением пусконаладочных работ и обязательным заполнением протокола о приеме оборудования после проведения пусконаладочных работ.

В случае возникновения в кондиционерах недостатков в результате нарушения порядка их установки гарантия не распространяется. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несет монтажная организация.

Особые условия эксплуатации кондиционеров

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

- ♦ Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаше), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции;
- ♦ Один раз в год необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надежную работу кондиционера;
- ♦ Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу кондиционера;
- ♦ Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе. Как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998, он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- ♦ вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- ♦ Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия

- 
- ♦ Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия; Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/купленного изделия не имеет.
- 

Подпись покупателя:

Дата:



2024/1

## Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Проверьте, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также иметь подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

AURUS		ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ	
Модель .....			
Серийный номер .....			
Дата покупки.....	Дата пуска в эксплуатацию.....		
Штамп продавца	Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию		

AURUS		ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ	
Модель .....			
Серийный номер .....			
Дата покупки.....	Дата пуска в эксплуатацию.....		
Штамп продавца	Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию		

Ф.И.О. покупателя.....  
.....  
.....  
.....

Адрес.....  
.....  
.....  
.....

Телефон.....

Код заказа..... Дата ремонта.....

Сервис-центр..... Мастер.....

Ф.И.О. покупателя.....  
.....  
.....  
.....

Адрес.....  
.....  
.....  
.....

Телефон.....

Код заказа..... Дата ремонта.....

Сервис-центр..... Мастер.....

# ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

г. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: .....

смонтированное по адресу: .....

Установлено, что:

1. Проект разработан .....

(наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены .....

(наименование монтажной организации)

Примечание — паяные соединения медных труб:

- ..... (место пайки); - ..... (число паек)

3. Дата начала монтажных работ .....

(время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ .....

(время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования

готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный .....

Ф.И.О. специалиста по монтажу

/подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

.....  
Ф.И.О. специалиста по монтажу

.....  
/подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

.....  
Ф.И.О. заказчика

.....  
/подпись/

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_. Во время тестового запуска определены основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение	
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240		
2	Рабочий ток, А	Менее 110 % от номинального значения	Охлаждение	
			Обогрев	
3	Перепад температуры воздуха на тепло-обменном аппарате испарительного блока, °С	Не менее 8	Охлаждение	
			Обогрев	
4	Перепад температуры воздуха на тепло-обменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °С	От 5 до 12	Охлаждение	
			Обогрев	

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

.....  
Ф.И.О. специалиста по монтажу

/подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

.....  
Ф.И.О. заказчика

/подпись/

Благодарим за покупку климатической техники AURUS.

Вы выбрали продукт, разработанный на основе лучших мировых практик в области инженерных решений и дизайна, с учетом высочайших стандартов разумного энергопотребления и максимальной безопасности эксплуатации.

Мы ценим ваше доверие и надеемся, что данный прибор станет прекрасным помощником в создании безупречного микроклимата.

Узнать о возможностях и преимуществах климатической техники AURUS, а также ознакомиться с рекомендациями по использованию прибора, руководством по эксплуатации и информацией о техническом обслуживании можно на сайте [www.aurusclimate.ru](http://www.aurusclimate.ru).

