


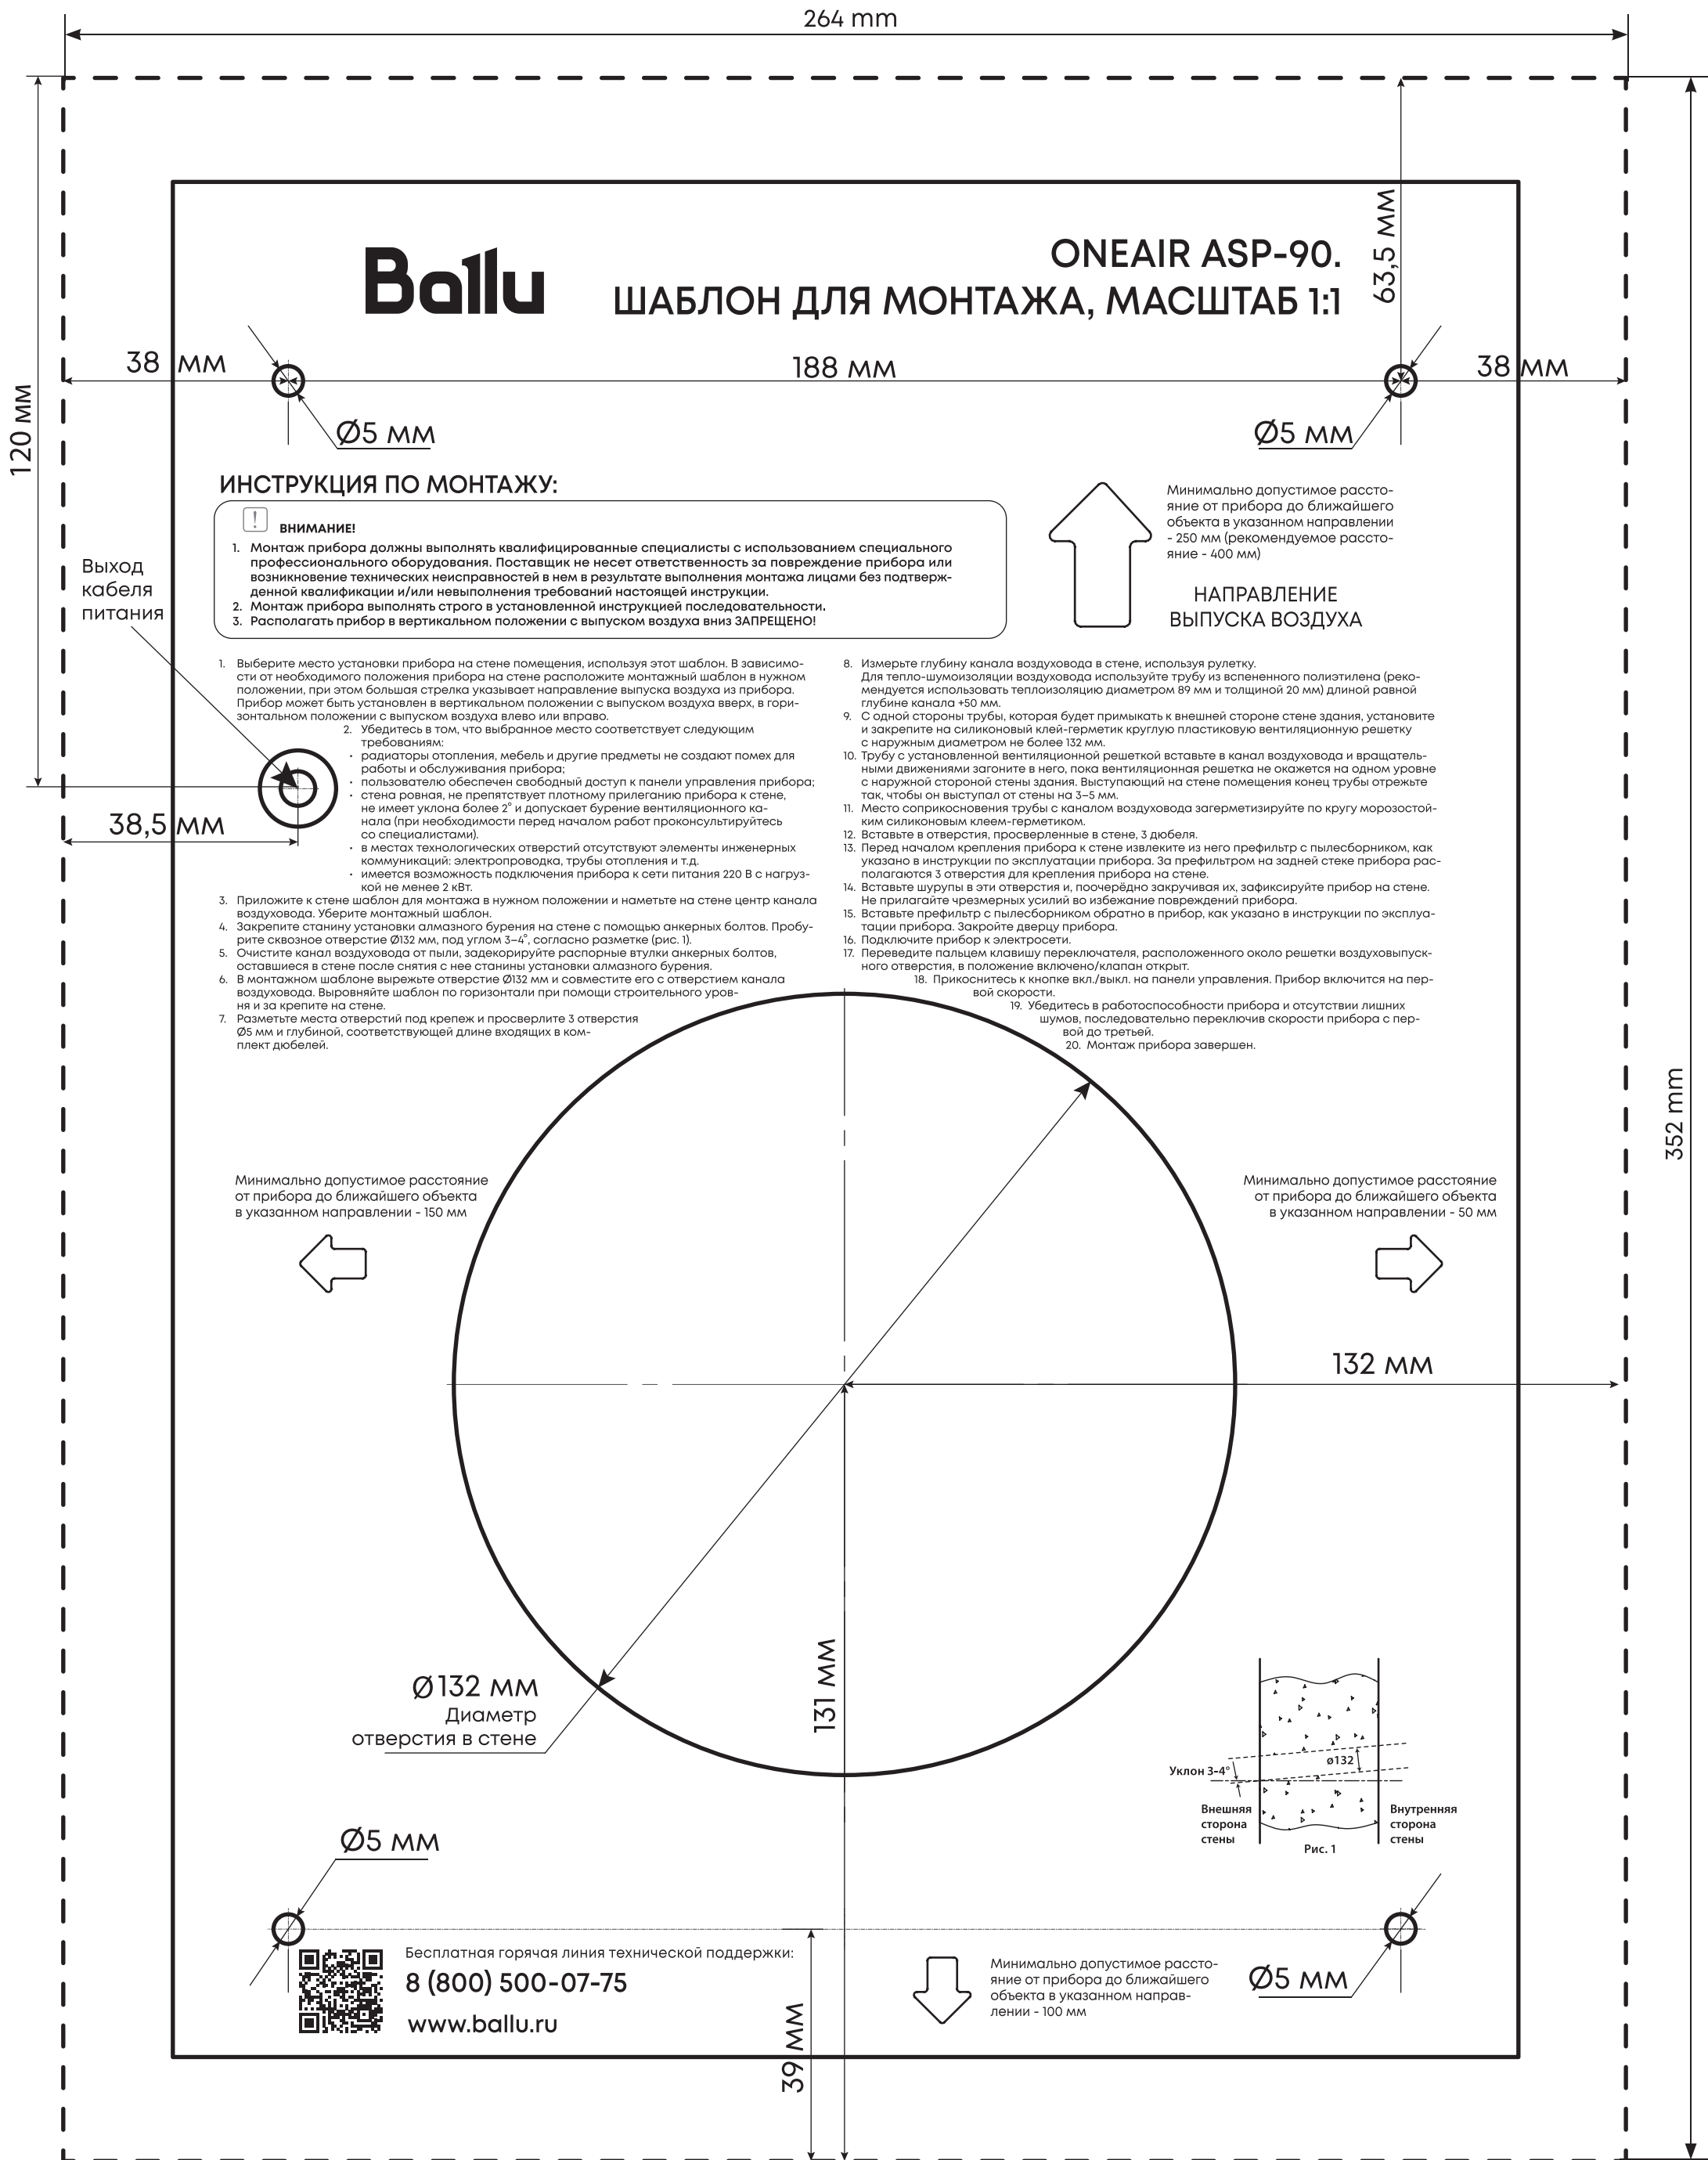


Ballu

ONEAIR ASP-90. ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖА, МАСШТАБ 1:1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

- ВНИМАНИЕ!**
- Монтаж прибора должны выполнять квалифицированные специалисты с использованием специального профессионального оборудования. Поставщик не несет ответственность за повреждение прибора или возникновение технических неисправностей в нем в результате выполнения монтажа лицами без подтвержденной квалификации и/или невыполнения требований настоящей инструкции.
 - Монтаж прибора выполнять строго в установленной инструкции последовательности.
 - Располагать прибор в вертикальном положении с выпуском воздуха вниз **ЗАПРЕЩЕНО!**

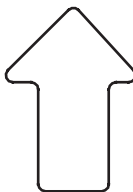

Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 250 мм (рекомендуемое расстояние - 400 мм)

НАПРАВЛЕНИЕ
ВЫПУСКА ВОЗДУХА

- Выберите место установки прибора на стене помещения, используя этот шаблон. В зависимости от необходимого положения прибора на стене расположите монтажный шаблон в нужном положении, при этом большая стрелка указывает направление выпуска воздуха из прибора. Прибор может быть установлен в вертикальном положении с выпуском воздуха вверх, в горизонтальном положении с выпуском воздуха влево или вправо.
 - Убедитесь в том, что выбранное место соответствует следующим требованиям:
 - радиаторы отопления, мебель и другие предметы не создают помех для работы и обслуживания прибора;
 - пользователю обеспечен свободный доступ к панели управления прибора;
 - стена ровная, не препятствует плотному прилеганию прибора к стене, не имеет уклона более 2° и допускает бурение вентиляционного канала (при необходимости перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами);
 - в местах технологических отверстий отсутствуют элементы инженерных коммуникаций: электропроводка, трубы отопления и т.д.
 - имеется возможность подключения прибора к сети питания 220 В с нагрузкой не менее 2 кВт.
- Приложите к стене шаблон для монтажа в нужном положении и наметьте на стене центр канала воздухопровода. Уберите монтажный шаблон.
- Закрепите станину установки алмазного бурения на стене с помощью анкерных болтов. Пробурите сквозное отверстие Ø132 мм, под углом 3-4°, согласно разметке (рис. 1).
- Очистите канал воздухопровода от пыли, задекорируйте распорные втулки анкерных болтов, оставшиеся в стене после снятия с нее станины установки алмазного бурения.
- В монтажном шаблоне вырежьте отверстие Ø132 мм и совместите его с отверстием канала воздухопровода. Выровняйте шаблон по горизонтали при помощи строительного уровня и закрепите на стене.
- Разметьте места отверстий под крепеж и просверлите 3 отверстия Ø5 мм и глубиной, соответствующей длине входящих в комплект дюбелей.
- Измерьте глубину канала воздухопровода в стене, используя рулетку. Для тепло-шумоизоляции воздухопровода используйте трубу из вспененного полистирола (рекомендуется использовать теплоизоляцию диаметром 89 мм и толщиной 20 мм) длиной равной глубине канала +50 мм.
- С одной стороны трубы, которая будет примыкать к внешней стороне стене здания, установите и закрепите на силиконовый клей-герметик круглую пластиковую вентиляционную решетку с наружным диаметром не более 132 мм.
- Трубу с установленной вентиляционной решеткой вставьте в канал воздухопровода и вращательными движениями загоните в него, пока вентиляционная решетка не окажется на одном уровне с наружной стороной стены здания. Выступающий на стене помещения конец трубы отрежьте так, чтобы он выступал от стены на 3-5 мм.
- Место соприкосновения трубы с каналом воздухопровода загерметизируйте по кругу морозостойким силиконовым клеем-герметиком.
- Вставьте в отверстия, просверленные в стене, 3 дюбеля.
- Перед началом крепления прибора к стене извлеките из него префильтр с пылесборником, как указано в инструкции по эксплуатации прибора. За префильтром на задней стенке прибора располагаются 3 отверстия для крепления прибора на стене.
- Вставьте шурупы в эти отверстия и, поочередно закручивая их, зафиксируйте прибор на стене. Не прилагайте чрезмерных усилий во избежание повреждений прибора.
- Вставьте префильтр с пылесборником обратно в прибор, как указано в инструкции по эксплуатации прибора. Закройте дверцу прибора.
- Подключите прибор к электросети.
- Переведите пальцем клавишу переключателя, расположенного около решетки воздуховыпускного отверстия, в положение включено/клапан открыт.
- Прикоснитесь к кнопке вкл./выкл. на панели управления. Прибор включится на первой скорости.
- Убедитесь в работоспособности прибора и отсутствии лишних шумов, последовательно переключив скорости прибора с первой до третьей.
- Монтаж прибора завершен.

Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 150 мм



Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 50 мм



Ø132 мм
Диаметр
отверстия в стене

Ø5 мм



Бесплатная горячая линия технической поддержки:
8 (800) 500-07-75
www.ballu.ru



Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 100 мм

Ø5 мм

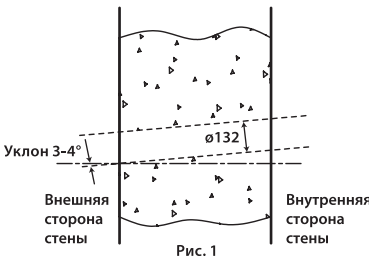


Рис. 1