


EWB 30 MAJOR LZR 3
EWB 50 MAJOR LZR 3
EWB 80 MAJOR LZR 3
EWB 100 MAJOR LZR 3



RU • Электроводонагреватель аккумуляторный бытовой

• Инструкция по эксплуатации

KZ • Тұрмыстық аккумуляциялық электрлік сужылытқыш

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая
в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).

Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес
қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux
(publ.).



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	5
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	6
7. МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.....	6
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ.....	7
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.....	8
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
11. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
12. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	10
13. ГАРАНТИЯ.....	11
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
15. ГАРАНТИЯ.....	11
16. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА.....	11
17. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	11
18. УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
19. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	11
20. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	12
21. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	26

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции электрический аккумуляторный водонагреватель может иметь следующие технические названия: водонагреватель, прибор, устройство и пр.

Правила безопасности

- Розетка электропитания должна быть надежно заземлена. Номинальный ток розетки должен быть не ниже 10 А. Розетка и вилка должны всегда быть сухими, чтобы не допустить короткого замыкания в электрической сети.
- Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой.
- Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (см. рис. 1).

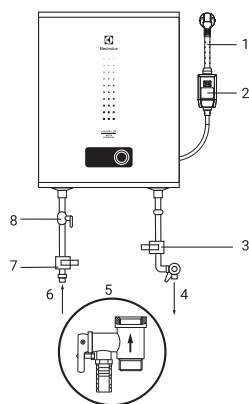


Рис. 1

1. Шнур питания
 2. УЗО
 3. Кран на выходе горячей воды
 4. Выход горячей воды
 5. Предохранительный сливной клапан
 6. Вход холодной воды
 7. Кран на входе холодной воды
 8. Обратный предохранительный клапан
- При первом использовании водонагревателя (или при первом использовании после технического обслуживания или чистки) не следует включать питание водонагревателя до полного заполнения водой. Во время заполнения бака водонагревателя следует открыть кран горячей воды для спуска воздуха. Как только бак наполнится водой и из крана потечет вода, кран можно закрыть.

- Во время нагрева воды из отверстия выпуска давления обратного предохранительного клапана может поступать вода. Это нормальное явление. Однако в случае больших утечек следует связаться со специалистами по техническому обслуживанию. Отверстие выпуска давления ни при каких обстоятельствах не должно быть заблокировано; в противном случае это может привести к поломке водонагревателя.
- На отверстие выпуска давления в предохранительном клапане нужно установить дренажную трубку и вывести ее в канализацию на случай слива воды и срабатывания избыточного давления*. Дренажная трубка, соединенная с отверстием выпуска давления, должна быть направлена вниз.
- Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75 °C. Во избежание ожогов вы можете регулировать температуру воды при помощи крана смесителя.
- Слить воду из водонагревателя можно с помощью обратного предохранительного клапана, перекрыв при этом подачу холодной воды в водонагреватель и открыв дренажную ручку на предохранительном клапане. При этом слив воды из водонагревателя должен осуществляться через дренажное отверстие в клапане в систему отвода канализации (при сливе воды откройте на смесителе кран горячей воды для поступления воздуха).
- Для слива воды из водонагревателя отключите электропитание от прибора. Убедитесь, что вода внутри бака имеет безопасную температуру.
- Перекройте подачу холодной воды в бак закрыв запорный кран. Перекройте подачу горячей и холодной воды в квартиру.
- Откройте подачу горячей воды на смесителе, подключенным к водонагревателю, для сброса давления внутри бака.
- Откройте запорный кран на тройнике, установленном на патрубке выхода горячей воды из водонагревателя (в случае если тройник был установлен, в противном случае демонтируйте трубу подсоединения на выходе из водонагревателя).
- Присоедините дренажный шланг (позиция 3 на рис. 6) к запорному крану на тройнике на входе холодной воды в водонагреватель и направьте его в канализацию, либо в место слива воды. Откройте запорный кран и дождитесь полного слива воды.

* При нагреве вода расширяется, в результате увеличивается давление в водонагревателе. Во избежание повреждения водонагревателя обязательно используйте предохранительный клапан.



Внимание!

Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием. Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

При отсутствии установки тройника слива — существует возможность слива воды через предохранительный клапан. Для этого открутите на рукояти предохранительного клапана крепежный шуруп, и поднимите рукоять клапана. Слив воды будет осуществляться через дренажное отверстие предохранительного клапана, на которое в обязательном порядке должна быть установлена дренажная трубка, отводящая воду в канализацию либо в другое место слива воды.

- Не оставляйте водонагреватель, наполненный водой, без питания и нагрева воды в помещении, где температура может быть ниже 0 °C.
- При длительном отсутствии, проведении ремонтных, технологических и профилактических работ на линии водоснабжения, необходимо обязательно перекрыть индивидуальные запорные вентили на линии подачи холодной воды в водонагреватель и на линии выхода горячей, а так же выключить водонагреватель и отключить от электросети, вынув вилку из розетки.
- В случае повреждения одной из деталей водонагревателя необходимо связаться со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта. Следует использовать только запасные детали, поставляемые производителем.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Назначение

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева поступающей из водопровода холодной воды. Применяется исключительно в бытовых целях, вода из водонагревателя не предназначена для питья и приготовления пищи. Установка и первый запуск водонагревателя должны производиться квалифицированным специалистом, который может нести ответственность за правильность установки и дать рекомендации по использованию водонагревателя.

При подключении должны быть соблюдены действующие стандарты и правила. Перед установкой водонагревателя удостоверьтесь, что заземляющий электрод розетки должным образом заземлен. В случае отсутствия заземляющего электрода в розетке необходимо заземлить водонагреватель отдельным заземляющим проводом к выводу заземления на крепеже фланца нагревательного элемента. В случае отсутствия заземления запрещается осуществлять установку и эксплуатацию изделия.



Внимание!

Запрещается применять переносные розетки. Неправильная установка и эксплуатация электрического водонагревателя может привести к несчастным случаям или имущественному ущербу.

Комплектация

Электрический водонагреватель накопительного типа укомплектован основными элементами для установки и подключения.

В комплект водонагревателя входит:

- водонагреватель со шнуром питания и УЗО — 1 шт.;
- предохранительный клапан — 1 шт.;
- крепежные анкеры для монтажа: 30 л, 50 л — 2 шт.; 80 л, 100 л — 4 шт.;
- инструкция пользователя — 1 шт.;
- гарантийный талон (в инструкции) — 1 шт.

Устройство прибора

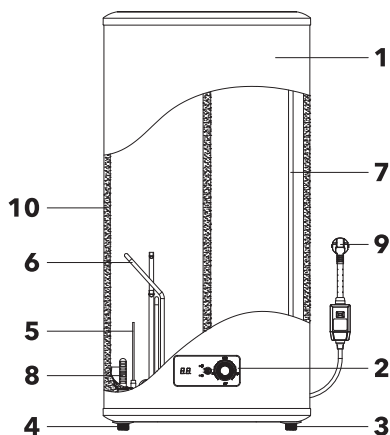


Рис. 2

1. Корпус
2. Панель управления
3. Выход горячей воды
4. Вход холодной воды
5. Активный (электронный) анод
6. Нагревательный элемент
7. Трубка забора горячей воды
8. Трубка подачи холодной воды в бак (с рассеивателем)
9. Шнур с евровилкой и блоком УЗО
10. Теплоизоляция

Автоматический контроль температуры воды:

Открыв кран с горячей водой на смесителе на выходе водонагревателя, на вход начинает поступать холодная вода, заполняя внутренний бак. Вода в баке смешивается и ее температура понижается. Датчик термостата реагирует на понижение температуры воды, автоматически включается нагревательный элемент (ТЭН) и подогревает воду до заданной температуры. Когда температура достигнет заданной величины, ТЭН автоматически отключается.

Три уровня защиты водонагревателя:

- защита от перегрева;
- защита от превышающего норму гидравлического давления;
- УЗО (устройство защитного отключения).

Внутренние резервуары изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали.

В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен электронным титановым анодом. Тепловой нагревательный элемент (ТЭН), надежен и безопасен в эксплуатации, имеет долгий срок службы при правильной эксплуатации.

ЭКО-режим (Еco) на панели управления обеспечивает:

- нагрев воды в водонагревателе только до температуры около 55 °С;
- снижает вероятность образования накипи;
- влияет на повышение рабочего ресурса водонагревателя.

Внутренняя утолщенная пенополиуретановая теплоизоляция позволяет эффективно сохранять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя.

Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе.

С помощью ручки регулировки Вы можете устанавливать температуру нагрева до 75 °С.

Шкала регулировки отмечена диапазоном:

- «Low» — низкая температура нагрева (до 35 °С);
- «ECO» — ЭКО-режим — 50–55 °С;
- «High» — высокая температура нагрева (до 75 °С).

Простая и удобная эксплуатация и обслуживание водонагревателя.

Панель управления

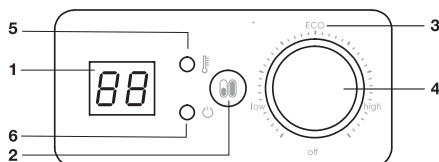


Рис. 3

1. Дисплей
2. Кнопка переключения мощности.
Положения:
 - нажатая кнопка мощности – полная мощность – 2000 Вт,
 - отжатая кнопка мощности – половинная мощность – 1300 Вт.
3. Указатель настройки ЭКО-режима
4. Ручка регулировки температуры
5. Индикатор нагрева, горит голубым когда идет нагрев
6. Индикатор напряжения, горит красным цветом когда прибор включен – ручка регулировки температуры не находится в положении OFF.

Габаритные размеры

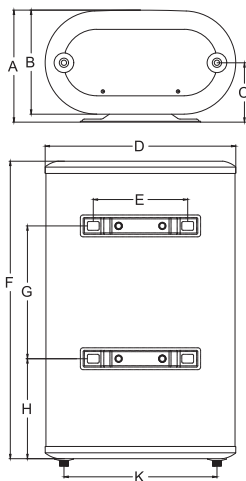


Рис.4

	30 л	50 л	80 л	100 л
A, мм	255	255	290	290
B, мм	235	235	270	270
C, мм	148	148	165	165
D, мм	435	435	495	495
E, мм	215	215	265	265
F, мм	570	855	985	1195
G, мм	240	500	450	550
H, мм	160	160	255	320
K, мм	350	350	400	400

Монтаж водонагревателя

Примечание:

Удостоверьтесь, что для установки электрического водонагревателя используются оригинальные детали, предоставленные производителем, которые могут выдержать вес наполненного водой водонагревателя. Не устанавливайте водонагреватель на крепление, пока не убедитесь, что крепление установлено надежно. В противном случае, электрический водонагреватель может упасть со стены, что приведет к его повреждению или может стать причиной серьезных травм. При выборе мест под отверстия для крепежных болтов удостоверьтесь, что с обеих сторон от стен ванной комнаты или другого помещения до корпуса водонагревателя имеется зазор не менее 0,2 м, а со стороны подключения труб не менее 0,5 м, для облегчения доступа при проведении технического обслуживания в случае необходимости.

В случае если в водонагреватель поступает вода напрямую из скважин, колодцев или водонапорных башен, для эксплуатации водонагревателя обязательно нужно использовать фильтр грубой очистки, для поступающей в водонагреватель, холодной воды. Фильтр грубой очистки можно приобрести в специализированных магазинах. Если фильтр грубой очистки не установлен, гарантия на изделие не распространяется. Электрический водонагреватель следует устанавливать на твердую вертикальную поверхность (стену).

После выбора места монтажа определите места под два крепежных болта с крюками (в зависимости от спецификаций выбранного изделия). Прodelайте в стене два отверстия необходимой глубины, соответствующие размеру крепежных болтов, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки, а затем установите на него электрический водонагреватель (см. рис. 5).




Рис. 5. Крепежный анкер для монтажа.

При подключении к системе водоснабжения необходимо предусмотреть и реализовать установку индивидуальных запорных вентилей (позиция № 5 на рис. 6) на линии подачи холодной воды в водонагреватель и на линии выхода горячей. Индивидуальные запорные вентили по линии горячей и холодной воды, должны быть в закрытом состоянии в период неиспользования водонагревателя, проведении профилактических и техно-логических работ на линии водоснабжения. Установка и правильное использование запорных вентилей является обязательным условием при предоставлении гарантийного обслуживания, а так же залогом длительной и безаварийной работы водонагревателя. Для упрощения процесса слива воды из водонагревателя рекомендуется на входе и выходе воды из водонагревателя установить тройники (позиция 1 на рис. 6).

Если ванная комната слишком мала для установки водонагревателя, он может быть установлен в любом другом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Однако для сокращения тепловых потерь в трубопроводе водонагреватель следует устанавливать как можно ближе к месту использования воды.

Подключение к водопроводу

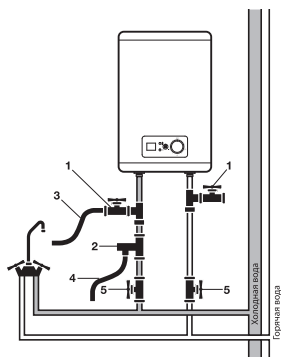


Рис. 6

1. Тройники
2. Предохранительный клапан
3. Дренажный шланг
4. Сливная трубка
5. Вентили

Для подключения водонагревателя к водопроводу применяются трубы диаметром G1/2. Подключение обратного предохранительного клапана (позиция 2 на рис. 6): клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (удостоверьтесь, что гибкая сливная трубка (позиция 4 на рис. 6) установлена, на отверстие спуска давления и слива воды и направлена вниз в специальный дренаж для удаления воды).

Для установки гибкой подводки и клапана безопасности не рекомендуется использовать дополнительные материалы, которые не входят в комплектацию водонагревателя.



Внимание!

В накидной гайке гибкой подводки имеется резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность соединения подводки и клапана безопасности. При затягивании необходимо исключить резкие рывковые усилия, а также ограничить момент затяжки 25-30 Н*м.

Во избежание протечек при подключении трубопровода на концы резьбовых соединений следует установить комплекты резиновые уплотнительные прокладки.

Установка водонагревателей серии Major LZR 3 существенно облегчается возможностью установить их как вертикально, так и горизонтально в любом месте вашего дома, в отапливаемом (!) помещении. Желательно установить водонагреватель как можно ближе к месту использования горячей воды, поскольку чем меньше длина труб, тем меньше потери тепла. Как показано на рис. 7, при горизонтальной установке водонагревателя трубы подводки должны быть расположены справа.

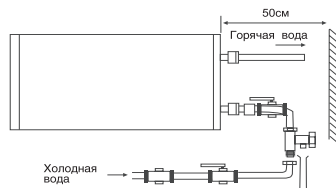


Рис. 7



При горизонтальной установке прибора, трубы подвода воды должны находиться справа, размещение труб подвода слева недопустимо!

Подключение к электрической сети

Все водонагреватели накопительного типа серии EWH рассчитаны на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220/230 В. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.

При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности.

При установке водонагревателя в ванной комнате или туалете следует принимать во внимание ограничения, связанные с существованием запрещенного и защитного объемов (пространств).

Запрещенный объем — это пространство, ограниченное тангенциальными и вертикальными плоскостями по отношению к внешним краям ванны, унитаза или душевого блока и плоскостью, расположенной над ними или над полом, если сантехника смонтирована на полу, на высоте 2,25 м.

Защитный объем — это пространство, ограничивающие горизонтальные плоскости которого совпадают с плоскостями запрещенного объема, а вертикальные плоскости отстоят от соответствующих плоскостей запрещенного объема на 1 м.

Рассчитанные данные для меди

Выбор сечения кабеля (провода) по мощности и длине из меди, $U = 220$ В, одна фаза

P, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, А	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Максимально допустимая длина кабеля при указанном сечении, м	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Эксплуатация

Наполнение водой

Для того, чтобы наполнить бак водой полностью необходимо:

- открыть кран горячей воды на смесителе;
- открыть вентиль подачи воды в водонагреватель;

- дождаться, когда из крана потечет вода;
- закрыть кран горячей воды на смесителе и убедиться в отсутствии протечек.

Если из крана горячей воды течет вода — бак заполнен водой полностью. Только после этого можно подключить бак к электросети. В случае неуверенности в том, есть ли в водонагревателе вода, не подключайте его к электросети.

Подключение к электросети



Внимание!

Подключение к электросети производится только после наполнения водонагревателя водой.

Вставьте вилку водонагревателя в розетку, после этого загорится индикатор нагрева на панели управления. Это означает, что водонагреватель включен и на него подается питание.

Выставьте с помощью регулировки температуры нагрева необходимый уровень нагрева воды от LOW до HIGH. Метка Eco — ЭКО-режим, соответствует температуре нагрева 50–55 °C. Нагрев воды отключается автоматически при достижении заданной температуры и включается для подогрева автоматически. Если Вы хотите отключить нагрев воды и выключить водонагреватель, выньте вилку водонагревателя из розетки.

Уход и техническое обслуживание



Внимание!

Перед обслуживанием всегда отключайте водонагреватель от электрической сети.

Водонагреватель не требует дополнительного ухода. Необходимо время от времени протирать корпус мягкой тряпкой, либо влажной губкой, чтобы не нанести повреждения корпусу водонагревателя. Запрещается использование агрессивных химических средств.

Активный анод.

Водонагреватели серии Major LZR 3 оснащены активным (электронным) анодом. Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда,

когда водонагреватель подключен к сети электропитания.

Появление на дисплее ошибки E6 или E7 значит, что электронный анод не функционирует и водонагреватель находится без защиты от коррозии. Для решения проблем необходимо обратиться в сервисный центр.

Нагревательный элемент (ТЭН).

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды во внутреннем баке путем преобразования электрической энергии в тепловую. Образование на его поверхности известкового налета (накипи) может привести к ухудшению теплоотдачи, перегреву и преждевременному выходу из строя нагревательного элемента. Регулярно осматривайте и при необходимости удаляйте накипь с его поверхности с помощью средства для удаления накипи. Гарантия на нагревательный элемент не действительна при выполнении одного или нескольких условий:

- жесткость воды превышает 25 °F;
- толщина слоя накипи на поверхности ТЭНа составляет более 5 мм.



Внимание!

Накопление накипи на ТЭНе и наличие осадка во внутреннем баке может привести к выходу из строя водонагревателя и является основанием, для отказа в гарантийном обслуживании. Регулярное техническое обслуживание, является профилактическое мерой и не входит в гарантийные обязательства.

В запрещенном пространстве не разрешается устанавливать выключатели, розетки и осветительные приборы. В защитном пространстве установка выключателей запрещается, однако, можно устанавливать розетки с заземлением (см. определение защитного и запрещенного объемов (пространств) на стр. 8). Водонагреватель следует устанавливать за пределами запрещенного объема, чтобы на него не попадали струи воды. Подключение прибора к электросети должно быть осуществлено через выделенную розетку с заземлением, подключенную к индивидуальному автоматическому выключателю в распределительном щите.

Для обеспечения безопасности работы водонагревателя должен быть установлен автомат подходящего номинала.

Подключение к электросети должно включать в себя заземление. Вилку кабеля питания водонагревателя со специальным разъемом для заземления следует вставлять только в розетку, имеющую соответствующее заземление.

Регулятор температуры нагрева.

Положение HIGH: максимальный нагрев.

Положение LOW: минимальный нагрев.

При ежедневном использовании рекомендуется держать водонагреватель включенным в сеть, поскольку термостат включает нагрев только тогда, когда это требуется для поддержания установленной температуры.

Слив воды.

Из водонагревателя следует полностью слить воду, если он не будет использоваться в течение длительного времени или температура в помещении, где он установлен может опуститься ниже 0 °C. Слив можно произвести с помощью предохранительного клапана, при этом возможно подтекание из-под штока клапана.



Внимание!

Для слива можно предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой.

Перед сливом воды из водонагревателя не забудьте:

- отключить водонагреватель от сети;
- закрыть вентиль входа воды;
- открыть кран горячей воды.

Регулярно проводите техническое обслуживание вашего водонагревателя с помощью специалистов авторизованного сервисного центра.



Внимание!

Ни в коем случае не снимайте крышку водонагревателя, не отключив его предварительно от электросети.

Устранение неполадок

Отказы	Причины	Устранение
Индикация отсутствует	Сработала защита УЗО	Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». В случае, если УЗО прошло тестирование, нажмите на кнопку (3) перезапуска. В случае, если тестирование не проходит, свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта (см. рис. 8)
Не поступает вода из крана горячей воды	1. Подача воды по водопроводу перекрыта 2. Давление воды слишком низкое 3. Перекрыт впускной кран водопровода	1. Дождитесь возобновления подачи воды 2. Используйте водонагреватель, когда давление воды снова возрастет 3. Откройте впускной кран водопровода
Температура, подаваемой горячей воды, превышает допустимый уровень в 75 °C	Отказ системы регулирования температуры. Нагрев не отключается	1. Необходимо немедленно выключить водонагреватель из сети 2. Свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта
Нет нагрева воды	Не включен нагрев	1. Проверьте плотно ли вставлена вилка в розетку 2. Увеличьте температуру нагрева
	Поврежден термостат	Обратитесь к сервисному специалисту
	Поврежден нагревательный элемент	Обратитесь к сервисному специалисту

УЗО (устройство защитного отключения)

- 100% предотвращение поражения электрическим током.
- Следуйте инструкции по установке при подключении электрического накопительного водонагревателя.
- При подключении к электрической сети питания на лицевой стороне УЗО загорится индикатор Power (1).
- Для тестирования УЗО нажмите кнопку TEST (2). Индикатор Power (1) будет отключен.
- Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3).

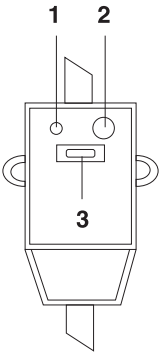


Рис. 8

Технические характеристики

Параметры / Модель	EWH 30 Major LZR 3	EWH 50 Major LZR 3	EWH 80 Major LZR 3	EWH 100 Major LZR 3
Номинальный/полезный объем, л	30/24	50/41	80/66	100/83
Номинальная мощность, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное напряжение, В~Гц	220~50	220~50	220~50	220~50
Номинальный ток, А	9,1	9,1	9,1	9,1
Минимальное давление воды, бар	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальное давление воды, бар*	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °С	75	75	75	75
Время нагрева** с 10 °С до 75 °С, мин.	50	70	130	160
Защита от поражения электрическим током	класс 1	класс 1	класс 1	класс 1
Защита от влаги	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	435×590×255	435×875×255	495×1005×290	495×1215×290
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	650×490×300	930×490×300	1050×555×335	1270×555×335
Вес нетто, кг	9,0	12,1	16,7	19,8
Вес брутто, кг	10,3	14,0	18,8	22,2

* При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан.
 Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана.
 ** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды.
 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Гарантия

Гарантийный срок на водосодержащую емкость (бак) составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора, без предварительного уведомления.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Транспортировка и хранение

Водонагреватели в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования при температуре от –50 до +50 °С и при относительной влажности до 80% при +25 °С. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок

с водонагревателями внутри транспортного средства. Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке. Водонагреватели должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от +1 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.

Утилизация

По окончании срока службы водонагреватель следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации водонагревателя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
 XXXX
 месяц и год производства

Сертификация

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.

Товар соответствует следующим требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель: «Жонгшан Вие Электрик Эплаенс Ко., Лтд.», № 6 Хонгфа Роад, Дасен Индастриал, Хуанпу, Жонгшан, Гуандонг, Китай. / Manufacturer: „Zhongshan Wie Electric Appliance Co., Ltd.“, No. 6 Hongfa Road, Dacen Industrial, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Импортер: ТОО “АЛА Климат”, 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Проспект Райымбека, дом 165А. / Importer: “ALA Klimat” LLP, 050016, Republic of Kazakhstan, Almaty city, Zhetysu district, Raimbek Avenue 165A.

Импортер на территории Армении: ООО «АРМ КЛИМАТ», Республика Армения, 0010, Ереван, Терян ул., 19/30. / Importer in Armenia: “ARM CLIMATE” LLC, Republic of Armenia, 0010, Yerevan, Teryan St., 19/30.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае.

Проведение ТО

№ п/п	Дата	Содержание работ	Подпись	Печать
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	15
2. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ.....	16
3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ.....	16
4. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ.....	17
5. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	18
6. ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ.....	18
7. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ МОНТАЖДАУ.....	18
8. СУ ҚҰБЫРЫНА ҚОСЫЛУ.....	19
9. ЭЛЕКТРЖЕЛІСІНЕТ ҚОСУГ.....	19
10. ПАЙДАЛАНУ.....	20
11. КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	20
12. АҚАУЛАРДЫ ЖОО.....	22
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	23
14. КЕПІЛДІК.....	23
15. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	23
16. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	23
17. ҚАЙТА ӨңДЕУ.....	23
18. ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІ.....	23
19. СЕРТИФИКАТТАУ.....	23
20. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	30

БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux құралын сатып алғаныңыз үшін рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей және стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелер әрқашан тамаша болады.

Electrolux - қа қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат




Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы Нұсқаулықтың мәтінінде электрлік аккумуляторлық су жылытқыштың келесі техникалық атаулары болуы мүмкін: су жылытқышы, құрылғы, құрылғы және принцип.

Қауіпсіздік ережелері

- Электр қуатының розеткасы берік жерге тұйықталуы тиіс. Розетканың атаулы тогы 10 А төмен болмауы тиіс. Электр желісінің қысқа тұйықталуын болдырмау үшін розетка мен аша әрқашан құрғақ болуы керек.
- Су жылытқышы орнатылған қабырға сумен толтырылған су жылытқыштың жалпы салмағынан екі есе көп жүктемеге есептелуі керек.
- Сақтандырғыш кері клапан суық су кіретін жерге орнатылуы керек (1-сур. қараңыз).

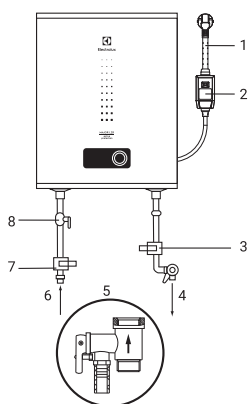

1-сур.

1. Қуат баусымы
 2. ҚАҚ
 3. Ыстық судың шығысындағы шүмек
 4. Ыстық судың шығуы
 5. Сақтандырғыш ағызу клапаны
 6. Суық су кірісі
 7. Салқын су кірісіндегі шүмек
 8. Кері сақтандырғыш клапан
- Су жылытқышты бірінші рет пайдаланған кезде (немесе техникалық қызмет көрсетуден немесе тазалаудан кейін бірінші рет пайдаланған кезде) су жылытқыштың қуатын толық сумен толтырғанға дейін қосуға болмайды. Су жылытқыштың бағын толтыру кезінде ауаны шығару үшін ыстық су шүмегін ашу керек. Бак сумен толтырылып, шүмектен су ағып кеткеннен кейін, шүмекті жабуға болады.
 - Суды жылыту кезінде кері сақтандырғыш клапанының қысымын шығаратын

тесіктен су кіруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Алайда, үлкен ағып кету жағдайында техникалық қызмет көрсету мамандарымен байланысу керек. Ешқандай жағдайда қысымды босату тесігі бітеліп қалмауы керек; әйтпесе, бұл су жылытқыштың бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Сақтандырғыш клапандағы қысымды шығару тесігіне дренаж түтігін орнатып, суды ағызған және артық қысымды өршіткен жағдайға кәріз жүйесіне шығару қажет. Қысым шығару тесігіне қосылған дренаждық түтік төмен бағытталуы тиіс.
- Су жылытқыштың ішіндегі су температура-сы 75 °C жетуі мүмкін. Күйіктерді болдырмау үшін сіз араластырғыш шүмегімен су температурасын реттей аласыз.
- Су жылытқышқа салқын су беруді тоқтатып және сақтандырғыш клапандағы дренаждық тұтқаны ашып, кері сақтандырғыш клапанмен су жылытқыштан суды ағызға болады. Бұл ретте су жылытқыштан суды ағызу кәріз жүйесінің бұру жүйесіне клапандағы дренаждық тесік арқылы жүргізілуі тиіс (суды ағызған кезде араластырғышта ауа кіруі үшін ыстық су шүмегін ашыңыз).
- Су жылытқыштан суды ағызу үшін аспаптан қуат көзін ажыратыңыз. Бактың ішіндегі судың температурасы қауіпсіз екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тиекті шүмекті жауып, бакқа салқын су беруді тоқтатыңыз. Пәтерге ыстық және суық су беруді тоқтатыңыз.
- Бактың ішіндегі қысымды қалпына келтіру үшін су жылытқышқа қосылған араластырғыштағы ыстық су беруді ашыңыз.
- Су жылытқыштан ыстық су шығатын келтеқұбырға орнатылған ұшайырдағы тиекті шүмекті ашыңыз (егер ұшайыр орнатылған болса), әйтпесе су жылытқыштан шыққан кезде қосылу құбырын бөлшектеңіз.
- Дренаж құбыршегін (6-сур. 3-позиция) салқын судың су жылытқышқа кірісіндегі ұшайырдағы тиекті шүмекке жалғап, оны кәріз жүйесіне немесе суды ағызу орнына бағыттаңыз. Тиекті шүмекті ашып, судың толық ағуын күтіңіз.

* Жылыту кезінде су кеңейеді, нәтижесінде су жылытқышындағы қысым артады. Су жылытқышына зақым келтірмеу үшін қауіпсіздік клапанын қолдануды ұмытпаңыз.



Назар аударыңыз!

Жеткізу жиынтығына кіретін сақтандырғыш клапанын орнату міндетті талап болып табылады. Сақтандырғыш клапан мен бак кірісі арасына кез келген тиекті арматураны орнатуға, сондай-ақ сақтандырғыш клапанның ағызу тесігін бұғаттауға тыйым салынады.

Ағызу ұшайыры орнатылма- са - сақтандырғыш клапан арқылы суды ағызу мүмкіндігі бар. Бұл үшін сақтандырғыш клапанның тұтқасында бекіткіш бұрамашегені бұрап алыңыз және клапанның тұтқасын көтеріңіз. Суды ағызу сақтандырғыш клапанның дренаж тесігі арқылы жүргізіледі, оған міндетті түрде суды кәріз жүйесіне немесе басқа суды ағызу орнына бұратын дренаж түтігі орнатылуы тиіс.

- Су толтырылған су жылытқышты температурасы 0 °C-ден төмен болуы мүмкін үй-жайда қуатсыз және суды қыздырусыз қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт болмау, сумен қамту желісінде жөндеу, технологиялық және профилактикалық жұмыстарды өткізу кезінде су жылытқышқа салқын суды беру желісінде және ыстық су шығатын желіде жеке тиекті шұраларды міндетті түрде тоқтатып, ашаны розеткадан суыру арқылы оны электр желісінен ажырату қажет.
- Су жылытқыштың бір бөлшегі зақымдалса, жөндеу үшін техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарла- су қажет. Өндіруші жеткізетін қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз.
- Аспап қимыл, сезу немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалардың (балалар- ды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмағанда, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болып табылатын тұлғаның қарауында болмаса және одан бұйымды қолдану жөнінде нұсқаулар алмаса, қолдануына арналмаған. Аспаппен ойнауына жол бер- меу үшін балалар бақылауда болуы тиіс

Тағайындалуы

Жинақтауыш типті электрлік су жылытқыш суқұбырынан келетін салқын суды қыздыруға арналған. Ол тек тұрмыстық мақсаттарда қолданылады, су жылытқыштағы су ішуге және тамақ дайындауға арналмаған. Су жылытқышты орнату және бірінші рет іске қосуды дұрыс орнатуға жауапты және су жылытқышты пайдалану бойынша ұсыныстар бере алатын білікті маман жүргізуі керек. Қосқан кезде қолданыстағы стандарттар мен ережелер сақталуы тиіс. Су жылытқышты орнатпас бұрын розетканың жерге тұйықтау электроды тиісінше жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз. Розеткада жерге тұйықтау электроды болмаған жағдайда су жылытқышты қыздыру элементінің ернемегінің бекіткішіндегі жерге тұйықтау шығысына жеке жерге тұйықтау сымымен жерге тұйықтау қажет. Жерге тұйықтау болмаса бұйымды орнатуға және пайдалануға тыйым салынады.



Назар аударыңыз!

Тасымалданатын розеткаларды қолдануға тыйым салынады. Электр су жылытқышын дұрыс орнатпау және пайдалану жазатайым оқиғаларға немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.


Жиынтықтамасы

Жинақтауыш типті электрлік су жылытқыш орнату мен қосуға арналған негізгі элемент- термен толықтырылған.

Су жылытқыштың жиынтығына мыналар кіреді:

- қуат баусымы және ҚАҚ бар су жылытқыш – 1 дана;
- сақтандырғыш клапан – 1 дана;
- монтаждауға арналған бекіткіш анкерлер:
- 30 л, 50 л – 2 дана; 80 л, 100 л – 4 дана;
- пайдаланушы нұсқаулығы – 1 дана;
- Кепілдік талоны (нұсқаулықта) – 1 дана.

Аспаптың құрылысы

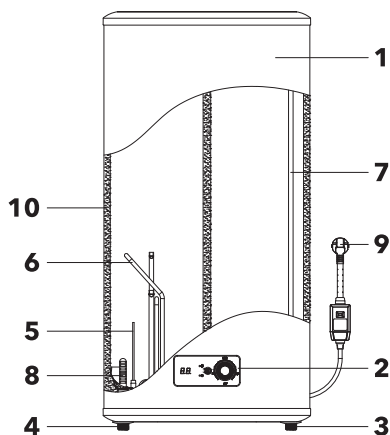

2-сур.

1. Корпус
2. Басқару тақтасы
3. Ыстық судың шығуы
4. Суық су кірісі
5. Белсенді (электрондық) анод
6. Қыздырғыш элемент
7. Ыстық суды жинау түтігі
8. Бакқа салқын суды беру түтігі (шашыратқышпен)
9. Еуроашасы және ҚАҚ блогы бар баусым
10. Жылылықты оқшаулау

Су температурасын автоматты бақылау:

Су жылытқыштың шығысындағы араластырышта ыстық суы бар шүмекті ашып, кіріске ішкі бакты толтыратын салқын су кіре бастайды. Бактағы су араластырылады және оның температурасы төмендейді. Термостат датчигі су температурасының төмендеуіне жауап береді, қыздыру элементі (ҚЭЖ) автоматты түрде қосылады және суды белгіленген температураға дейін қыздырады. Температура белгіленген шамаға жетсе, ҚЭЖ автоматты түрде сөндіріледі.

Су жылытқышты қорғаудың үш деңгейі:

- қызып кетуден қорғау;
- нормадан асатын гидравликалық қысымнан қорғау;
- ҚАҚ (қорғаныс ажырату құрылғысы).

Ішкі сұйыққоймалар жоғары сапалы медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.

Ішкі бакты коррозиядан қосымша қорғау ретінде су жылытқыш электрондық титанды анодпен жабдықталған. Жылу қыздыру элементі (ҚЭЖ), сенімді және қауіпсіз, дұрыс жұмыс істегенде ұзақ қызмет етеді.

Басқару панеліндегі ЭКО-режим (Еco) мыналарды қамтамасыз етеді:

- су жылытқышта суды шамамен 55 °C температурасына дейін қыздыру;
- қақтың пайда болу ықтималдығын азайтады;
- су жылытқыштың жұмыс ресурсын арттыруға ықпал етеді.

Ішкі қалыңдатылған полиуретанды көбік оқшаулау қыздырылған судың температурасын тиімді сақтауға мүмкіндік береді, жылу шығынын азайтады және су жылытқыштың қуат тұтынуын азайтады.

Кіріктірілген температуралық реттегіш: су жылытқышта су температурасын тұрақты және сенімді бақылауды қамтамасыз етеді.


Реттеу тұтқасымен Сіз қыздыру температурасын 75 °C дейін орната аласыз.

Реттеу шкаласы мына ауқыммен белгіленген:

- «Low» – төмен қызу температурасы (35 °C дейін);
- «ECO» – ЭКО-режим – 50-55 °C;
- «High» – жоғары қыздыру температурасы (75 °C дейін).

Су жылытқышты қарапайым және ыңғайлы пайдалану және қызмет көрсету.


Басқару панелі

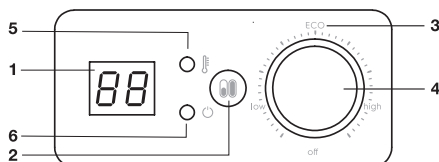

3-сур.

1. Дисплей
2. Қуатты ауыстыру батырмасы.
Ережелер:
 - басылған қуат батырмасы – толық қуат – 2000 Вт,
 - басылған қуат батырмасы – жартылай қуат – 1300 Вт.
3. ЭКО-режимді теңшеу көрсеткіші
4. Температураны реттеу тұтқасы
5. Қыздыру индикаторы, қыздыру кезінде көгілдір түспен жанады
6. Кернеу индикаторы аспап қосулы кезде қызыл түспен жанады - температураны реттеу тұтқасы ОРЕ қалпында емес

Габариттік өлшемдері

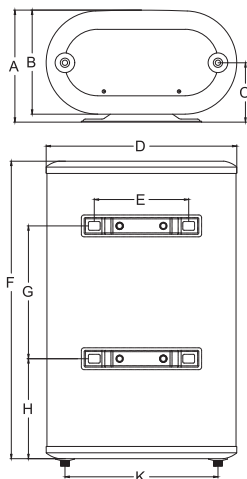

4-сур.

	30 л	50 л	80 л	100 л
A, мм	255	255	290	290
B, мм	235	235	270	270
C, мм	148	148	165	165
D, мм	435	435	495	495
E, мм	215	215	265	265
F, мм	570	855	985	1195
G, мм	240	500	450	550
H, мм	160	160	255	320
K, мм	350	350	400	400


Су жылытқышты монтаждау

Ескертпе:

Электр су жылытқышын орнату үшін су толтырылған су жылытқыштың салмағын көтере алатын өндіруші ұсынған түпнұсқа бөлшектер пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Бекіткіштің берік орнатылғанына көз жеткізбейінше су жылытқышты бекіткішке орнатпаңыз. Әйтпесе, электр су жылытқышы қабырғадан құлап, оны зақымдауы немесе ауыр жарақат алу себебі мүмкін. Бекіткіш бұрандамалар үшін тесіктердің орындарын таңдаған кезде жуынатын бөлменің немесе басқа үй-жайдың қабырғаларынан су жылытқыштың корпусына дейін кемінде 0,2 м саңылау, ал құбырларды қосқан жақтан қажет болған кезде техникалық қызмет көрсеткен кезде қолжетімділікті жеңілдету үшін кемінде 0,5 м саңылау бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Егер су жылытқышқа су тікелей ұңғымалардан, құдықтар немесе су айдауыш мұңаралардан келсе, су жылытқышты пайдалану үшін міндетті түрде су жылытқышқа келетін салқын су үшін қаралап тазарту сүзгісін қолдану керек. Қаралап тазарту сүзгісін тек мамандандырылған дүкендерде сатып алуға болады. Егер қаралап тазарту сүзгісі орнатылмаса, бұйымға кепілдік таралмайды. Электрлік су жылытқышты қатты тік жабынға (қабырғаға) орнату керек.


Орнату орнын таңдағаннан кейін, ілгектері бар екі бекіткіш бұрандаманың астындағы орындарды анықтаңыз (таңдалған бұйымның сипаттамасына байланысты). Қабырғада бекіткіш бұрандамалардың өлшеміне сәйкес келетін қажетті тереңдігі бар екі тесік жасаңыз, бұрандаларды салыңыз, ілмекті жоғары бұрыңыз, сомындарды қаттырақ тартыңыз, кейін оған электрлік су жылытқышты орнатыңыз (5-сур. қар).



5-сур. Монтаждауға арналған бекіткіш анкер.

Сумен қамту жүйесіне қосқан кезде су жылытқышқа салқын суды беру желісінде және ыстық су шығатын желіде жеке тиекті шұраларды (6-сур. № 5 позиция) орнатуды қарастыру және іске асыру қажет. Ыстық және салқын су желісі бойынша жеке тиекті шұралар су жылытқыш қолданылмаса, сумен қамту желісінде профилактикалық және технологиялық жұмыстарды өткізген кезде жабық күйде болуы тиіс. Тиекті шұраларды орнату және дұрыс пайдалану кепілдік қызмет көрсету кезінде міндетті шарт болып табылады, сонымен қатар су жылытқыштың ұзақ және апатсыз жұмысының кепілі болып табылады. Су жылытқыштан суды ағызу процесін жеңілдету үшін су жылытқыштан судың кіруі мен шығуына ұшайырларды орнату ұсынылады (6-суреттегі 1-позиция). Жуынатын бөлме су жылытқышты орнату үшін тым кішкентай болса, оны тікелей күн сәулесі мен жаңбырдан қорғалған кез келген басқа үй-жайға орнатуға болады. Алайда құбыржолдағы жылулық шығындарды азайту үшін су жылытқышты суды қолдану орнына барынша жақынырақ орнату керек.

Су құбырына қосылу

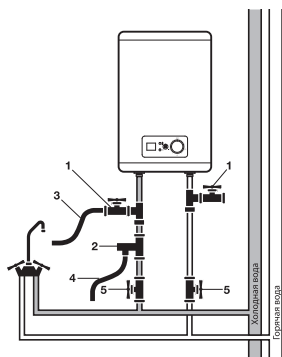

6-сур.

1. Ұшайырлар
2. Сақтандырғыш қақпақша
3. Дренаж құбыршегі
4. Ағызу түтігі
5. Шұралар

Су жылытқышты құбыржолға қосу үшін диаметрі 61/2 құбырлар қолданылады. Кері сақтандырғыш клапанды қосу (6-сур. 2-пози-

ция): клапанды салқын су кіретін жерде орнату керек (икемді ағызу түтігі (6-сур. 4-жайғасым) қысымды түсіру және суды ағызу саңылауына орнатылғанына және төменге арнайы суды кетіру дренажына бағытталғанына көз жеткізіңіз).

Икемді жеткізгішті және қауіпсіздік клапанын орнату үшін су жылытқышымен жабдықталмаған қосымша материалдарды пайдалану ұсынылмайды.




Назар аударыңыз!

Икемді жеткізгіштің салмалы сомынында жеткізгішті қосу саңылаусыздығын және қауіпсіздік клапанын қамтамасыз ететін резеңке төсеме бар. Тарту кезінде қатты жұлқу әрекеттерін болдырмау, сондай-ақ 25-30 Н*м тарту мезетін шектеу қажет.

Құбыржолды бұрандалы қосылыстардың ұштарына қосу кезінде ағып кетуді болдырмау үшін кешенді резеңке тығыздағыш төсемелерді орнату керек.

Major LZR 3 сериялы су жылытқыштарды орнату оларды тігінен де, көлденең де үйіңіздің кез келген жерінде, жылытылатын үй-жайда орнату мүмкіндігімен айтарлықтай жеңілдетіледі. Су жылытқышты ыстық суды қолдану орнына барынша жақынырақ орнатқан жөн, себебі құбырлардың ұзындығы неғұрлым аз болса, жылудың шығындары соғұрлым аз болады. 7-сур. көрсетілгендей, су жылытқышты көлденең орнату кезінде жеткізгіш құбырлар оң жақта орналасуы керек.

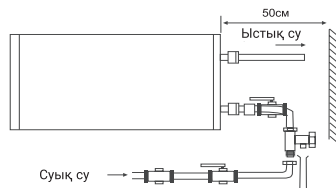

7-сур.



Аспапты көлденең орнату кезінде суды жеткізу құбырлары оң жақта болуы тиіс, жеткізу құбырларын сол жақта орнатуға болмайды!

Электржелісіне қосу

EWN сериялы барлық жинақтаушы типті су жылытқыштар 220/230 В бір фазалы

кернеуі бар электр желісіне қосуға арналған. Қоспас бұрын қосу орнындағы электр желісінің параметрлері аспаптың техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген параметрлерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Су жылытқышты орнатқан кезде қолданыстағы электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек.

Жуынатын бөлмеде немесе дәретханада су жылытқышты орнатқан кезде тыйым салынған және қорғаныс көлемдерінің (кеңістіктердің) болуына байланысты шектеулерді ескеру қажет.

Тыйым салынған көлем — бұл ваннаның, унитаздың немесе душ блогының сыртқы жиектеріне қатысты тангенциалды және тік жазықтықтармен және сантехника еденде 2,25 м биіктікте монтаждалса, олардың немесе еденнің үстінде орналасқан жазықтықпен шектеулі кеңістік.

Қорғаныс көлем — бұл шектеулі көлденең жазықтықтары тыйым салынған көлемнің жазықтықтарына сәйкес келетін, ал тік жазықтықтары тыйым салынған көлемнің тиісті жазықтықтарынан 1 м-ге артта қалатын кеңістік.

Мыс үшін есептелген деректер

Қуаты мен ұзындығы бойынша мыстан жасалған кабельдің қимасын таңдау (сым) және = 220 В, бір фаза

P, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, А	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Ток өткізгіш талшықтың қимасы, мм²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Аталған қима кезінде кабельдің ең көп рұқсат етілген кабельдің ұзындығы, м	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Пайдалану

Су толтыру

Бакты сумен толтыру үшін мыналар қажет:

- араластырғышта ыстық судың шүмегін ашыңыз;
- су жылытқышқа суды беру шұрасын ашыңыз;
- шүмектен судың ағуын күтіңіз;
- араластырғышта ыстық судың шүмегін жабыңыз және жылыстаудың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Егер ыстық су шүмегінен су ағып кетсе - бак

толығымен сумен толтырылған. Бұдан кейін ғана бакты электр желісіне қосуға болады. Су жылытқышта судың бар екендігіне сенімсіз болмасаңыз, оны электр желісіне қоспаңыз.

Электр желісіне қосылу



Назар аударыңыз!

Электр желісіне қосу тек су жылытқышты сумен толтырғаннан кейін жүргізіледі.

Басқару панелінде қыздыру индикаторы жанғаннан кейін су жылытқыштың ашасын розеткаға салыңыз. Бұл су жылытқыштың қосылғанын және оған қуат берілетінін білдіреді.

Қыздыру температурасын реттеу көмегімен қажетті суды қыздыру деңгейін Low бастап High дейін орнатыңыз. Белгі Eco - ЭКО-режим 50-55 °C қыздыру температурасына сәйкес келеді. Суды қыздыру автоматты түрде белгіленген температураға жеткен кезде сөндіріледі және автоматты түрде қыздыру үшін қосылады. Егер суды қыздыруды сөндіріп, су жылытқышты сөндіргіңіз келсе, су жылытқыштың ашасын розеткадан суырыңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету



Назар аударыңыз!

Қызмет көрсетудің алдында әрқашан су жылытқышты электр желісінен ажыратыңыз.

Су жылытқыш қосымша күтімді талап етпейді. Су жылытқыштың корпусына зақым келтірмеу үшін корпусы мезгіл-мезгіл жұмсақ шүберекпен немесе дымқыл ысқышпен сүрту керек. Агрессивті химиялық құралдарды қолдануға тыйым салынады.

Белсенді анод.

Major LZR 3 сериялы су жылытқыштар белсенді (электрондық) анодпен жабдықталған. Анод титан өзегі болып табылады және су жылытқышы қуат көзіне қосылған кезде әрқашан коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді.

Дисплейде E6 немесе E7 қатесінің пайда болуы электронды анодтың жұмыс істемейтінін және су жылытқышы коррозия-

дан қорғаусыз екенін білдіреді. Мәселелерді шешу үшін сервистік орталыққа жүгіну қажет. **Қыздырғыш элемент (ҚЭЖ).**

Түтіккі электр жылытқыш (ҚЭЖ) электр энергиясын жылу энергиясына түрлендіру арқылы ішкі бакта суды жылытуға арналған. Оның бетінде әкті өңездің (қақтың) пайда болуы жылу берілістің нашарлауына, қызып кетуге және жылыту элементінің мерзімінен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін. Қақты жою құралымен оның бетіндегі қақты үнемі қарап тұрыңыз және қажет болса, оны жойыңыз. Қыздыру элементіне кепілдік бір немесе бірнеше шарттар орындалған кезде жарамсыз:

- судың кермектігі 25 °F асады;
- ҚЭЖ бетіндегі қақ қабатының қалыңдығы 5 мм артық.



Назар аударыңыз!

ҚЭЖ-де қақтың жиналуы және ішкі бакта тұнбаның болуы су жылытқыштың істен шығуына әкелуі мүмкін және кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту негізі болып табылады. Үнемі техникалық қызмет көрсету профилактикалық шара болып табылады және кепілдікті міндеттемелерге кірмейді.

Тыйым салынған кеңістікте ажыратқыштарды, розеткалар мен жарықтандыру аспаптарын орнатуға рұқсат берілмейді. Қорғаныс кеңістікте ажыратқыштарды орнатуға тыйым салынады, алайда, жерге тұйықталған розеткаларды орнатуға болады (қорғаныс және тыйым салынған көлемдердің (кеңістіктердің) 8-беттегі анықтамасын қараңыз). Су жылытқышты оған су ағындары түспеуі үшін тыйым салынған көлемнен тыс орнату керек. Аспапты электр желісіне қосу таратқыш қалқанда жеке автоматты ажыратқышқа қосылған жерге тұйықталған бөлек розетка арқылы жүргізілуі тиіс.

Су жылытқыштың жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолайлы номиналды автомат орнатылуы керек.

Электр желісіне қосу жерге тұйықтауды қамтуы тиіс. Арнайы жерге қосқышы бар су жылытқышының қуат кабелінің ашасын тек тиісті жерге тұйықталған розеткаға салу керек.

Қыздыру температурасының реттегіші.

HIGH қалпы: максималды қыздыру. LOW қалпы: минималды қыздыру. Күнделікті пайдалану кезінде су жылытқышты желіде ұстау ұсынылады, өйткені термостат белгіленген температураны ұстап тұру үшін қажет болғанда ғана қыздыруды қосады.

Суды төгу.

Егер ол ұзақ уақыт пайдаланылмаса немесе орнатылған бөлмедегі температура 0 °C-тан төмен түсуі мүмкін болса, су жылытқышы суды толығымен төгіп тастауы керек. Ағызуды сақтандырғыш клапанмен жасауға болады, бұл ретте клапанның соташығы астынан ағуы мүмкін..



Назар аударыңыз!

Ағызу үшін клапан мен төлкенің арасында шұрасы бар ұшайырды қарастыруға болады.

Су жылытқышта суды ағызудың алдында мыналарды ұмытпаңыз:

- су жылытқышты желіден ажыратыңыз;
- су кірісінің шұрасын жабыңыз;
- ыстық судың шүмегін ашыңыз.

Авторластырылған сервис орталығының мамандарының көмегімен су жылытқышыңызға үнемі техникалық қызмет көрсетіңіз.



Назар аударыңыз!


Ешқандай жағдайда су жылытқышының қақпағын алдымен электр желісінен ажыратпай алып тастамаңыз.

Ақауларды жою

Істен шығу	Себептері	Жою
Индикациясы жоқ	ҚАҚ қорғанысы іске қосылды	«test» батырмасын басып, ҚАҚ тестілеңіз. Егер ҚАҚ тестілеуден өтсе, қайта іске қосудың (3) батырмасын басыңыз. Егер тестілеу өтпесе, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласыңыз (8-суретті қараңыз)
Ыстық су шүмегінен су келіп түспейді	1. Суқұбыр бойынша суды беру тоқтатылды 2. Судың қысымы тым төмен 3. Су құбырдың кіріс шүмегі жабылған	1. Суды берудің жаңартылуын күтіңіз 2. Су қысымы ұлғайған кезде су жылытқышты қолданыңыз 3. Су құбырдың кіріс шүмегін ашыңыз
Берілетін ыстық су температурасы 75 °C ұйғарынды деңгейінен асып түседі	Температураны реттеу жүйесінің істен шығуы. Жылыту сөндірілмейді	1. Дерек су жылытқышты желіден ажырату қажет 2. Жөндеу үшін техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласыңыз
Суды жылыту жоқ	Қыздыру қосылмады	1. Аша розеткаға тығыз салынғанын тексеріңіз 2. Қыздыру температурасын арттырыңыз
	Термостат зақымданған	Сервистік маманға жүгініңіз
	Жылыту элементі зақымдалған	Сервистік маманға жүгініңіз

ҚАҚ (қорғаныс ажырату құрылғысы)

- Электр тоғымен зақымдануды 100% болдырмау.
- Электр жинақтаушы су жылытқышын қосқан кезде орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Электрлік қуат желісіне қосылған кезде ҚАҚ беткі жағында Power (1) индикаторы жанады.
- ҚАҚ тестілеу үшін TEST (2) батырмасын басыңыз. Power (1) индикаторы ажыратылады.
- ҚАҚ қайта іске қосу үшін (3) батырмасын басыңыз.

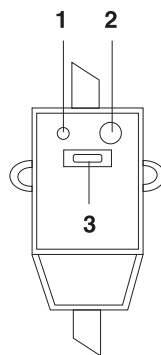

8-сур.

Техникалық сипаттамалары

Параметры / Модель	EWH 30 Major LZR 3	EWH 50 Major LZR 3	EWH 80 Major LZR 3	EWH 100 Major LZR 3
Номиналды / пайдалы көлем, л	30/24	50/41	80/66	100/83
Номиналды қуаты, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номиналды кернеу, В~Гц	220~50	220~50	220~50	220~50
Номиналды ток, А	9,1	9,1	9,1	9,1
Минималды су қысымы, бар	0,7	0,7	0,7	0,7
Максималды қысымы, бар*	6	6	6	6
Судың максималды температурасы, °C	75	75	75	75
Қыздыру уақыты ** 10 °C-тан 75 °C-қа дейін, мин.	50	70	130	160
Электр тогының соғуынан қорғау	класс 1	класс 1	класс 1	класс 1
Ылғалдан қорғау	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Құралдың өлшемдері (ЕхБхТ), мм	435х590х255	435х875х255	495х1005х290	495х1215х290
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм	650х490х300	930х490х300	1050х555х335	1270х555х335
Таза салмағы, кг	9,0	12,1	16,7	19,8
Брутто салмағы, кг	10,3	14,0	18,8	22,2

*Максималды қысымда қауіпсіздік клапаны арқылы артық қысым шығарыла бастайды. Егер сумен жабдықтау желісіндегі қысым 6 бар дан асса (номиналды жұмыс қысымы), төмендететін қысымды түсіретін клапанды орнату қажет.

**Қыздыру уақыттары толық жылу қуатында және тамаша қоршаған орта жағдайларына негізделген. Өндіруші өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік

Құрамында су бар сыйымдылықтың(бактың) кепілдік мерзімі 84 (сексен төрт) айды құрайды, өнімнің қалған элементтері - 24 (жиырма төрт) ай. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі. Өндіруші өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамаларына, жоқ алдын ала ескерту.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі 10 жыл сәйкес болған жағдайда орнату және пайдалану ережелері.

Тасымалдау және сақтау

Өндірушінің қаптамасындағы Су жылытқыштар көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Тасымалдау шарттары -50-ден +50 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылық +25 °C-та 80% -ға дейін. Тасымалдау және жинақтау қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес жүргізіледі. Су жылытқыштар +1 °C-тан + 40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 25 °C-та

80% - ға дейін сақтау жағдайында өндірушінің қаптамасында сақталуы керек.

Қайта өңдеу

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін су жылытқышты тастау керек. Су жылытқышты қадеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен ала аласыз.

Шығарылған күні

Шығарылған күні code128де шифрланған.

Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

Өндіріс айы мен жылы

Сертификаттау

Тауар ЕАЭО аумағында сертификатталған.

Тауар мына талаптарға сәйкес келеді:

ТР КО 004/2011 "Төмен вольтты

жабдықтың қауіпсіздігі туралы"

ТР КО 020/2011 "Техникалық құралдардың

электромагниттік үйлесімділігі"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Электротехника және

радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті

заттарды қолдануды шектеу туралы"

Өндіруші: "Zhongshan Wie Electric Appliance

Co., Ltd.", № 6 Хунфа Жолы, Дасен

Индастриал, Хуанпу Қаласы, Чжуншань

Қаласы, Гуандун Провинциясы, Қытай. /

Manufacturer: "Zhongshan Wie Electric

Appliance Co., Ltd.", No. 6 Hongfa Road, Dacen

Industrial, Huangpu Town, Zhongshan City,

Guangdong Province, China.

Импорттаушы: "ALA Klimat" ЖШС, 050016,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу

ауданы, Райымбек даңғылы, 165А үй.

Дайындаушы құрылғының дизайны

мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу

құқығын өзіне қалдырады. Мәтін мен

цифрлық белгілерде техникалық қателер

мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық

сипаттамалар мен ассортиментке

өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі

мүмкін.

Электролюкс - бұл AB Electrolux (жар.)

лицензиясына сәйкес пайдаланылатын

тіркелген сауда маркасы. Electrolux is a

registered trademark used under license from

AB Electrolux (publ).

Қытайда жасалған.

ТҚК өткізу

№ р/б	Күні	Жұмыстардың мазмұны	Қолы	Мөрі
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе

Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате поредки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённом соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инстру-

ментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате:

- замерзания или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора;
- эксплуатации без защитных устройств или устройств, не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов;
- использование коррозионно-активной воды;
- коррозии от электрохимической реакции, несвоевременного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции).

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)

Ф.И.О. покупателя:	Ф.И.О. покупателя:
.....	
Адрес:	Адрес:
.....	
Телефон:	Телефон:
Код заказа:	Код заказа:
Дата ремонта:	Дата ремонта:
Сервис-центр:	Сервис-центр:
Мастер:	Мастер:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сізді жоғары сапалы техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз

Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз.

Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеп соқпайды.

Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы

Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыға сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырған монтаж жасау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды қажет ететін болса).

Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және Сатушының мөртабаны бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабаны және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны болуы тиіс. Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаж жасау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдіктің қолданылу ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін ауыстыру уәкілетті сервистік орталық мамандарымен сервистік орталықта немесе тікелей Сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың Тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, щеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай бұйымнан алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушылардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушылардың соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІГІ ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- бұйымды оның тікелей мақсатына, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жарықтардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық агрессивті заттардың, жоғары температураның, жоғары ылғалдылықтың/ шаңданудың, концентрацияланған булардың әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені бұйымның дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болса;
- бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға іске қосу оған уәкілеттік берілмеген ұйымдармен/тұлғалармен жасалу;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғының ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. түсуі салдарынан туындаған ақаулар;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырығыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/маатадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған

жүйенің ақаулары.

Сужылытқыш аспаптарға кепілдікті қызмет көрсетудің ерекше шарттары

Егер сужылытқыштардағы ақаулықтар мыналардың нәтижесінде пайда болса, бұл кепілдік берілмейді:

- қатып қалу немесе сужылытқыш аспаптың сипаттамалары бар зауыт тақтайшасында көрсетілген судың максималды рұқсат етілген қысымынан бір рет қана асыру;
- қорғаныс құрылғыларыңыз пайдалану немесе сужылытқыш аспаптардың техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін құрылғыларды пайдалану;
- коррозиялық-белсенді суды пайдалану;
- электрхимиялық реакциядан коррозия, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сужылытқыш аспаптарға уақтылы техникалық қызмет көрсетпеу (оның ішінде: нұсқаулықта белгіленген техникалық қызмет көрсету мерзімділігі мен мерзімдерін нұсқаулықта көрсетілген көлемде сақтамау).

Сатып алушы Кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алушы орыс тілінде сатып алынған бұйымның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алды деп есептеледі және

- сатып алушы кепілдікті қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысты және келіседі;
- сатып алушының сатып алынған өнімнің сыртқы түріне/жиынтығына қатысты шағымдары жоқ.

Егер бұйымның жұмысы Сатып алушының қатысуымен тексерілсе, осы жерде атап өтіңіз.

Сатып алушының қолы:_____

Күні:_____

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Үлгі:.....
Сериялық нөмірі:.....
Сатып алу күні:.....
Сатушының мертабаны
Пайдалануға іске қосу күні:.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электрлюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Үлгі:.....
Сериялық нөмірі:.....
Сатып алу күні:.....
Сатушының мертабаны
Пайдалануға іске қосу күні:.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию
Электрлюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Сатып алушының Т.А.Ә.....
.....
.....
Мекенжайы:.....
.....
.....
Телефоны:.....
Тапсырыс коды:
Жөндеу күні:.....
Қызмет көрсету орталығы:
Шебер:

Сатып алушының Т.А.Ә.....
.....
.....
Мекенжайы:.....
.....
.....
Телефоны:.....
Тапсырыс коды:
Жөндеу күні:.....
Қызмет көрсету орталығы:
Шебер:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.).

Электролюкс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from АВ Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.



IPX4

