


GoldStar

CE RoHS EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон

Вентилятор бытовой

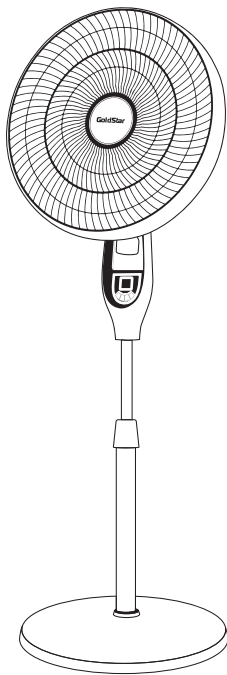

GFF-300W
GFF-300B

code-128



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

GoldStar

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Используемые обозначения
- 3 Правила безопасности
- 4 Устройство прибора
- 5 Управление прибором
- 6 Сборка и установка
- 7 Уход и обслуживание прибора
- 7 Поиск и устранение неисправностей
- 8 Технические характеристики
- 8 Срок службы прибора
- 8 Транспортировка и хранение
- 8 Дата изготовления
- 8 Гарантия
- 8 Комплектация
- 8 Утилизация прибора
- 9 Сертификация продукции
- 10 Гарантийный талон

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьёзной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён производителем / авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьёзных травм.

2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
5. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности



ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

При эксплуатации вентилятора соблюдайте общие правила безопасности, включая следующие

- Никогда не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку во время работы вентилятора.
- Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении и при открытии решётки для чистки прибора.
- Не помещайте прибор, электрическую вилку или шнур в воду, и не обливайте их жидкостями.
- Не используйте вентилятор, если повреждён сетевой шнур или электрическая вилка, либо видны любые другие повреждения или неисправности прибора.
- Запрещается использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
- Вентилятор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается использовать вентилятор вблизи ванны, душа или иных ёмкостей, заполненных водой. Во избежание электрического замыкания не погружать прибор в воду.
- Запрещается использовать вентилятор без основания. Вентилятор можно использовать только в вертикальном положении.
- Запрещается использовать вблизи штор, растений или иных предметов, которые могут быть затянuty в прибор потоком воздуха.
- Никогда не дергайте за провод, чтобы отключить прибор от розетки, всегда беритесь за вилку.
- Не помещайте провод под ковёр или иные напольные покрытия. Не располагайте провод в проходе и других местах, где об него можно споткнуться.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Упаковку прибора необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Если вы заметили какую-либо неисправность, например, нехарактерный шум из вентилятора, немедленно отключите его и отсоедините от электросети.
- Допускается использование прибора только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может быть травмоопасно.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты сотрудники сервисного центра.

Устройство прибора

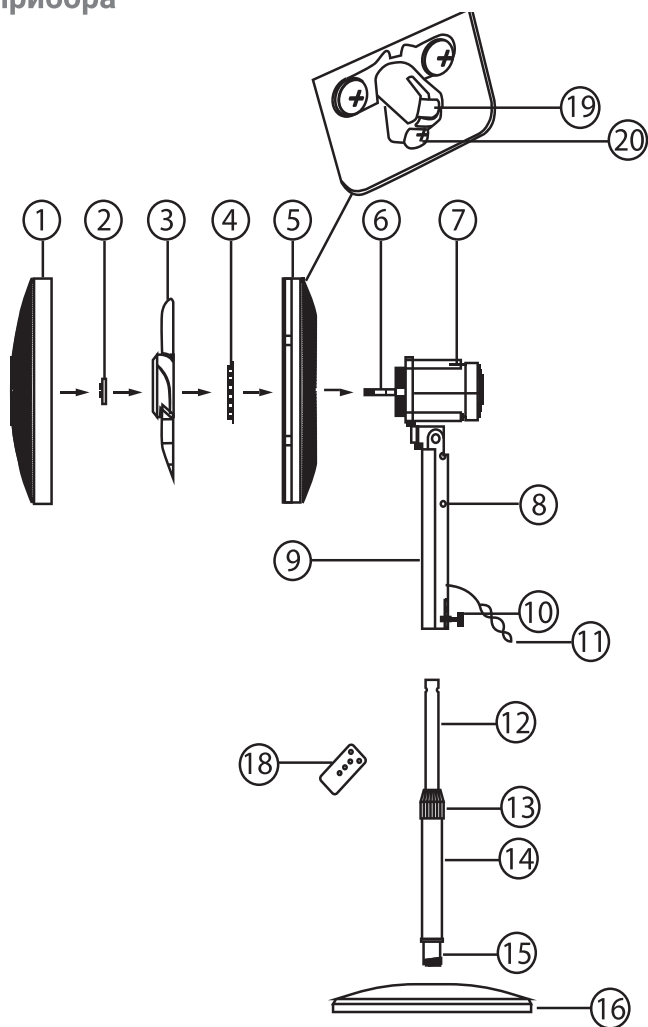


1. Передняя решетка.
2. Фиксатор лопастей.
3. Лопasti вентилятора.
4. Фиксатор (Пластиковая гайка).
5. Задняя решетка.
6. Ось двигателя.
7. Корпус двигателя.
8. Верхняя стойка.
9. Панель управления.
10. Фиксатор стойки.

11. Шнур питания.
12. Стойка вентилятора.
13. Стопорная гайка для регулировки высоты.
14. Нижняя стойка.
15. Переходник.
16. Основание.
17. Пульт дистанционного управления.
18. Пульт дистанционного управления.
19. Защелкивающийся стопорный штифт.
20. Стопорный винт.


Управление прибором

Панель управления

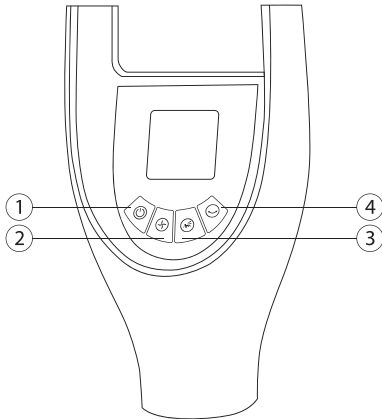

1. Включение/выключение.
2. Скорость вентилятора.
3. Режим "Антимоскит".
4. Автоматическое вращение вентилятора.

Пульт управления

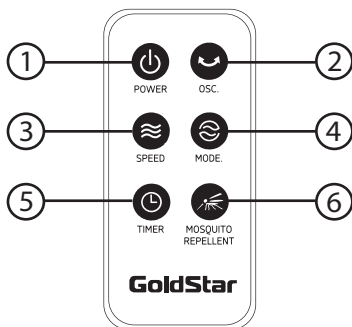

1. Включение/выключение.
2. Автоматическое вращение вентилятора.
3. Скорость вентилятора.
4. Выбор режима работы.
5. Установка таймера.
6. Режим "Антимоскит".



ВАЖНО!

Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Избегайте попадания батареек в огонь.

- Для питания пульта дистанционного управления необходима батарейка CR2025. Отсоедините крышку отсека питания. Установите батарейку согласно полярности, вставьте крышку отсека питания на своё место. **Батарейка в комплект не входит.**

Наклон:

Чтобы наклонить головку вентилятора так, чтобы поток воздуха был направлен под углом, выключите вентилятор и одной рукой возьмитесь за корпус двигателя вентилятора, а другой - за решетку вентилятора. Осторожно наклоняйте головку вентилятора, пока она не достигнет желаемого угла.



ВАЖНО!

Перед наклоном головы вентилятора - прибор необходимо выключить.



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор полностью собран

1. Установите вентилятор на плоскую ровную поверхность.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Использование панели управления и ПДУ

- Нажатием на кнопку  (MODE) переключается с одного режима обдува на другой.
- Для активации таймера нажмите на кнопку  (TIMER) на панели управления или на пульте ДУ. Загорится индикатор работы таймера. Последовательным нажатием на кнопку TIMER можно задать время от 1 до 8 часов (одно нажатие – 1 час).
-  Индикатор указывает на то, что вентилятор имитирует режим "морского бриза" при всех скоростях вращения.
-  Индикатор указывает на то, что венти-

6 Сборка вентилятора

лятор работает на минимальной скорости (Режим Sleep).


- ☺ и 🌙 если оба вышеуказанных индикатора не горят, вентилятор работает в обычном режиме.
- С помощью кнопки 🌬️, вы активируете функцию "Антимоскит". При повторном нажатии, функция отключается.
- Нажатием на кнопку ⬆️ задается желаемая скорость воздушного потока (высокая, средняя, низкая, ЭКО).

- ☺ Для режима автоматического поворота, нажмите кнопку вращения на панели управления или на пульте ДУ.

1. Для отключения прибора нажмите кнопку ⏻.

3. Отсоединяйте прибор от электросети, когда он не используется.


Сборка вентилятора

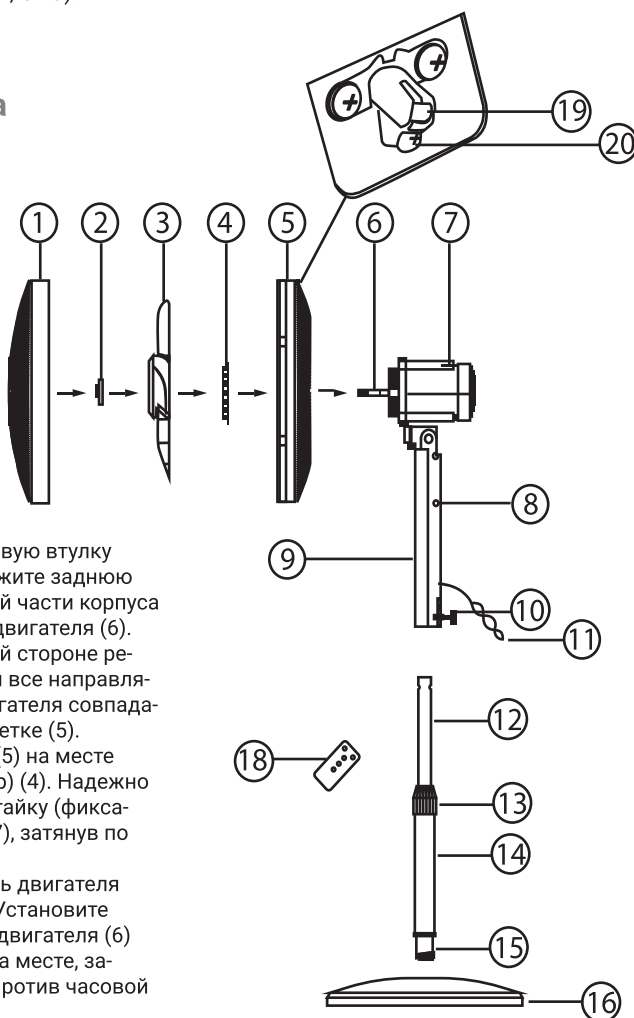

- Аккуратно снимите пластиковую втулку на оси двигателя (6). Расположите заднюю решетку (5) напротив передней части корпуса двигателя завести через ось двигателя (6). Убедитесь, что ручка на задней стороне решетки (5) установлена вверх и все направляющие штифты на корпусе двигателя совпадают с вырезами на задней решетке (5).
- Закрепите заднюю решетку (5) на месте пластиковой гайкой (фиксатор) (4). Надежно зафиксировать пластиковую гайку (фиксатор) (4) к корпусу двигателя (7), затянув по часовой стрелке.
- Установите лопасти (3) на ось двигателя (6) в соответствующие пазы. Установите фиксатор лопастей (2) на ось двигателя (6) за лопастями (3). Закрепите на месте, затянув фиксатор лопастей (2) против часовой стрелки.

- Прижмите переднюю решетку (1) к задней решетке (5), совместив установочную метку на верхней части решеток, сомкнув их вместе с помощью крючков на передней решетке и пазов на задней решетке, осторожно вытяни-

те защелкивающийся стопорный штифт (19) и поверните переднюю решетку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее, защелкивающийся стопорный штифт (19) должен войти внутрь крепления.

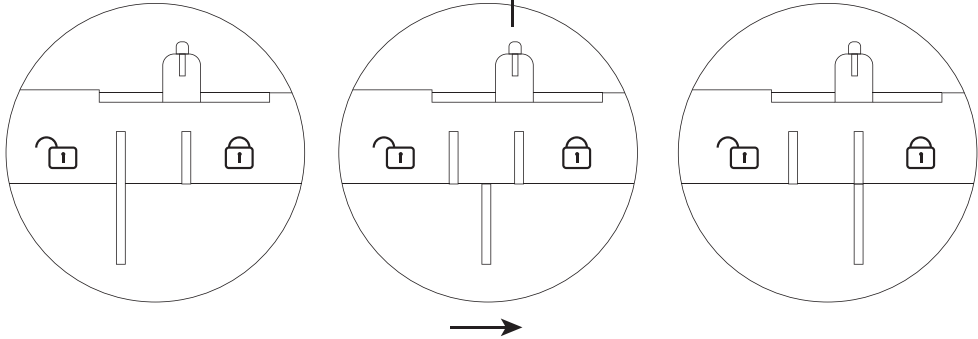

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы снять переднюю решетку, осторожно вытяните защелкивающийся стопорный штифт, одновременно поворачивая переднюю решетку против часовой стрелки.

- Затяните стопорный винт (20), чтобы закрепить защелкивающийся стопорный штифт (19).

Уход и обслуживание прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Внешние поверхности очищайте при помощи сухой мягкой ткани.
Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
3. Не используйте спиртовые, бензиновые средства, абразивные порошки, лак для мебели, металлические щетки для чистки вентилятора. Это может испортить поверхности прибора.
4. Не помещайте вентилятор в воду.
5. Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.

Поиск и устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Если вентилятор не включается Возможные причины:

- Отсутствие напряжения в электросети. Проверьте наличие напряжения в электросети;
- Обрыв кабеля питания. Проверьте целостность кабеля питания, при необходимости неисправный кабель замените;
- Неисправен переключатель. Проверьте срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель замените.



ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

Параметр/Модель	GFF-300W, GFF-300B
Номинальная мощность, Вт	55
Напряжение питания, В~Гц	220-240/~50
Номинальный ток, А	0.25
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	430x1300x430
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	500x150x570
Вес нетто, кг	5.5
Вес брутто, кг	6.5
Кол-во режимов работы	4
Таймер да/нет	Да
Длина шнура, м	1,8

Срок службы прибора

Срок службы прибора составляет 7 лет.

Транспортировка и хранение

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. Вентиляторы транспортируются только в оригинальной упаковке завода изготовителя. Транспортировка и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10 до $+40$ °C и относительной влажности до 70% при температуре 25 °C.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
a

а – месяц и год производства.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Комплектация

Вентилятор
Пульт управления
Инструкция
Гарантийный талон в инструкции

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.**

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

«Нинкбо Цикси Импорт Энд Экспорт Холджинг Ко., ЛТД», Хэньюань Плаза, №1988, Северная Третья дорога (Восток), город Цыси, Нинбо, Китай.

Manufacturer:

«Ningbo Cixi Import and Export Holdings Co., LTD», Hengyuan Plaza, No. 1988 North Third Road(East), Cixi City, Ningbo, China.

Импортёр и уполномоченная организация:

ООО «Р-Климат»,

Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4

Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67

e-mail: info@rusklimat.ru

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации – обращайтесь к продавцу.

Сделано в Китае



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по почте

E-mail: svc@rusklimat.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефект-

ных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Про-

давца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:



Заполняется продавцом

GoldStar

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании

GoldStar

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется установщиком

GoldStar

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название установщика _____

Адрес установщика _____

Телефон установщика _____

Подпись установщика _____

Печать установщика _____

Изымается мастером при обслуживании

GoldStar

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

GoldStar