


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАЩИТНОЕ
УСТРОЙСТВО

АЛЬБАТРОС

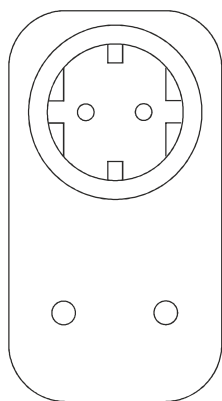

АЛЬБАТРОС УЗИП 220/3500 АС

**Благодарим Вас за выбор нашего защитного устройства
АЛЬБАТРОС УЗИП 220/3500 АС!**
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Перед установкой и подключением защитного устройства АЛЬБАТРОС УЗИП 220/3500 АС (далее по тексту - изделие), необходимо изучить данное руководство, несоблюдение рекомендаций которого может привести к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных обязательств.
	Монтаж и демонтаж изделия должен производиться квалифицированным специалистом.
	Монтаж и обслуживание изделия производить при полном отключении сети 220 В.
	Провода, подводящие сетевое напряжение должны иметь двойную изоляцию.
	Обслуживание и ремонт осуществляется только в специализированных сервисных центрах.
	Запрещается разбирать изделие, а также производить монтаж при наличии питания сети.
	Запрещается устанавливать изделие во время грозы

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающей среды от 0 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре + 25°С;
- отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.).

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для защиты потребителей от импульсных перенапряжений и выбросов напряжений, вызванных ударами молний. Изделие относится к УЗИП класса III(D) по ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Защитное устройство

АЛЬБАТРОС УЗИП 220/3500 АС

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.640100.001 ТУ "Защитные устройства серии АЛЬБАТРОС", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____
Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г. _____ м.п

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г. _____ м.п



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Формат А6
ФИАШ.436218.076 РЗ-1

Изделие обеспечивает:

- защиту оборудования от выбросов напряжения, вызванных ударами молний;
- защиту оборудования от импульсных перенапряжений;
- автоматическое восстановление после перегрузки (замена предохранителя не требуется);
- индикацию наличия сети и состояния защиты;
- защиту от доступа детей;
- простоту подключения (просто включить в розетку).

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Конструктивно изделие выполнено в виде платы, размещенной в пластиковом корпусе, который вставляется в сетевую штепсельную розетку и имеет собственную розетку для подключения оборудования.

Индикатор СЕТЬ горит ровным светом при наличии сети и погашен при её отсутствии. Индикатор ЗАЩИТА горит ровным светом, если изделие исправно и готово к защите приборов. Если при включении прибора в розетку и наличии сети этот индикатор не горит, значит изделие повреждено и более не может обеспечить защиту оборудования.

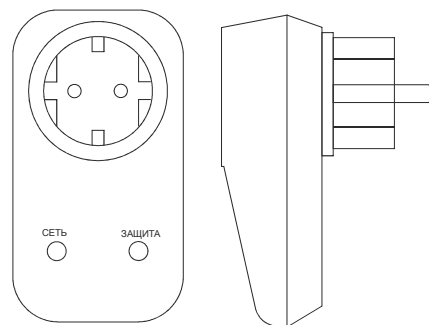


Рисунок 1 - Внешний вид изделия.

5. УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

- Вставить вилку изделия в стандартную сетевую розетку;
- Убедиться, что светодиоды СЕТЬ и ЗАЩИТА горят ровным светом;
- Вставить вилку электропитания электрического прибора в розетку изделия. Перед подключением к изделию убедиться, что подключаемое оборудование исправно.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ. С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия.

4

8. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие АЛЬБАТРОС УЗИП 220/3500 АС	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

6

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Номинальное рабочее напряжение (U_N) частотой 50 Гц, В	220
2	Максимальное длительное рабочее напряжение (U_C) переменного тока частотой 50 Гц, В	250
3	Максимальный ток нагрузки (I_L), А	16
4	Уровень напряжения защиты [L–N] (U_P), кВ, не более	1,8
5	Уровень напряжения защиты [L/N–E] (U_P), кВ, не более	2,5
6	Время срабатывания [L–N] (t_A), нс, не более	25
7	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки 110x70x80
		в упаковке 145x78x88
8	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более	105 (130)
9	Диапазон рабочих температур, °С	0...+ 40
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	90
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	

5

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

7