

TRADITION SINCE 1956

 A SWISS COMPANY

H400 SMART

Инструкция

Прочтите и сохраните эти инструкции



VOICE CONTROL WITH
GOOGLE HOME™ AND
AMAZON ALEXA™



BON'ECO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


СОДЕРЖАНИЕ

Обзор и наименование деталей	512
Техническая спецификация	513
Приветствие	514
Ценная информация о влажности и качестве воздуха	514
Наличие аксессуаров	514
Комплект поставки	514
Первая очистка	514
Подготовка к работе	515
Ручное управление	517
Информация о ручном управлении	517
Режим «AUTO»	517
Адаптированный режим «AUTO»	517
Включение и выключение	517
Ручное управление	518
Значение светодиодного индикатора состояния	519
Различные режимы работы	520
Гибридный режим работы («Hybrid»)	520
Светодиодный индикатор режима работы «Hybrid»	520
Только увлажнение («Humidifier»)	520
Светодиодный индикатор режима работы «Humidifier»	520
Только очистка («Purifier»)	520
Светодиодный индикатор режима работы «Purifier»	520

Аромаконтейнер	521
Основная информация	521
Использование	521
Что предлагает вам приложение BONECO SMART App	522
Информация о приложении BONECO SMART App	522
Объем услуг	522
Загрузить приложение	523
Сопряжение с BONECO H400 SMART	524
Первое сопряжение	524
Сброс настроек Wi-Fi	524
Указания по обслуживанию и уходу	525
Об обслуживании	525
Рекомендуемая периодичность очистки	525
Очистка прибора	526
Демонтаж и очистка	526
Очистка увлажняющего фильтра AW200	527
Подробнее об увлажняющем фильтре AW200	527
Стирка в стиральной машине	527
Ручная стирка	527
Очистка фильтра предварительной очистки	528
Информация о фильтре предварительной очистки	528
Очистка фильтра предварительной очистки	528

Замена дополнительных принадлежностей	529
Замена антибактериального серебряного стержня A7017 Ionic SilverStick®	529
Замена фильтра AH300 от пыли и пыльцы	529
Указания по эксплуатации и устранение неисправностей	530
Заводские настройки по умолчанию	531
О заводских настройках	531
Сброс настроек устройства	531
Декларация о соответствии	532

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

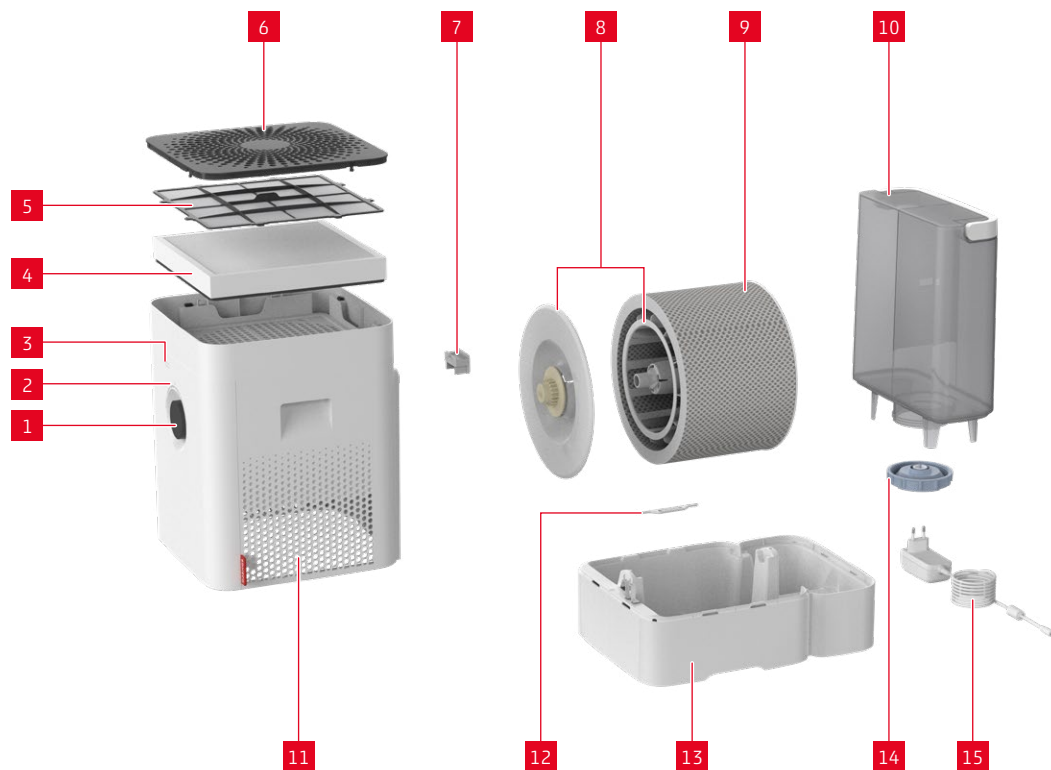

ЛЕГЕНДА

	Ручка, Включение / выключение, уровень мощности
1	Светодиодный индикатор состояния
2	Датчик влажности
3	Фильтр АН300 от пыли и пыльцы
4	Фильтр предварительной очистки
5	Воздухозаборник
6	Аромаконтейнер*
7	Барaban и крышка*
8	Увлажняющий фильтр АW200**
9	Резервуар для воды
10	Выход воздуха
11	Антибактериальный серебряный стержень А7017 Ionic Silver Stick®
12	Поддон*
13	Крышка резервуара для воды
14	Сетевой блок питания
15	

* Можно мыть в посудомоечной машине до 50 °C

** Можно мыть в стиральной машине до 40 °C

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Наименование модели	BONECO H400 SMART
Напряжение сети	100 – 240 В ~ 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	4.2 – 18 Вт
Производительность по увлажнению	до 400 г/ч**
СADR (коэффициент подачи чистого воздуха) по частицам	100 м³/ч
Подходит для помещений размером	до 60 м² / 150 м³
Емкость резервуара	макс. 12 л
Размеры Д×Ш×В	280 × 400 × 465 мм
Масса (без воды)	6.77 кг
Уровень шума во время работы	25–55 дБ(А)**

* Мы оставляем за собой право на внесение изменений

** При 230 В ~ 50 Гц / Измерено в соответствии со стандартом BONECO

ПРИВЕТСТВИЕ

Поздравляем с приобретением BONECO H400 SMART. Этот высокопроизводительный климатический комплекс может одновременно очищать и увлажнять воздух, а также работать в моно-режиме: только очищение или только увлажнение воздуха.

BONECO H400 SMART разработан для удобной и полностью автоматизированной работы. Однако Вы можете настроить все его функции в соответствии со своими предпочтениями и потребностями. Данное руководство покажет Вам как создать комфортный микроклимат.

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАЖНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА


Правильная влажность воздуха очень важна для нашего здоровья. Сухой воздух в помещении вызывает дискомфорт, влияет на кожу, глаза и горло, а также повышает восприимчивость к заболеваниям. Помимо влажности, воздух в помещении часто содержит множество раздражителей. Интеллектуальная система автоматического управления BONECO H400 SMART всегда поддерживает влажность на идеальном уровне, одновременно очищая воздух. Вы быстро оцените улучшение самочувствия, которое он обеспечивает.

НАЛИЧИЕ АКСЕССУАРОВ


Замену аксессуаров, исчерпавших свой ресурс работы, а также дополнительные аксессуары можно получить у:

- У дилера BONECO,
- На сайте www.boneco.com или
- Непосредственно через приложение BONECO SMART App

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

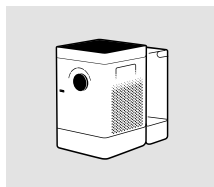


BONECO H400 SMART

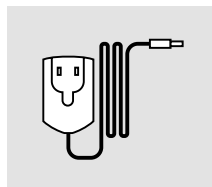


Сетевой блок питания



Краткая инструкция

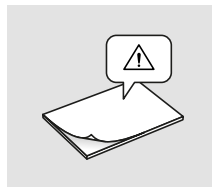

Инструкции по технике безопасности

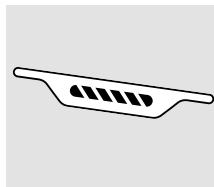

Антибактериальный
серебряный стержень
A7017 Ionic Silver Stick®

ПЕРВАЯ ОЧИСТКА

i Обусловленный технологией производства осадок на поверхностях поддона и резервуара для воды может повлиять на качество воды. Поэтому перед первым использованием необходимо промыть поддон и резервуар (при наличии) теплой водой со средством для мытья посуды. После этого тщательно ополосните поддон и резервуар (при наличии) проточной водой.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Нажмите на все четыре угла крышки, чтобы разблокировать их.



Снимите предварительный фильтр и фильтр AN300 от пыли и пыльцы.



Снимите защитное покрытие фильтра AN300.





Вставьте фильтр AN300 (соблюдайте направление стрелки).



Вставьте предварительный фильтр.



Слегка нажмите на крышку, чтобы она захлопнулась и встала на место.

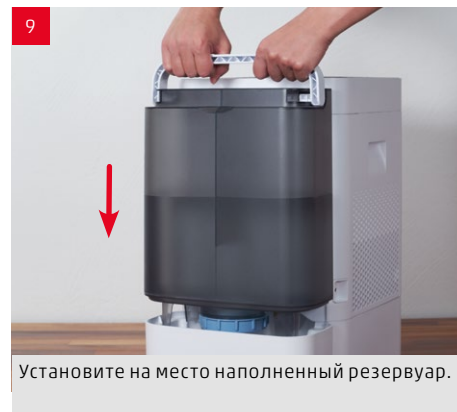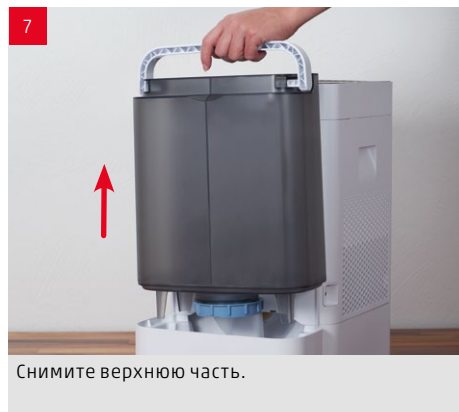

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Прибором удобно управлять с помощью поворотного переключателя на передней панели. Приложение BONECO SMART App обеспечивает дополнительные широкие возможности для управления и автоматизации приборов BONECO.

РЕЖИМ «АУТО»

Если раньше Вы не осуществляли управление прибором BONECO через приложение BONECO SMART App и впервые включили его, прибор запустится в режиме «АУТО». Прибор настроен на относительную влажность воздуха 50 %. Уровень мощности автоматически адаптируется к текущей влажности воздуха: чем суше воздух, тем выше уровень мощности.

При превышении заданной влажности воздуха прибор переходит в режим ожидания Stand-by, на что указывает мигающий светодиод:



Если влажность воздуха опускается ниже установленного значения, прибор возобновляет работу.

АДАПТИРОВАННЫЙ РЕЖИМ «АУТО»


Если Вы уже управляете прибором BONECO через приложение BONECO и настроили другое значение влажности воздуха, это значение будет автоматически принято.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Однократно нажмите на поворотный выключатель, чтобы включить прибор BONECO.



На активность режима «АУТО» указывает маленький горящий светодиод над поворотным выключателем.

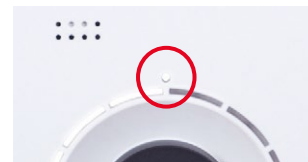

2. Для выключения прибора BONECO, находящегося в режиме «АУТО», однократно нажмите на поворотный выключатель.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Однократно нажмите на поворотный выключатель, чтобы включить прибор BONECO.



2. Установите мощность под свои потребности, повернув поворотный выключатель на нужный уровень от 1 до 6. При этом Вы выйдете из режима «AUTO» (Светодиод состояния не горит).



На выбранный уровень мощности указывает количество горящих светодиодов над поворотным выключателем.



3. Однократно нажмите на поворотный выключатель, чтобы выйти из ручного режима и повторно включить режим «AUTO».
4. Повторно нажмите на поворотный выключатель, чтобы выключить прибор BONECO.



При выходе из режима «AUTO» прибор BONECO продолжит работу на выбранном уровне мощности до опорожнения поддона для воды, независимо от того, насколько высока фактическая влажность воздуха.

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ

СВЕТОДИОДЫ БЕЛОГО, СИНЕГО ИЛИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

В обычном режиме индикатор состояния постоянно горит цветом, соответствующим текущему режиму работы. Режим работы указывается количеством светящихся элементов светодиодного кольца.



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПУЛЬСИРУЕТ СИНИМ ИЛИ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ

Пульсирующий светодиодный индикатор состояния указывает на превышение заданного уровня влажности воздуха в режиме «AUTO»; устройство переходит в режим ожидания. Работа возобновится, когда уровень влажности снизится ниже заданного значения.



СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ БЕЛЫМ, СИНИМ ИЛИ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ

Когда светодиод состояния мигает белым, синим или зеленым цветом, устройство BONECO готово к сопряжению через приложение BONECO SMART App.



СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ КРАСНЫМ

Светодиодный индикатор состояния мигает красным, когда в устройстве закончилась вода. Наполните устройство свежей холодной водопроводной водой.

Светодиодный индикатор состояния мигает красным, когда фильтр отсутствует в режиме комбинированной работы (увлажнение+очистление) или в режиме очищения. Вставьте фильтр в устройство.



Более подробную информацию вы найдете в приложении BONECO SMART App.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ («HYBRID»)

Прибор BONECO объединяет в себе две функции.

- фильтр AN300 от пыли и пыльцы очищает воздух от пыльцы, домашней пыли и тонкодисперсной пыли.
- Испарительный мат увлажняет воздух в помещении.

Наилучшие результаты будут достигнуты в том случае, если прибор BONECO будет одновременно увлажнять и очищать воздух. Тем не менее, можно использовать лишь одну из этих функций.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «HYBRID»



ТОЛЬКО УВЛАЖНЕНИЕ («HUMIDIFIER»)

Рекомендуется использовать прибор BONECO даже зимой с установленным фильтром AN300, поскольку он удаляет из воздуха не только пыльцу, но и домашнюю пыль. Для эксплуатации прибора без пылевого фильтра просто извлеките фильтр из держателя и с помощью приложения BONECO SMART App переключите прибор в режим работы «Humidifier».



Без пылевого фильтра AN300 максимальная производительность увлажнения возрастет, поскольку создаются беспрепятственные условия для прохождения воздушного потока через увлажняющую губку.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «HUMIDIFIER»



ТОЛЬКО ОЧИСТКА («PURIFIER»)

Летом влажность воздуха обычно достаточна, однако пыльца и цветочная пыль осложняют жизнь аллергикам. Если вы хотите использовать только режим очищения воздуха, переключите прибор BONECO с помощью приложения BONECO SMART App в режим работы «Purifier», а также слейте воду.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «PURIFIER»



АРОМАКОНТЕЙНЕР

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В аромаконтейнер с обратной стороны можно залить эфирные масла.



Запрещается заливать ароматизирующие вещества непосредственно в поддон, так как это может привести к снижению мощности и даже к повреждению прибора BONECO. Действие гарантии на повреждения подобного рода не распространяется.



Емкость для ароматизирующих веществ можно мыть в посудомоечной машине. Однако температура не должна превышать 50 °C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Снимите резервуар для воды.



2. Для извлечения выдвижного лотка нажмите сзади на аромаконтейнер.



3. Накапайте ароматизирующее вещество на войлочную вставку в выдвижном лотке.



4. Установите аромаконтейнер на место.



5. Установите резервуар для воды на место.



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO SMART APP

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ BONECO SMART APP

Приложение BONECO SMART App предоставляет расширенные возможности для управления прибором BONECO и позволяет Вам раскрыть весь его потенциал. Приложение содержит такие функции, как таймер, выбор влажности воздуха или переключение между различными режимами. Кроме того, оно напоминает об интервалах очистки и прочих регулярных работах.



ОБЪЕМ УСЛУГ

Программы

	Предварительно заданные настройки для часто встречающихся ситуаций
Режим «AUTO»	Прибор включает скорости вентилятора от 1 до 5 и имеет предустановленную целевую влажность 50 %
Режим «BABY»	Прибор включает скорости вентилятора от 1 до 4 и повышает влажность воздуха до 60 %
Режим «SLEEP»	Прибор включает скорость вентилятора 1, а заданная влажность воздуха составляет 45 %

Гигростат

Выставление требуемой влажности воздуха

Ручной диммер

Задание яркости свечения светодиодного индикатора состояния

Таймер выключения

Прибор выключается по истечении определенного времени

Календарь

В приложении BONECO SMART можно сохранить до 10 таймеров. Каждый из них можно настроить индивидуально на желаемый уровень влажности и производительности

Аксессуары и расходные материалы

Возможность покупки и дополнительная информация

Блокировка от детей

Кнопки на устройстве заблокированы и не могут быть использованы

Подключение SMART-датчика

BONECO H400 SMART можно подключить к внешнему интеллектуальному датчику BONECO для управления устройством

Голосовое управление



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ GOOGLE HOME™
И AMAZON ALEXA™

ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ



ИЛИ



СОПРЯЖЕНИЕ С BONECO H400 SMART

ПЕРВОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

Чтобы впервые подключить устройство SMART к приложению SMART, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi, в которой настраивается устройство.
2. Убедитесь, что на Вашем смартфоне активирован Bluetooth®.
3. Во время сопряжения убедитесь, что смартфон находится в одной комнате с устройством BONECO SMART.
4. Включите устройство BONECO SMART.
5. Устройство автоматически переходит в режим сопряжения при запуске, если оно ранее не было подключено к сети Wi-Fi. Режим сопряжения отображается мигающим светодиодным индикатором состояния.



6. Запустите приложение BONECO SMART.
7. Добавьте устройство в приложение SMART.

После успешного сопряжения Вы сможете управлять устройством BONECO SMART из любой точки мира с помощью смартфона с подключением к мобильному интернету.

СБРОС НАСТРОЕК WI-FI

Чтобы сбросить подключение к существующей сети Wi-Fi и подключиться к новой сети Wi-Fi, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi, в которой настраивается устройство.
2. Убедитесь, что на Вашем смартфоне активирован Bluetooth®.
3. Во время сопряжения убедитесь, что смартфон находится в одной комнате с устройством BONECO SMART.
4. Включите устройство BONECO SMART.
5. Нажмите и удерживайте кнопку на передней панели около 5 секунд, пока все светодиоды не начнут мигать розовым цветом, затем отпустите кнопку.



6. Устройство выключится. Снова включите устройство. Мигающий светодиод состояния укажет на то, что устройство находится в режиме сопряжения.
7. Запустите приложение BONECO SMART App.
8. Добавьте устройство в приложение BONECO SMART App.

УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

Регулярный уход за прибором и его очистка — это условие бесперебойной эксплуатации и гигиеничности прибора.

Рекомендуемые интервалы очистки и ухода зависят от качества воздуха и воды, а также от фактической продолжительности работы.

Для очистки вручную рекомендуется использовать мягкую салфетку, средство для мытья посуды и губку для посуды.



Перед началом очистки всегда отсоединяйте прибор BONECO от электросети! Несоблюдение данного правила может привести к поражению электрическим током и представляет угрозу для жизни!



При очистке барабана и поддона в посудомоечной машине температура не должна превышать 50 °C, иначе могут деформироваться пластмассовые детали.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ

Интервал	Действие
Если прибор не был в эксплуатации три дня	Опорожнение поддона и резервуара для воды, заполнение свежей водой
Каждые 2 недели	Очистка поддона, барабана и увлажняющего фильтра AW200 Очистка фильтра предварительной очистки
Ежегодно	Замена антибактериального серебряного стержня A7017 Ionic Silver Stick® Очистка внутренних поверхностей
По мере необходимости	Очистка прибора прибор от накипи

ОЧИСТКА ПРИБОРА

ДЕМОНТАЖ И ОЧИСТКА

1. Снимите верхнюю часть прибора BONECO.



2. Извлеките барабан с увлажняющим фильтром AW200.



3. Извлеките антибактериальный серебряный стержень A7017 Ionic SilverStick®.



4. Поверните оба диска на барабане для их отсоединения. При этом следите за метками с наружной стороны диска.



5. Снимите увлажняющий фильтр AW200 с барабана.



6. Произведите очистку поддона и барабана вручную или в посудомоечной машине при температуре не выше 50 °C.



7. Тщательно очистите внутреннюю поверхность резервуара для воды вручную с обычным моющим средством или кисточкой для очистки.



8. Очистите крышку резервуара для воды с обычным моющим средством или кисточкой для очистки.



9. Соберите прибор BONECO в обратной последовательности.

ОЧИСТКА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА AW200

ПОДРОБНЕЕ ОБ УВЛАЖНЯЮЩЕМ ФИЛЬТРЕ AW200

Увлажняющий фильтр AW200 можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство.

Надевая увлажняющий фильтр AW200 после стирки на барабан, следите за правильностью его посадки:



СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Рекомендуется положить увлажняющий фильтр AW200 в мешок для белья или постирать его отдельно, иначе он забьется волокнами от другого белья при стирке.



Увлажняющий фильтр AW200 можно стирать при температуре не выше 40 °C.



Не сушите увлажняющий фильтр AW200 в сушильной машине.



РУЧНАЯ СТИРКА

1. Тщательно постирайте увлажняющий фильтр AW200 в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства.



2. Промывайте увлажняющий фильтр AW200 в теплой чистой воде до тех пор, пока не прекратится пенообразование.

3. Дайте увлажняющему фильтру AW200 высохнуть, прежде чем надеть его на барабан.


ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬТРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли. Очищайте фильтр предварительной очистки, если он загрязнен.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

1. Последовательно нажмите на все четыре угла крышки, чтобы разблокировать ее.

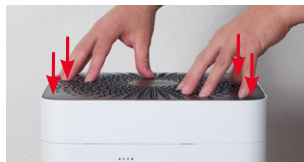

2. Снимите фильтр предварительной очистки, потянув его за планку в центре вверх.



3. Промойте фильтр под струей воды при помощи щетки.



4. Протрите фильтр салфеткой.



5. Установите фильтр предварительной очистки в прибор.



6. Установите крышку.



ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ЗАМЕНА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО СЕРЕБРЯНОГО СТЕРЖНЯ A7017 IONIC SILVER STICK®

Серебряный стержень A7017 Ionic Silver Stick® использует антимикробное действие серебра для значительного улучшения гигиены воды. Он начинает действовать сразу после контакта с водой, даже если устройство BONECO выключено.

Для гарантии антимикробной эффективности меняйте серебряный стержень A7017 Ionic Silver Stick® ежегодно.



Верните использованный серебряный стержень A7017 Ionic Silver Stick® в пункт продажи или на сертифицированный пункт утилизации отходов.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА АН300 ОТ ПЫЛИ И ПЫЛЬЦЫ

Очистка пылевого фильтра АН300 не предусмотрена.

- Наличие загрязнений является нормой и подтверждает эффективность фильтра АН300 против пыли и пыльцы.
- Заменяйте фильтр АН300 ежегодно для поддержания производительности очистки.
- Фильтр АН300, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с бытовым мусором.

НАЛИЧИЕ АКСЕССУАРОВ

Замену аксессуаров, исчерпавших свой ресурс работы, а также дополнительные аксессуары можно получить у:

- У дилера BONECO,
- На сайте www.boneco.com или
- Непосредственно через приложение BONECO SMART App

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Воздух неприятно пахнет	Застой воды в поддоне	Опорожнить поддон, очистить прибор и увлажняющий фильтр AW200
Светодиод автоматического режима на приборе мигает красным цветом	Поддон пуст Фильтр отсутствует	Наполнить поддон водой Установить фильтр
Не удается использовать приложение для управления прибором. Открывается сообщение «Поиск ...» «Недоступно»	Прибор заблокирован с другого смартфона	Закрыть приложение на другом смартфоне
Светодиод автоматического режима мигает	Достигнута или превышена заданная влажность воздуха	не требуется
Текущая индикация мигает при попытках управления	Управление заблокировано	Отключить в приложении функцию Блокировка от детей
Экран остается темным	Яркость светодиодов слишком сильно снижена в приложении	Увеличить в приложении яркость светодиодов

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

О ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ

Если система управления вашего устройства BONECO SMART не работает так, как вы ожидаете, или вы хотите удалить все изменения, вы можете сбросить настройки устройства до заводских. Это удалит все изменения и настройки.

После сброса настроек необходимо заново подключить устройство BONECO SMART к смартфону, чтобы система управления могла продолжить работу с приложением.

СБРОС НАСТРОЕК УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку на передней панели около 10 секунд, пока все светодиоды не начнут мигать красным. Устройство автоматически выключится.

Теперь устройство BONECO SMART находится в том же состоянии, что и при первом включении.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Компания BONECO настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям следующих директив ЕС:

Директива 2014/53/EU (RED) по радиооборудованию

Директива 2011/65/EU об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Полный текст декларации о соответствии можно найти на сайте www.boneco.com.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС и соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BONECO AG»

Торговая марка BONECO принадлежит BONECO AG, Швейцария, г. Виднау, Эспенштрассе 85, CH-9443

ИМПОРТЕР

Общество с ограниченной ответственностью
«Р-КЛИМАТ»

АДРЕС

125493, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Головинский, ул. Нарвская, д. 21
Тел./факс: +7 (495) 777-1977
e-mail: info@rusklimat.ru

 /boneco.healthy.air.official
 /boneco_healthyair
 /airoswissboneco
 /company/boneco-healthy-air

BONECO AG
Esenstrasse 85
9443 Widnau
Switzerland

00800 8595 8595
www.boneco.com
service@boneco.com

 REVIEW US



BONECO

83479-03