

Ballu

ONEAIR ASP-220

ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖА, МАСШТАБ 1:1



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:



ВНИМАНИЕ!

1. **Монтаж прибора должны выполнять квалифицированные специалисты с использованием специального профессионального оборудования. Поставщик не несет ответственности за повреждение прибора или возникновение технических неисправностей в нем в результате выполнения монтажа лицами без подтвержденной квалификации и/или невыполнения требований настоящей инструкции.**
2. **Монтаж прибора выполнять строго в установленной инструкцией последовательности.**
3. **Располагать прибор в других положениях, кроме вертикального с выпуском воздуха вверх, ЗАПРЕЩЕНО!**





Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 250 мм (рекомендуемое расстояние - 400 мм)



НАПРАВЛЕНИЕ
ВЫПУСКА ВОЗДУХА

1. Выберите место установки прибора на стене помещения, используя этот шаблон..
2. Убедитесь в том, что выбранное место соответствует следующим требованиям:
 - радиаторы отопления, мебель и другие предметы не создают помех для работы и обслуживания прибора;
 - пользователю обеспечен свободный доступ к панели управления и блоку аромадиффузора прибора;
 - стена ровная, не препятствует плотному прилеганию прибора к стене, не имеет уклона более 2° и допускает бурение вентиляционного канала (при необходимости перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами).
 - в местах технологических отверстий отсутствуют элементы инженерных коммуникаций: электропроводка, трубы отопления и т.д.
 - имеется возможность подключения прибора к сети питания 220 В с нагрузкой не менее 2 кВт.
3. Приложите к стене шаблон для монтажа в нужном положении и наметьте на стене центр канала воздуховода. Уберите монтажный шаблон.
4. Закрепите станину установки алмазного бурения на стене с помощью анкерных болтов. Пробурите сквозное отверстие Ø132 мм, под углом 3–4°, согласно разметке (рис. 1).
5. Очистите канал воздуховода от пыли, задекорируйте распорные втулки анкерных болтов, оставшиеся в стене после снятия с нее станины установки алмазного бурения.
6. В монтажном шаблоне вырежьте отверстие Ø132 мм и совместите его с отверстием канала воздуховода. Выровняйте шаблон по горизонтали при помощи строительного уровня и за крепите на стене.
7. Разметьте места отверстий под крепеж и просверлите 5 отверстий Ø5 мм и глубиной, соответствующей длине входящих в комплект дюбелей.
8. Измерьте глубину канала воздуховода в стене, используя рулетку. Для тепло-шумоизоляции воздуховода используйте трубу из вспененного полиэтилена (рекомендуется использовать Royal Thermo Monoline 114/9) длиной равной глубине канала +50 мм.

9. С одной стороны трубы, которая будет примыкать к внешней стороне стене здания, установите и закрепите на силиконовый клей-герметик круглую пластиковую вентиляционную решетку с наружным диаметром не более 132 мм.
10. Трубу с установленной вентиляционной решеткой вставьте в канал воздуховода и вращательными движениями загоните в него, пока вентиляционная решетка не окажется на одном уровне с наружной стороной стены здания. Выступающий на стене помещения конец трубы отрежьте так, чтобы он выступал от стены на 3–5 мм.
11. Место соприкосновения трубы с каналом воздуховода загерметизируйте по кругу морозостойким силиконовым клеем-герметиком.
12. Вставьте в верхнее отверстие, просверленное в стене (поз. 1) дюбель (поз.1) закрутите шуруп так, как показано на рис. 2. Допускается регулировка выступающих частей шурупа на 1-2 мм для обеспечения плотного примыкания прибора к стене.
13. Аккуратно навесьте прибор на закрепленный на стене шуруп.
14. Откройте переднюю крышку прибора и крышку для доступа к отсеку с фильтрами. Извлеките все фильтры и префильтр, как указано в руководстве по эксплуатации прибора. Вставьте 4 шурупа из комплекта поставки в отверстия, расположенное на задней стенке прибора за фильтрами (поз. 2 на монтажном шаблоне), и до конца закрутите их, при этом не прилагайте чрезмерного усилия во избежание растрескивания материала задней стенки прибора. Вставьте фильтры обратно в прибор. Закройте крышку отсека фильтров и переднюю крышку.
15. Подключите прибор к электросети.
16. Прикоснитесь к кнопке вкл./выкл. на панели управления. Прибор включится на первой скорости.
17. Убедитесь в работоспособности прибора и отсутствии лишних шумов, последовательно переключив скорости прибора с первой до третьей.
18. Монтаж прибора завершен.

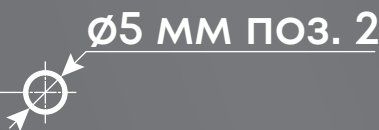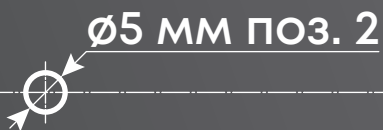

Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 150 мм

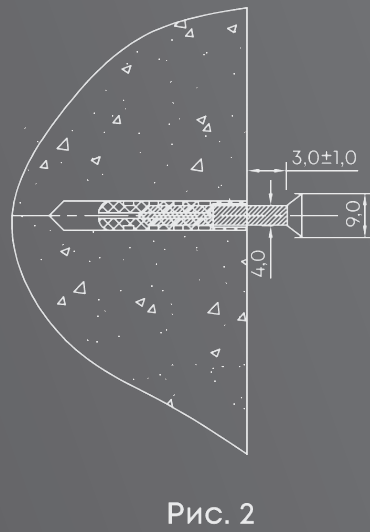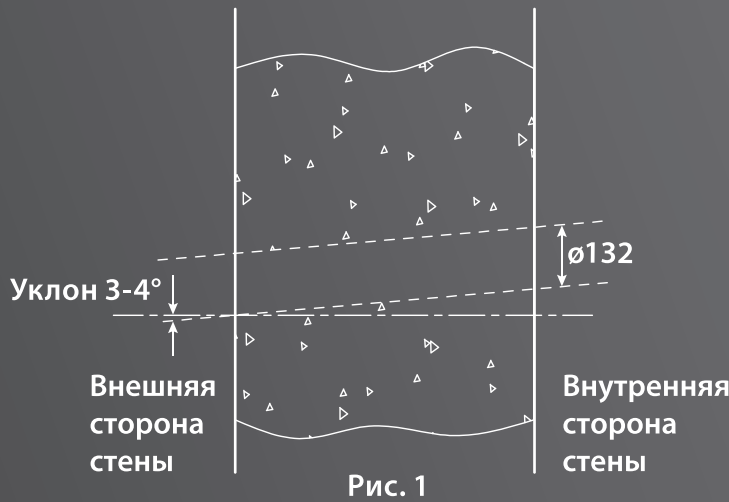

Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 50 мм



Ø132 мм
Диаметр
отверстия
в стене

Ø9,5 мм

Выход
кабеля
питания

Ø5 мм поз. 2

Ø5 мм поз. 2



Бесплатная горячая линия технической поддержки:

8 (800) 500-07-75
www.ballu.ru

47 мм

100 мм

165 мм

272 мм

572 мм