



Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Увлажнитель воздуха



UCC-900

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.



СОДЕРЖАНИЕ

2

Используемые обозначения

4

Назначение прибора

5

Устройство прибора

6

Технические характеристики

9

Очистка и обслуживание прибора

11

Утилизация

11

Срок эксплуатации

11

Транспортировка и хранение

11

Дата изготовления

11

Гарантия

12

Комплектация

12

Сертификация продукции

13

Поиск и устранение неисправностей

14

Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	ВНИМАНИЕ!	Требования, несоблюдение которых может привести к травме или серьезному повреждению оборудования.
	ОСТОРОЖНО!	Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.
	ЗАПРЕЩЕНО!	
	ПРИМЕЧАНИЕ	Информация, содержащая замечания, пояснения или уточнения, относящаяся к текущему разделу руководства по эксплуатации.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации обращайтесь к продавцу.
2. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки.
3. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
4. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.



ОСТОРОЖНО!

- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть этим прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.
- Не позволяйте лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией или находящимся под воздействием лекарств, пользоваться прибором без присмотра.
- Не допускается эксплуатировать увлажнитель, если кабель электропитания или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если увлажнитель неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. Увлажнитель должен эксплуатироваться только в собранном виде.
- Ремонт увлажнителя должны выполнять только квалифицированные специалисты. Во избежание травм и повреждения имущества не пытайтесь самостоятельно ремонтировать увлажнитель.
- Обязательно вынимайте штепсельную вилку увлажнителя из сетевой розетки в следующих случаях:
 - перед сливом или заправкой резервуара водой;
 - перед чисткой и техническим обслуживанием;
 - перед монтажом/демонтажем элементов увлажнителя;
 - перед перемещением увлажнителя на другое место.
- При отключении увлажнителя от сети электропитания не тяните за кабель электропитания и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Устанавливайте увлажнитель на ровной сухой поверхности.
- Не устанавливайте увлажнитель в непосредственной близости от электрических отопительных приборов.
- За повреждения, полученные из-за неправильного расположения увлажнителя, фирма-изготовитель и продавец ответственности не несут.
- Не погружайте увлажнитель в воду или другие жидкости.
- Не устанавливайте увлажнитель на проходе или в других местах, где его могут задеть, опрокинуть и т. п.
- Если увлажнитель не используется, отключите его от сети электропитания.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковром или другими предметами.
- Расположите увлажнитель так, чтобы случайно не задеть кабель электропитания.
- Не используйте увлажнитель в местах хранения взрывоопасных материалов, а также в зоне возможного скопления горючих газов.
- Не используйте увлажнитель в сырых помещениях.
- Не допускайте попадания в увлажнитель посторонних предметов.
- Не загромождайте посторонними предметами воздухозаборные отверстия и распылитель для выхода воздуха.
- Не садитесь, не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на увлажнитель.

- Во избежание повреждения увлажнителя не добавляйте в используемую для увлажнения воду эфирные масла, консервирующие добавки, ароматизаторы и другие посторонние примеси! За повреждения увлажнителя, полученные из-за невыполнения данного требования, фирма-изготовитель и продавец ответственности не несут.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Поздравляем вас с покупкой увлажнителя воздуха BALLU UCC-900 (далее увлажнитель). Спасибо, что выбрали климатическую технику Ballu!

Увлажнитель предназначен для поднятия уровня влажности воздуха в помещении. Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Процесс увлажнения воздуха в увлажнителе построен по принципу «традиционного испарения». Вода попадает на увлажняющий фильтр, после чего испаряется с него под воздействием воздушного потока от вентилятора.

Недостаток влажности воздуха в помещении приводит к высыханию слизистых оболочек, что в свою очередь является причиной растрескивания губ и жжения в глазах, способствует распространению инфекций и заболеваниям дыхательных путей, вызывает утомление, приводит к повышенной усталости глаз и ухудшению концентрации внимания, отрицательно влияет на состояние домашних животных и комнатных растений, приводит к усилению пылеобразования и повышению электростатического заряда синтетических тканей, а также ковров и синтетических напольных покрытий, приводит к повреждению мебели из древесины и особенно паркетных полов, отрицательно влияет на настройку музыкальных инструментов.



ВАЖНО!

При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

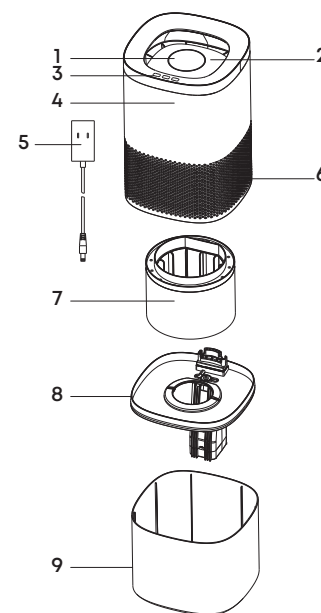


Рис. 1.

1. Сенсорный дисплей
2. Область для верхнего залива
3. Сенсорная панель
4. Верхняя часть корпуса
5. Адаптер
6. Воздухозаборная решетка
7. Фильтр увлажняющий Ballu FH-900
8. Поддон для фильтра
9. Бак для воды

Дисплей

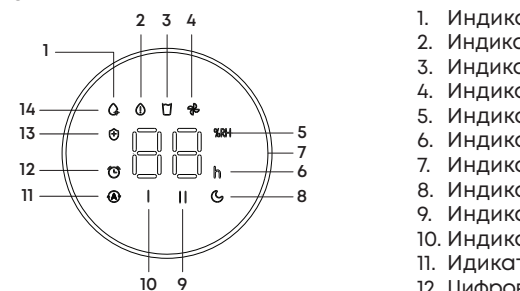


Рис. 2.

1. Индикатор режима самоочистки
2. Индикатор недостаточного уровня воды
3. Индикатор максимального уровня воды
4. Индикатор режима автосушки фильтра
5. Индикатор уровня влажности
6. Индикатор таймера
7. Индикатор «Ночного режима»
8. Индикатор 2 скорости
9. Индикатор 1 скорости
10. Индикатор Авторежима
11. Индикатор включения таймера
12. Цифровой дисплей, индикатор влажности
13. Индикатор антибактериального режима




Рис. 3.

1. Сенсорная кнопка «Включения/выключения»
2. Сенсорная кнопка «Выбор режима»
3. Сенсорная кнопка «Таймер»

Панель управления

1. Кнопка «Включения/выключения»
В режиме ожидания короткое нажатие кнопки включения запускает увлажнитель. По умолчанию активируется авторежим увлажнения. Повторное короткое нажатие кнопки включения запускает режим отсроченной сушки фильтра (на дисплее отображается 90-минутный обратный отсчёт до выключения). В режиме сушки фильтра короткое нажатие кнопки включения переводит увлажнитель в режим ожидания. При включении по умолчанию функция обеззараживания активна.
2. Кнопка «Выбор режима»
При работающем увлажнителе короткое нажатие кнопки «Выбор режима» позволяет переключаться между режимами: интеллектуальный → первая скорость → вторая скорость → ночной режим. Длительное нажатие кнопки режима (3 секунды) активирует режим автоматической самоочистки (на дисплее отображается 45-минутный обратный отсчёт до выключения).
3. Кнопка таймера
При работающем увлажнителе нажатие кнопки таймера активирует функцию таймера, загорается индикатор «h». Пользователь может выбрать время от 1 до 12 часов в соответствии с предпочтениями. Выбранное значение времени будет мигать 5 раз для подтверждения. После установки времени короткое нажатие кнопки таймера позволяет изменить интервал, длительное нажатие — изменять интервал быстрее. Если нужно отключить функцию таймера, сначала удерживайте кнопку включения, пока на дисплее не появится «12», затем нажмите ещё раз для выхода из таймера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В интеллектуальном режиме увлажнитель автоматически регулирует интенсивность увлажнения в зависимости от влажности окружающей среды.
- Когда увлажнитель останавливается из-за отсутствия воды, индикатор отсутствия воды мигает несколько секунд, а затем горит красным постоянно. В состоянии отсутствия воды можно активировать режим сушки фильтра: устройство переходит в 90-минутный обратный отсчёт до выключения, но переключение режимов или установка таймера невозможны.
- При влажности окружающей среды ниже 40% на дисплее отображается «LO», что означает низкую влажность; при влажности выше 85% отображается «HI», что означает высокую влажность.
- Таймер работает как обратный отсчёт до выключения. По окончании таймера устройство автоматически переходит в режим сушки фильтра, и после 90-минутного отсчёта переходит в режим ожидания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	UCC-900
Напряжение питания, В~Гц	220-240~50/60
Потребляемая мощность макс., Вт	24
Номинальный ток , А	1
Уровень шума, дБ(А)	45
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Объем бака для воды, л	8

Параметры / Модель	UCC-900
Производительность по увлажнению до, мл/час	900
Рекомендуемая площадь помещения до, м²*	30
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	250×567×250
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	306×623×306
Вес нетто, кг	3,73
Вес брутто, кг	4,73

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Сборка устройства выполняется согласно следующим шагам:
Шаг 1: Установите поддон для фильтра на бак для воды

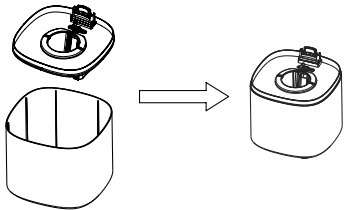


Рис. 4. Установка поддона для фильтра на бак для воды

Шаг 2: Установите фильтр
Сторона с надписью «Верх» должна быть обращена вверх.

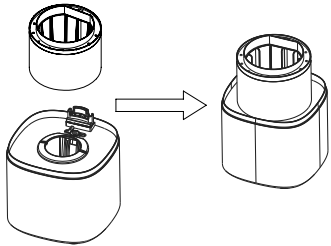


Рис. 5. Установка фильтра на поддон для фильтра

Шаг 3: Установите Область для верхнего залива

Сторона с логотипом – это лицевая сторона, она должна совпадать с меткой перед на поддоне фильтра

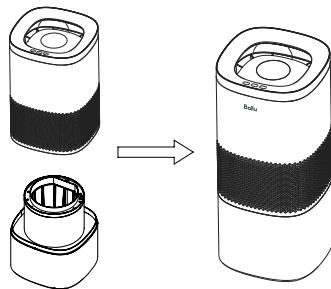


Рис. 6. Установка верхней части прибора

Заливка воды

Достаньте прибор из упаковки и поместите на прочное ровное место. Если температура окружающей среды ниже 5°C при первом использовании подождите 30 минут перед запуском.

Способ 1: Используйте кувшин для заливки воды через верх с дисплеем в верхней части прибора. Заливайте не слишком быстро, чтобы избежать перелива воды и разбрызгивания через решетку. Отслеживать наполнение можно по круговому светодиоду вокруг дисплея и по индикатору максимального уровня воды. При достижении уровня MAX последний круговой светодиод горит постоянно, дальнейшее доливание не рекомендуется.

Способ 2: Используйте кувшин и залейте воду напрямую в бак для воды.

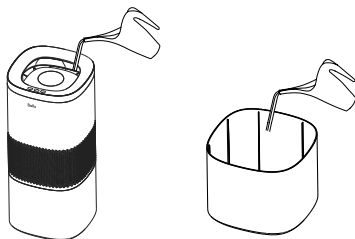


Рис. 7. Способы наполнения бака для воды



ПРИМЕЧАНИЕ

- Во избежание образования налета старайтесь использовать чистую воду или фильтрованную воду.



ОСТОРОЖНО!

- Не добавляйте добавки в резервуар для воды; такие как эфирное масло, духи, лекарства и т. д.



ОСТОРОЖНО!

- Используйте источник питания переменного тока, указанный в технических характеристиках прибора. Превышение напряжения приводит к неисправности, вызывающей возгорание или поражение электрическим током.
- Не используйте устройство с неисправным кабелем питания или вилкой, а также при разболтанной розетке. Это приводит к искрению, короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Не включайте питание при сливе воды или при нахождении устройства в перевернутом положении. Это может привести к неисправности.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Очистка резервуара для воды.

Добавьте небольшое количество моющего средства и воды, чтобы очистить внутреннюю часть резервуара для воды, и протрите его мягкой тканью. Резервуар рекомендуется очищать каждые 3 дня использования.

Очистка помпы.

Для предотвращения засорения водяной помпы минеральными отложениями рекомендуется проводить профилактическую очистку 1 раз в месяц. Для этого используйте раствор лимонной кислоты (1–2 столовые ложки на 500 мл тёплой воды): залейте его в резервуар вместо воды, запустите устройство на 10–15 минут в режиме увлажнения, затем тщательно промойте систему чистой водой.

Также для предотвращения засоров можно использовать дистиллированную воду. Использование дистиллированной воды снижает частоту образования накипи, но не является обязательным.

Очистка фильтрующего элемента.

Из-за различий в качестве воды в разных регионах после некоторого использования возможно пожелтение фильтра и накопление накипи — это нормальное явление. Достаньте фильтр и промойте его. Если фильтр в результате длительной эксплуатации впитал много примесей из воды и воздуха и его трудно очистить, во избежание отклонений в размерах и протечек сверху обязательно приобретайте оригинальные расходные материалы у производителя.

Достаньте фильтр и поместите его в полностью заполненный водой контейнер, добавьте средство для удаления накипи (лимонную кислоту) или слабый раствор белого уксуса. Замочите на полчаса–час, затем тщательно промойте чистой водой. После этого наденьте фильтр на фильтрующую рамку и установите обратно.

Для снятия фильтра отделите его от рамки, потянув вниз.

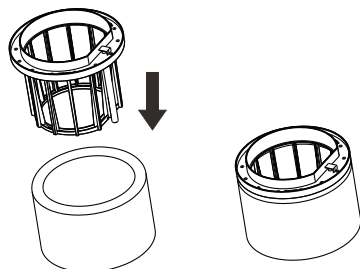


Рис. 8. Схема разборки фильтра



ПРИМЕЧАНИЕ

- Заменяйте фильтрующий элемент (испарительную губку) каждые 3-6 месяцев. Частота замены губки будет зависеть от жесткости воды. Пожалуйста, приобретите официальный специальный фильтрующий элемент.
- Перед началом работы просушите разъем прибора.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки устройства убедитесь в том, что вилка отключена от розетки. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.

Обслуживание внешней поверхности устройства.

Для ухода за внешней поверхностью устройства используйте влажную мягкую ткань.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не царапайте и не повреждайте при чистке элементы устройства.

Не используйте при чистке прибора растворитель, бензин, диметилбензол, жесткую щётку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды.

Обслуживание канавок для воды.

Вытрите остатки воды внутри канавки под резервуаром влажной и мягкой тканью. Проводите чистку устройства один раз в неделю.

Обслуживание прибора.

- Воспользуйтесь щеткой для удаления остатков воды с поверхности прибора, а затем протрите снова мягкой тканью.
- Проводите очистку устройства один раз в неделю.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание деформации и стирания рабочих поверхностей, ведущих к снижению уровня распыления или другим неисправностям, не пользуйтесь металлическими щетками, лезвиями или тальковой пудрой для протирания поверхности.



ВНИМАНИЕ!

Хранение устройства в непросушенном состоянии приводит к появлению плесени.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выполните очистку увлажнителя воздуха, тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX|XXXX|XXXXXX|XXXXX
a

a – месяц и год производства.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийное обслуживание увлажнителя производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Увлажнитель воздуха – 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 3. Гарантийный талон – 1 шт.
- 4. Фильтр увлажняющий Ballu FH-900 – 1 шт.
- 5. Адаптер – 1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электро-техники и радиоэлектроники».

Изготовитель: «Биар Электрик Апплианс Ко., Лтд.», №5-2-1, Фуанжиуе Индастриал Парк, Фиуи Кан, Лелиу таун, Шундэ Дистрикт, Фошан сити, провинция Гуандонг, Китай

Manufacturer: “Bear Electric Appliance Co., Ltd.”, No. 5-2-1, Fuanjiyue Industrial Park, Fuyu Cun, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Импортёр и уполномоченное изготовителем лицо в РФ: ООО «Р-Климат»
Россия, 125493, г. Москва, ул. Нарвская, д.21
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67
e-mail: info@rusklimat.ru

Сделано в Китае.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем с эксплуатацией или обнаружения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в таблицах. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в центр технического обслуживания.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Адаптер не подключен.	Подключите адаптер.
	Закончилась вода в резервуаре.	Добавьте воду в резервуар для воды.
Увлажнитель не работает. В резервуаре для воды есть вода, но он показывает нехватку воды.	Модули прибора собраны не правильно.	Установите модули правильно, совместите разъемы для подачи воды.
Неприятный запах.	Бактерии размножаются в фильтрующем элементе и вызывают неприятный запах.	Промойте бак. Замените испарительную губку.
Утечка воды.	Модули прибора собраны не правильно.	Установите модули правильно, совместите разъемы для подачи воды.
	Увлажнитель установлен не ровно.	Установите увлажнитель ровно.
Некорректное отображение уровня влажности.	Окно датчика влажности закрыто.	Снимите крышку. Протрите тряпкой воду на окошке датчика влажности.
	Окно датчика влажности влажное.	Снимите крышку. Протрите тряпкой воду на окошке датчика влажности.
	Датчик влажности неисправен.	Обратитесь в сервис центр.
Вентилятор или водяной насос не работает.	Модули прибора собраны не правильно.	Установите модули правильно, совместите разъемы для подачи воды.
	Плата неисправна.	Обратитесь в сервис центр.
	Вентилятор или водяной насос неисправен.	

ПРИМЕЧАНИЕ

Если неисправность не может быть устранена после вышеуказанного анализа явления, обратитесь в сервисный центр. Категорически запрещается разбирать и собирать прибор самостоятельно.

Ballu

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии:

Тел.: 8 (800) 500-07-75 (по России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)
E-mail: service@ballu.ru

Адрес в интернете: www.ballu.ru
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисные центры на сайте www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовите-

ля обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый срок соглашением Сторон, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. щипки, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вращающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги,

что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно. Покупатель предупрежден о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»; покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись покупателя: _____

Дата: _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Ballu

code-128

Приборы и аксессуары можно
приобрести в фирменном
интернет-магазине: **www.ballu.ru**
или в торговых точках Вашего города.