

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**СЕРВОПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ**

АРТИКУЛ: VR1135



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Электротермические сервоприводы ViEiR VR1135 предназначены для управления термостатическими клапанами климатических систем по команде комнатного термостата, контроллера или ручного переключателя. Сервоприводы применяются совместно с радиаторными термостатическими клапанами (VR282; VR283; VR348), коллекторными группами VR112-02/12; VR113-02/12; VR116-02/12; VR114-02/12, а также с прочими термостатическими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ


Напряжение питания/частота, В/Гц	230/50±10%
Тип по функциональности	нормально закрытый
Класс защиты от внешних воздействий	IP54
Мощность, Вт	2
Диапазон температур при хранении, °C	-5 ÷ +60
Диапазон температур воздуха при работе, °C	-5 ÷ +60
Температура теплоносителя, °C	0 ÷ +100
Максимально допустимый ток, mA	550
Допустимое время действия максимального тока, сек	0,1
Рабочий ток, mA	4
Развиваемое усилие на штоке, Н	100±10%
Максимально допустимая относительная влажность воздуха, %	80
Монтажное положение	Любое (360°)
Стандарт резьбы под адаптер	M30x1,5
Ход штока, мм	4
Время цикла (открыт/закрыт), мин	3-6
Сечение присоединительного провода, мм ²	2 x 0.75
Длина провода, м	0.8
Материал корпуса привода	ABS -пластик
Тип термочувствительного элемента	Твердотельный (армопарафин)

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ:

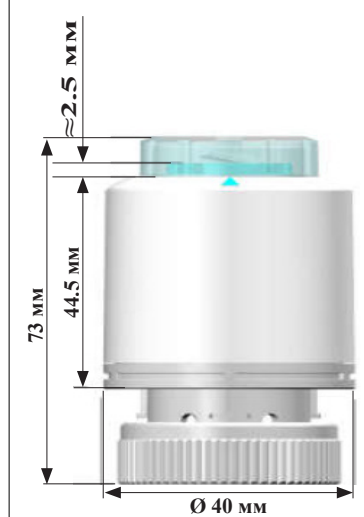

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

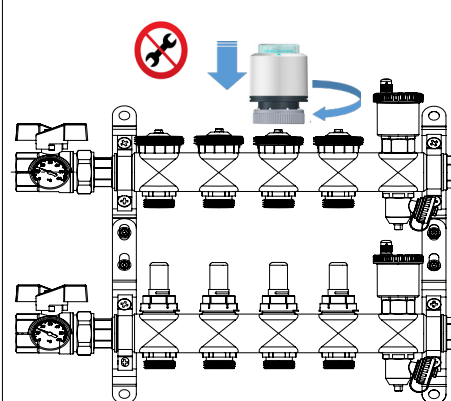


Адаптер сервопривода навинчивается на клапан вручную по часовой стрелке.


Важно! Не рекомендуется использовать для монтажа адаптера какой-либо инструмент т.к. это может привести к поломке адаптера.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электрические соединения привода следует выполнять в соответствии со следующей схемой:


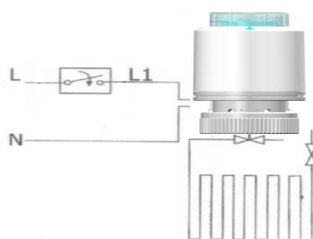


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДА

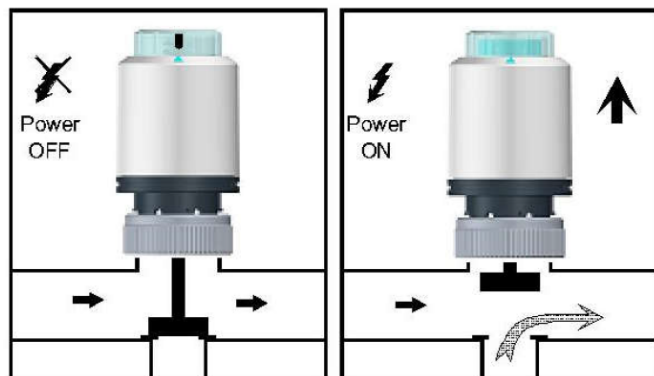


Электрический ток, поданный на сервопривод, проходит через греющий проводник, который нагревает герметичную емкость с армопарафином. Расширяющийся от нагревания армопарафин преодолевает сопротивление возвратной пружины сервопривода, тем самым приводит в движение термостатический клапан распределительного узла. При отключении электропитания, армопарафин остывает, а возвратная пружина приводит толкатель в исходное положение при котором термостатический клапан находится в закрытом состоянии.

СТАТУС КРЫШКИ ИНДИКАТОРА ПРИВОДА

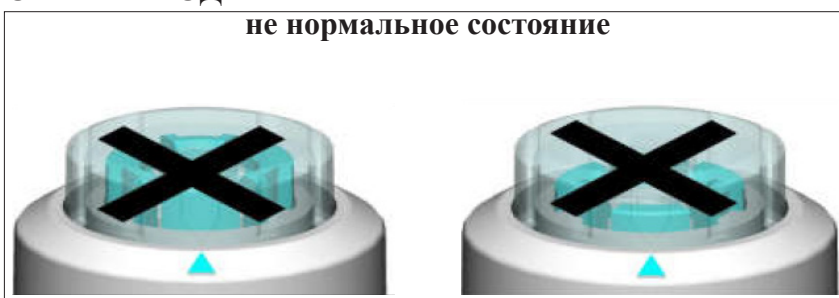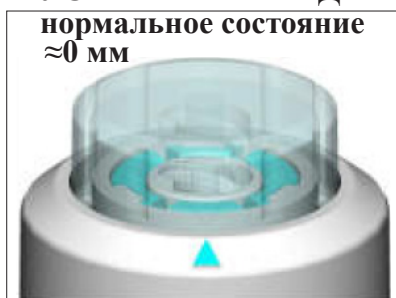

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОПРИВОДОМ

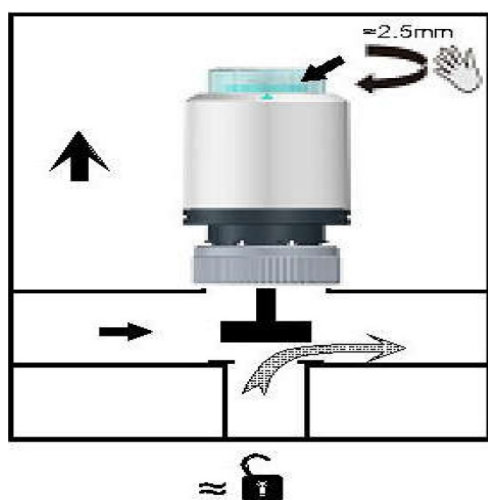

При возникновении необходимости или при отключении/отсутствии электропитания на сервопривод можно в ручном режиме произвести открытие термостатического клапана. Для этого понадобится произвести поворот прозрачной крышки индикатора по часовой стрелке, при этом синий индикатор будет возвышаться над сервоприводом на 2.5мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Привод должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в технических характеристиках. При подаче напряжения на привод, не допускается препятствовать движению индикаторной кнопки. Техническое обслуживание привода заключается в очистке его поверхности от загрязнений и проверке электрических соединений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие электротермических сервоприводов требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

См. также последние 4 цифры серийного номера(в формате м.г.)

Изделие

**СЕРВОПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ**

Модель

VR1135

№ изделия

Торговая организа-
ция

Дата продажи

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок составляет - 2 года (двадцать четыре месяца) с даты продажи конечному потребителю. Срок службы 10 лет с момента начала эксплуатации.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

ViEiR®



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА
(ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА)
С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.
ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:
по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91
WhatsApp: 8-985-490-77-00
с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

