

**Комплекс обеспечения круглогодичной работы
кондиционеров в режиме охлаждения
«СЕВЕР-ВСМ-6/1»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
(технические данные, руководство по монтажу и эксплуатации)
Технические условия № ТУ 4863-006-51056717-07
Сертификат соответствия № РСК RU.0C04.000404



Исключительное право использования комплексов обеспечения круглогодичной работы кондиционеров в режиме охлаждения «СЕВЕР-ВСМ-» принадлежат ООО «Вентстроймонтаж» в соответствии с патентами Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Незаконное изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей комплексов «СЕВЕР-ВСМ-» другими лицами в коммерческих целях, а равно иное незаконное их использование влечет за собой гражданско-правовую ответственность в соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также может влечь административную или уголовную ответственность на основании ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 147 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со статьей 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, неоднократно или грубо нарушающее исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, может быть ликвидировано в судебном порядке по требованию прокурора.

Настоящее Руководство по монтажу и эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1», его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, хранения), а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

При установке и эксплуатации комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» совместно с другими изделиями необходимо следовать указаниям руководств по эксплуатации этих изделий.

Обслуживание комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» должно производиться персоналом, изучившим настоящее Руководство.

Настоящее Руководство составлено в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-95, введенным в действие с 01.07.1996 на территории Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Украины.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	5
3.	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	6
4.	УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.....	6
5.	РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	19
6.	ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	20
7.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	24
8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	24
9.	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	26
10.	СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ.....	27
11.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	28
12.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	28
13.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	28

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «СЕВЕР-ВСМ-6/1» (далее «Комплекс») предназначен для создания условий бесперебойной работы кондиционеров **в режиме охлаждения** при отрицательных температурах наружного воздуха. Комплекс не сужает диапазон допустимых рабочих температур окружающей среды при положительных температурах наружного воздуха. Комплекс реализует технологию, в соответствии с патентом № 2415349, приоритет от 17.07.2009.
- 1.2. Комплекс применяют для обеспечения круглогодичной работы **в режиме охлаждения** наружных блоков систем кондиционирования с воздушным охлаждением конденсатора, в которых применены вентиляторы с горизонтальной осью вращения (поток охлаждающего конденсатор воздуха имеет горизонтальное направление).
- 1.3. В зависимости от конкретных условий данная технология может применяться в различных исполнениях, учитывающих местные климатические условия, место размещения и конструкцию наружных блоков, их количество и размеры, особенности эксплуатации. Необходимым условием является непрерывная работа системы кондиционирования в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. Под наружным блоком понимается компрессорно-конденсаторный агрегат с воздушным охлаждением с горизонтальной осью вращения, устанавливаемый снаружи обслуживаемого здания (сплит-системы, чиллеры, системы типа RR, MSY-MAP, PUNZ-P, мини VRV и другие).
- 1.4. Обозначение Комплекса

«СЕВЕР-ВСМ-6/1»

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные, основные параметры и характеристики Комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование	Значения
Диапазон температур наружного воздуха, °С	- 50 - +43
Диапазон температур воздуха внутри контейнера, °С	-5 - +30
Параметры электроснабжения	220 В., 50 Гц, 1 фаза
Максимальная потребляемая мощность, Вт	
- при работающих электроприводах и обогреве клапанов	354 Вт
- при работающих электроприводах, обогреве клапанов и стояночных нагревателей	2354 Вт
Размеры контейнера Ш x В x Г	1800 x 2000 x 1500 мм
Масса контейнера, кг	130
Система регулирования температуры в контейнере	UT-72/NF230B
Щит автоматики:	
- для комплексов с нагревателями	ВСМ-АС-6Н
- для комплексов без нагревателей	ВСМ-АС-6
Стояночные нагреватели	ВСМ-СНС-6/1

2.2. Сборно-сварной контейнер и рама изготовлены в соответствии с VI кл. ГОСТ 9.032-74. Для данного типа изделий являются допустимыми полученные в результате транспортировки, хранения или монтажа незначительные повреждения (царапины) защитного покрытия (до 30мм), устраняемые на месте на окончательном этапе монтажа (ГОСТ 23 118-2012).

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. В состав изделия входят:

- сборно-сварной контейнер с облицовкой поликарбонатом,
- обогреваемый воздушный клапан с сервоприводом (два),
- система регулирования температуры,
- щит автоматики,
- стояночные нагреватели (для комплексов с нагревателями),
- настоящий технический паспорт.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1. Сборно-сварной контейнер с облицовкой поликарбонатом.

Сборно-сварной контейнер собирается на месте монтажа из сварных рам и облицовочного материала. Порядок сборки показан на приведенных ниже рисунках.

Каждый контейнер перед поставкой проходит контрольную сборку в заводских условиях и разбирается для упаковки и транспортировки.


При сборке следует использовать имеющиеся отверстия для крепежных элементов. Облицовочные листы закрыты сверху торцевыми профилями для защиты от дождя. Следует обращать внимание на правильную ориентацию облицовочных листов. Защитная пленка с облицовочных листов снимается. Допускается подрезание облицовочных листов при монтаже.

На угловые несъемные стыки облицовочных листов, которые указаны на рисунке (см. рисунок справа), надевается угловой профиль.


Собранный контейнер без нижней крепежной рамки надвигается на фундаментное основание наружного блока, устанавливается нижняя крепежная рамка, боковые съемные панели и крепится к основанию.






Крепление контейнера к основанию должно быть надёжным (рекомендуется электросварка), достаточным для противостояния ветровым нагрузкам при штормовом ветре.

Места установки углового профиля

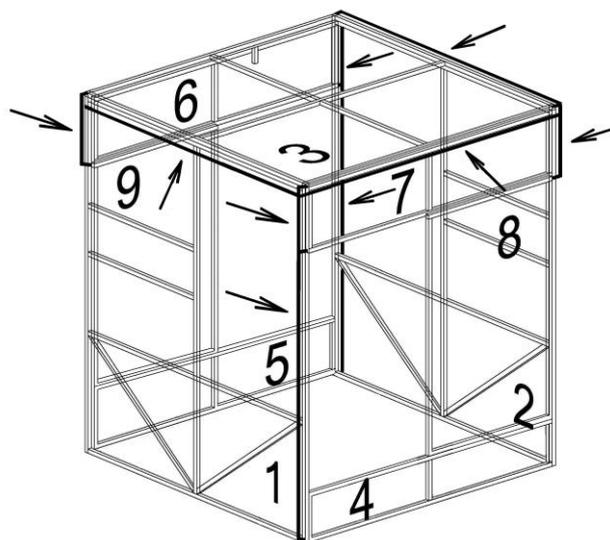


Ниже приведены чертежи и аксонометрическая схема каркаса изделия.

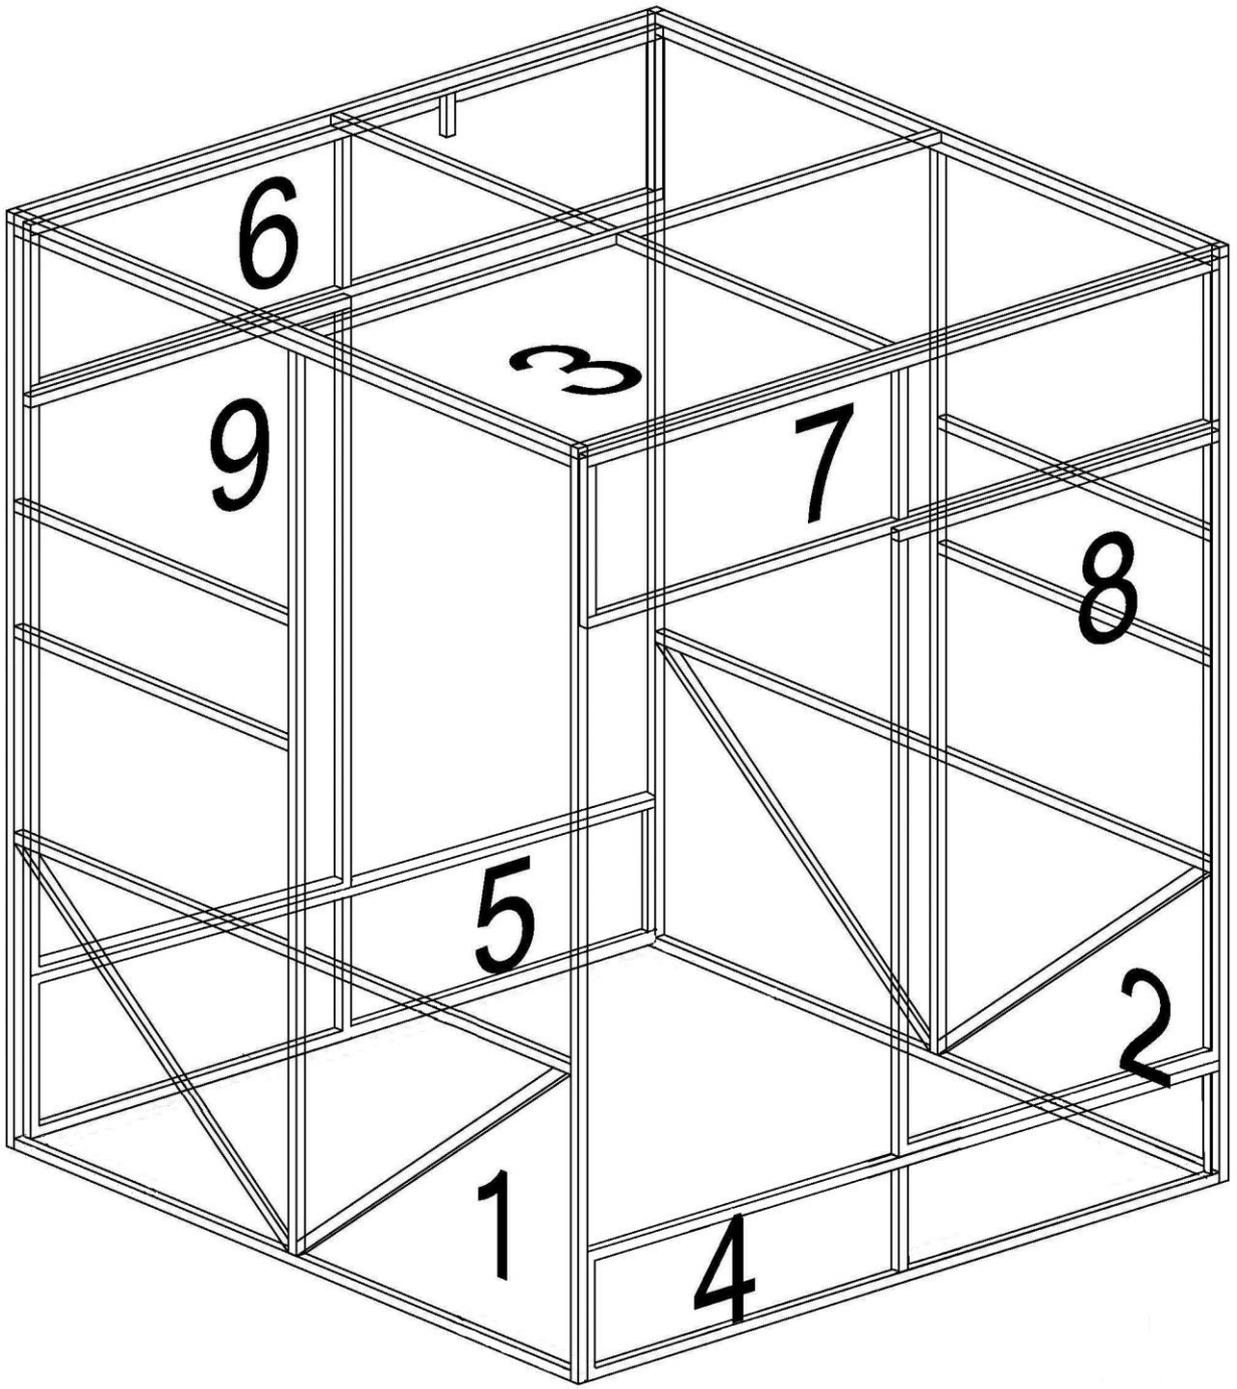

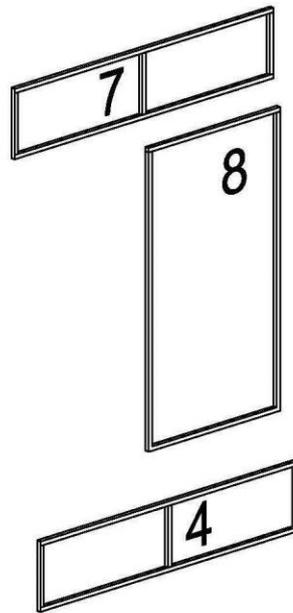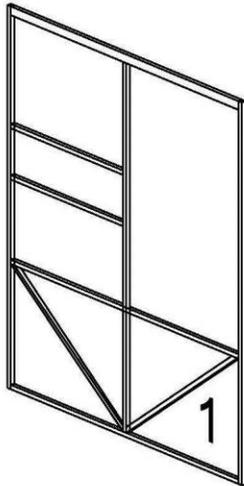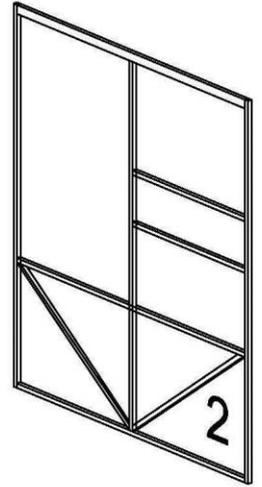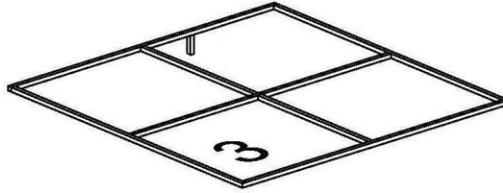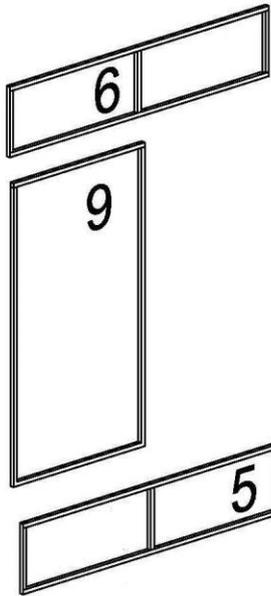

4.2. Щит автоматики ВСМ-АС-6Н (комплект) (для комплексов с нагревателями) и ВСМ-АС-6 (комплект) (для комплексов без нагревателей).

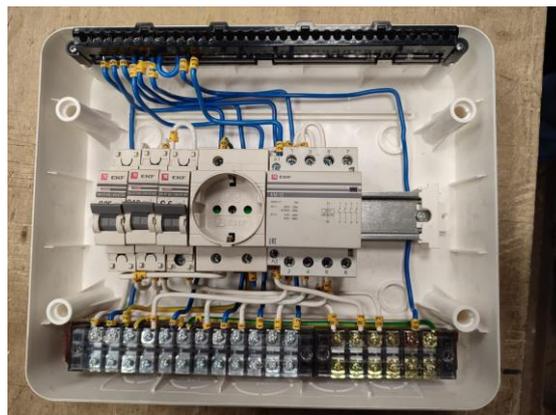

Щит автоматики ВСМ-АС-6Н (или ВСМ-АС-6) (комплект) предназначен для управления системой регулирования температуры комплекса СЕВЕР-ВСМ-6/1. Он производит приём и обработку сигналов, поступающих от термостатов и выдачу соответствующих команд исполнительным механизмам.

Место установки Щита автоматики – текстолитовая панель на боковой стенке комплекса.

Щит автоматики ВСМ-АС-6Н (для комплексов с нагревателями)

Щит автоматики ВСМ-АС-6Н (комплект) состоит из двух щитов автоматики, каждый из которых содержит в себе бокс Tekfor IP41, контактор КМ-16, автомат ВА47-63 25А, автомат ВА47-63 10А, автомат ВА47-63 6А, розетку РДЕ-47, колодку ТВ 2512-2506, нулевую колодку.

Габариты одного щита (ШхВхГ) - 290x240x102мм

Ёмкость (в модулях) - 12

Тип - настенного монтажа

Степень защиты - IP41

Щит автоматики ВСМ-АС-6 (для комплексов без нагревателей)

Щит автоматики ВСМ-АС-6 (комплект) состоит из двух щитов автоматики, каждый из которых содержит в себе бокс Tekfor IP41, автомат ВА47-63 16А, автомат ВА47-63 6А, розетку РДЕ-47, колодку ТВ 2512, нулевую колодку.

Габариты одного щита (ШхВхГ) - 218x240x102мм


Ёмкость (в модулях) - 8

Тип - настенного монтажа

Степень защиты - IP41

Электрические схемы подключения щитов автоматики ВСМ-АС-6Н (для комплексов с нагревателями) и ВСМ-АС-6 (для комплексов без нагревателей) приведены ниже.

Схема щита управления и подключения к оборудованию (для комплексов с нагревателями)

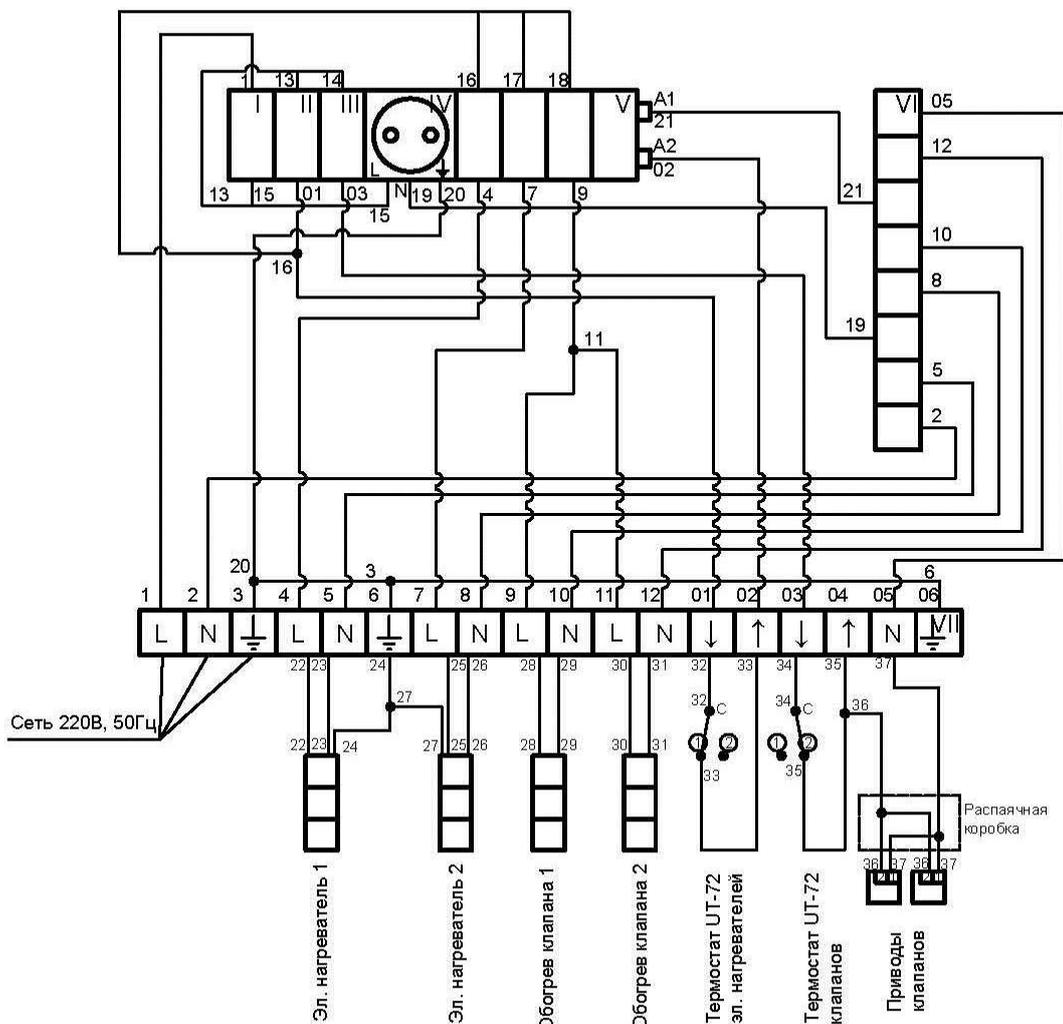

- I. Автоматический выключатель, 25А (входной);
- II. Автоматический выключатель, 10А (электроснабжение электронагревателей и обогрева клапанов);
- III. Автоматический выключатель, 6А (электроснабжение приводов клапанов);
- IV. Розетка, 220В, 50Гц, 16А;
- V. Магнитный пускатель;
- VI. Клеммная колодка, ноль;
- VII. Колодка подключения:
 1. фаза сети
 2. нейтраль сети
 3. земля сети
 4. к клемме L электронагревателя 1
 5. к клемме N электронагревателя 1
 6. к клеммам заземления РЕ электронагревателей (1 и 2) и контейнера
 7. к клемме L электронагревателя 2
 8. к клемме N электронагревателя 2
 9. к клемме L обогрева клапана 1
 10. к клемме N обогрева клапана 1
 11. к клемме L обогрева клапана 2
 12. к клемме N обогрева клапана 2
 01. к клемме С термостата UT72, управляющего электронагревателями
 02. к клемме 1 термостата UT72, управляющего электронагревателями
 03. к клемме С термостата UT72, управляющего приводами клапанов
 04. к клемме 2 термостата UT72 и к линии (2) управления приводами клапанов
 05. к клемме нейтраль (1) приводов клапанов
 06. клемма заземления


Рекомендуемая уставка температуры (термостата) для клапанов +20°С

Рекомендуемая уставка температуры (термостата) для нагревателей и обогрева клапанов +5°С

Примечания:

1. Перед сборкой комплекса рекомендуется протяжка всех клемм в щите управления
2. При сборке комплекса СЕВЕР-ВСМ-2 или СЕВЕР-ВСМ-6 к каждому щиту управления подключается один привод клапана и один обогрев клапана


**Общая схема подключения
(для комплексов с нагревателями)**

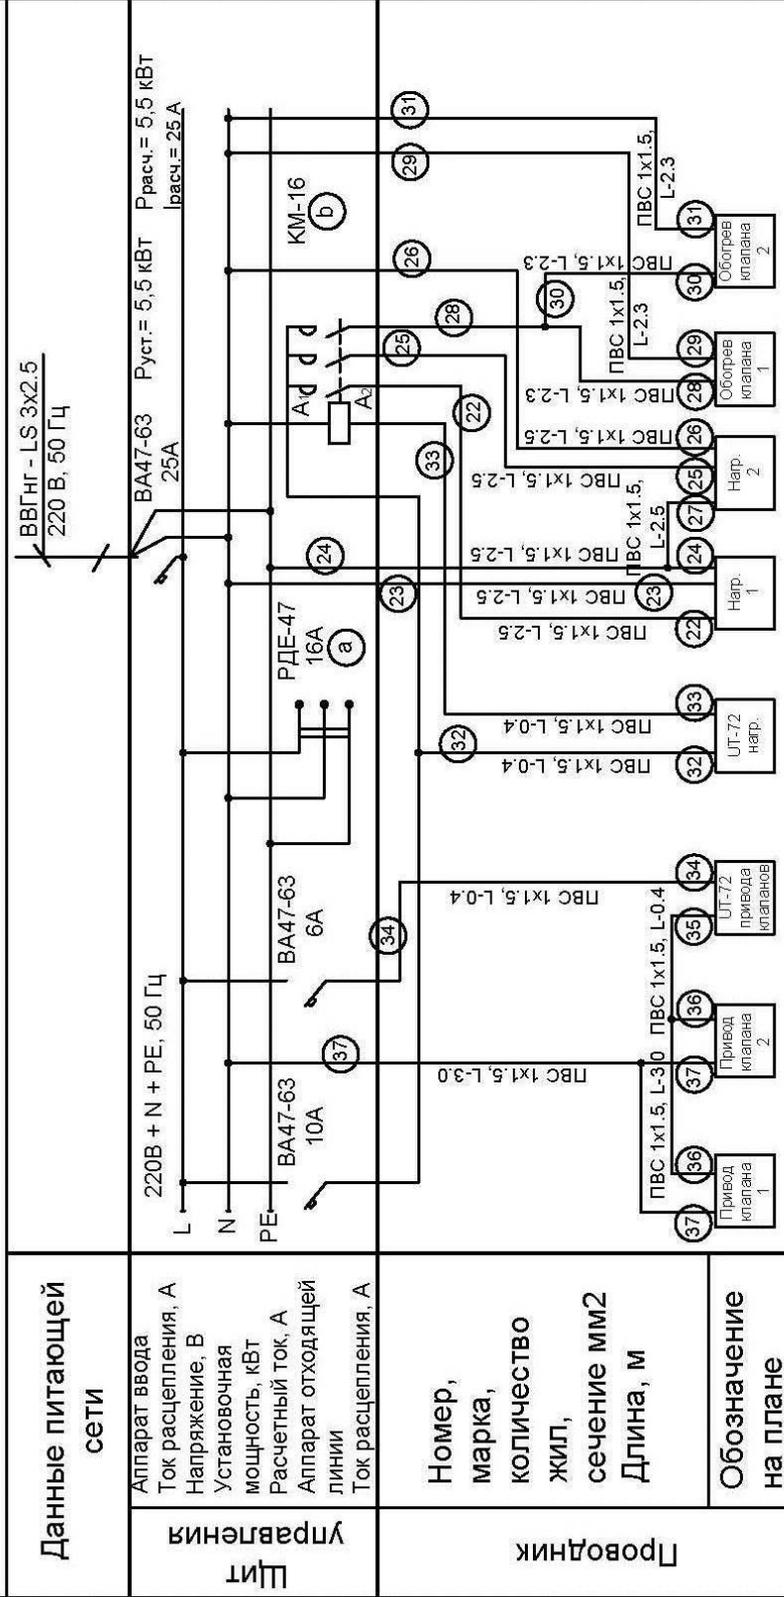

Цит	Данные питающей сети	220В + N + PE, 50 Гц ВА47-63 25А Руст. = 5,5 кВт Ррасч. = 5,5 кВт Iрасч. = 25 А						
	Управления	Аппарат ввода	Ток расщепления, А	Напряжение, В	Установочная мощность, кВт	Расчетный ток, А	Аппарат отходящей линии	Ток расщепления, А
Проводник	Номер, марка, количество жил, сечение мм2 Длина, м	37	36	37	36	37	36	37
		34	34	32	32	33	33	33
Электроприемник	Обозначение на плане	37	36	37	36	37	36	37
		34	34	32	32	33	33	33
		31	31	30	30	29	29	29
Индекс	1.1	1.2	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2
Рн, кВт	0.006	0.006	0.006	0.006	0.5	0.5	0.17	0.17
Ток, А	0.03	0.03	0.03	0.03	2.3	2.3	1	1
Наименование механизма	Примечание	37	36	37	36	37	36	37
		34	34	32	32	33	33	33
Наименование механизма	Привод воздушного клапана 1	Привод воздушного клапана 2	УТ-72 клапанов	УТ-72 нагревателей	Нагреватель 1	Нагреватель 2	Обогрев клапана 1	Обогрев клапана 2
Примечание	(а) Розетка - РДЕ-47, 16А; (б) Магнитный пускатель - КМ-16							

При сборке комплекса СЕВЕР-ВСМ-2 или СЕВЕР-ВСМ-6 к каждому щиту управления подключается один привод клапана и один обогрев клапана

Схема щита управления и подключения к оборудованию (для комплексов без нагревателей)

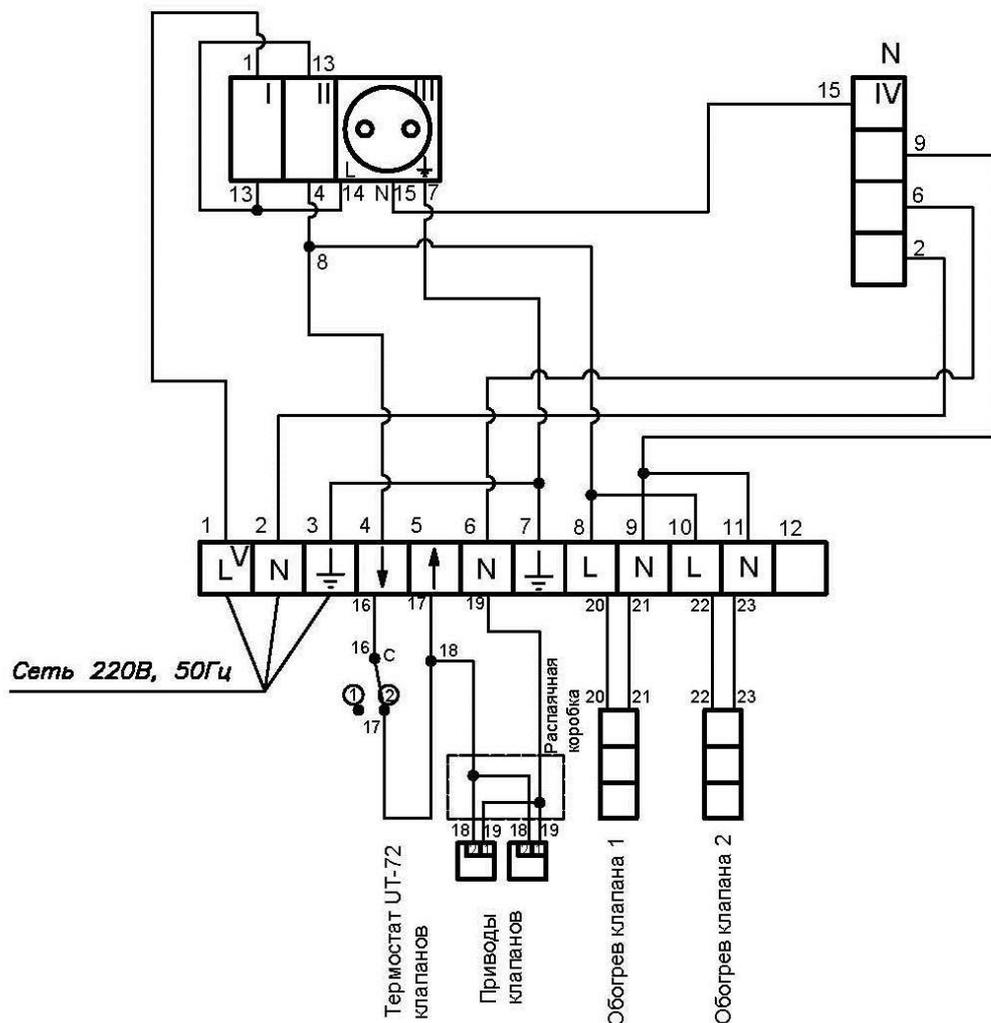

- I. Автоматический выключатель, 16А (входной);
 II. Автоматический выключатель, 6А (электроснабжение приводов и обогрева клапанов);
 III. Розетка, 220В, 50Гц, 16А;
 IV. Клеммная колодка, ноль;
 V. Колодка подключения:
1. фаза сети
 2. нейтраль сети
 3. земля сети
 4. к клемме С термостата UT72, управляющего приводами клапанов
 5. к клемме 2 термостата UT72 и к линии (2) управления приводами клапанов
 6. к клемме нейтраль (1) приводов клапанов
 7. клемма заземления
 8. к клемме L обогрева клапана 1
 9. к клемме N обогрева клапана 1
 10. к клемме L обогрева клапана 2
 11. к клемме N обогрева клапана 2
 12. Резерв

Рекомендуемая уставка температуры (термостата) для клапанов +20°C

Примечания:

1. Перед сборкой комплекса рекомендуется протяжка всех клемм в щите управления
2. При сборке комплекса СЕВЕР-ВСМ-2 или СЕВЕР-ВСМ-6 к каждому щиту управления подключается один привод клапана и один обогрев клапана

4.3. Система регулирования температуры.



Система регулирования температуры в контейнере имеет двухпозиционное (открыто/закрыто) исполнение. Система регулирования температуры UT72/NF230B для данной технологии предназначена для поддержания температуры воздуха внутри контейнера в заданном диапазоне температур при отрицательных температурах наружного воздуха.

Систему регулирования температуры UT72/NF230B для данной технологии применяют для обеспечения круглогодичной работы систем кондиционирования типа мини-VRV, сплит-системы производства DAIKIN в режиме охлаждения обслуживаемых помещений.

Основным элементом управления системы является электромеханический термостат UT72 (DANFOSS) с термочувствительным элементом (термобаллоном).

Место установки термостата – текстолитовая панель на боковой стенке комплекса. На термостате рекомендуется устанавливать температуру +20 °С.

Выносной термобаллон закрепить рядом с термостатом.

Основные технические характеристики электромеханического термостата UT72





Электромеханический термостат регулирования температуры UT72	
Диапазон регулируемых температур, °С	-30 - +30
Дифференциал переключения, °С	2,3
Номинальный ток контактов 1-2	0.1... 10 (2.5) А
Номинальный ток контактов 1-4	0.1... 10 (2.5) А
Номинальное напряжение	220 V
Допустимая максимальная температура	+ 60 °С
Допустимая минимальная температура	- 30 °С
Кабельное соединение	2x 0,75 (2 x 1,5)
Размеры чувствительного элемента	6 мм диам. x 146 мм
Длина капиллярной трубки	1500 мм
Минимальный радиус изгиба капиллярной трубки	R мин. = 5 мм
Масса, кг	0,2

Система регулирования UT72/NF230B представляет собой совокупность двух взаимосвязанных самостоятельных изделий: электромеханического термостата регулирования температуры и приводов воздушных клапанов. Термостат и приводы воздушных клапанов устанавливаются в контейнере для обеспечения регулирования в нём температуры воздуха на заданном уровне за счёт открытия или закрытия воздушных клапанов контейнера. Источником тепла, позволяющим обеспечить нагревание воздуха внутри контейнера в зимнее время года, является компрессорно-конденсаторный агрегат, размещённый внутри контейнера.

Электромеханический термостат регулирования температуры **UT72** представляет собой двухпозиционный регулятор с термочувствительным капиллярным элементом производства фирмы DANFOSS. Внешний вид термостата приведены на рисунке

Корпус термостата сделан из пластмассы и устанавливается на текстолитовую панель комплекса СЕВЕР-ВСМ с помощью двух шурупов. Для разборки термостата перед креплением на стену необходимо снять регулировочный диск с температурной шкалой термостата движением «на себя» и отвернуть два винта М4

UT 72

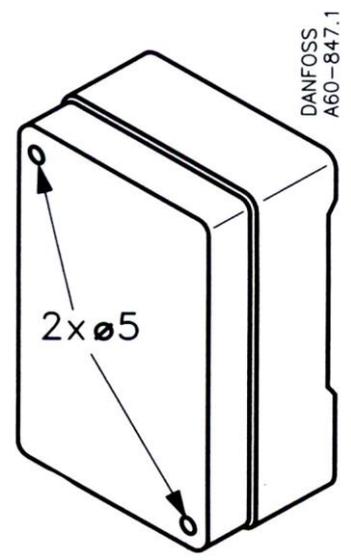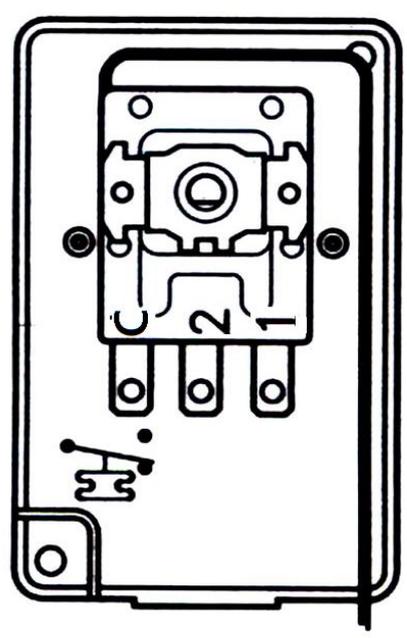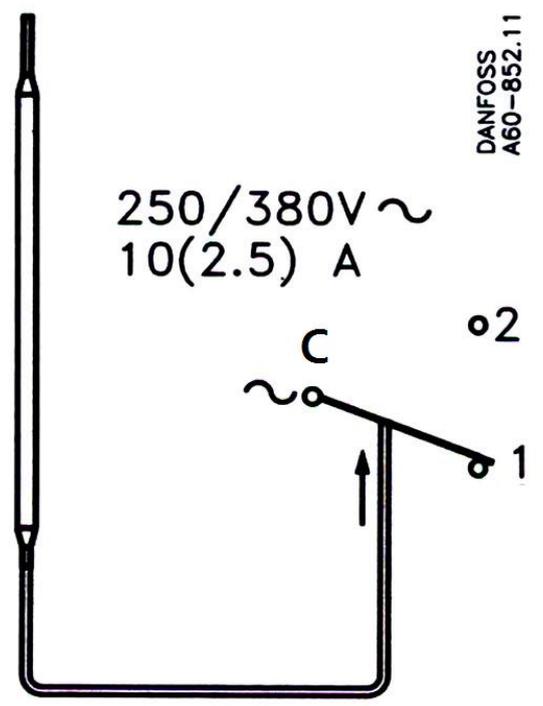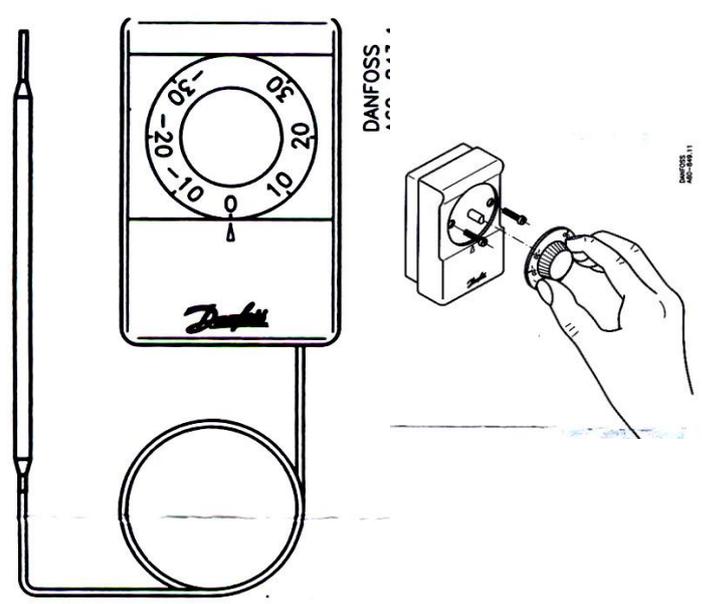

4.4. Сервопривод.



Электропривод с пружинным возвратом NF230B предназначен для управления воздушным клапаном.

Крутящий момент равен 15 Нм. Номинальное напряжение 230 В. При подаче напряжения привод переходит в нормальное рабочее положение, клапан открывается, взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания пружина возвращает привод в исходное положение, клапан закрывается. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Технические параметры сервопривода

Обозначение	NF230B/230V
Номинальное напряжение	AC100...240V 50/60Hz
Номинальный диапазон напряжения	AC85...265V
Потребляемая мощность	5Вт, в режимы работы/ 3Вт в режиме ожидания
Сечение провода	0,5 мм
Момент	15Nm
Площадь заслонки	3 м
Направление вращения	Переключается вручную
Ручное управление	Да
Угол поворота	Max 95, регулируется с помощью механического упора
Время срабатывания	75...95/25(пруж.возврат)
Уровень шума	45dB
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	3 (безопасное низкое напряжение)
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20...+50С /IEC 721-3-3
Критическая температура	-30...+80С /IEC 721-3-3
Размеры (Д x Ш x В)	249x98100x87,3
Длина вала	50 мм
Диаметр вала	8...21 мм 6x6, 15x15
Вес	2,3 кг

4.5. Воздушный клапан с сервоприводом.



Многостворчатые воздушные клапаны применяются в комплексе в качестве исполнительных устройств системы регулирования температуры внутри контейнера. Корпус и пластины клапанов выполнены из легких алюминиевых сплавов. Пластины поворачиваются в противоположные стороны. Узлы вращения изготовлены из полиамида. Также по корпусу клапана проходит саморегулирующийся нагревающий кабель, который обеспечивает диапазон рабочих температур от - 50 С до + 80 С.

Клапаны имеют размеры 800 (ширина) x 1200 мм. Потребляемая мощность при нагреве одного клапана 170 Вт.

4.6. Стояночные нагреватели ВСМ-СНС-6/1.



Стояночные нагреватели предназначены для обогрева картера наружного блока и равномерной выработки ресурса наружных блоков системы кондиционирования. В комплект ВСМ-СНС-6/1 входит две пары нагревателей. Каждый из них состоит из нагревательного элемента ТЭН 140А8/0,5-S-220В в защитном оцинкованном металлическом корпусе, керамических клеммных колодок К4716, К4720, провода термостойкого 400С CNVAS алюминиевой распаячной коробки и крепежных элементов.

Размер: 1720x50x40мм

Мощность: 0,5кВт (суммарно 2,0кВт для комплекта)

Нагреваемая среда: воздух

Напряжение: 220V



Основным элементом управления системы является электромеханический термостат UT72 (DANFOSS) с термочувствительным элементом (термобаллоном). В комплект ВСМ-СНС-6/1 входит два термостата.

Места установки термостатов – текстолитовые панели внутри комплекса «СЕВЕР-ВСМ». Выносные термобаллоны крепятся в нижней части боковых стенок комплекса, на которых установлены щиты автоматики.


Место установки электронагревателей – непосредственно под наружным блоком. Крепление производится на опорную раму или на сам блок.

Корпус термостата сделан из пластмассы, крепится с помощью двух шурупов. Для разборки термостата перед креплением на стену необходимо снять регулировочный диск с температурной шкалой термостата движением «на себя» и отвернуть два винта. Термостат UT-72 является двухпозиционным термостатом, имеющим три контакта. В данной системе регулирования используются только два контакта: контакт С и контакт 1 (см. схему подключения к щитку автоматики). Контакт 2 не используется. Рекомендуемая уставка для нагревателей +5 °С.

Крепление нагревателей к раме.


Крепление нагревателей к раме производится с помощью специальных скоб из оцинкованной стали, расположенных на концах изделия (фото).



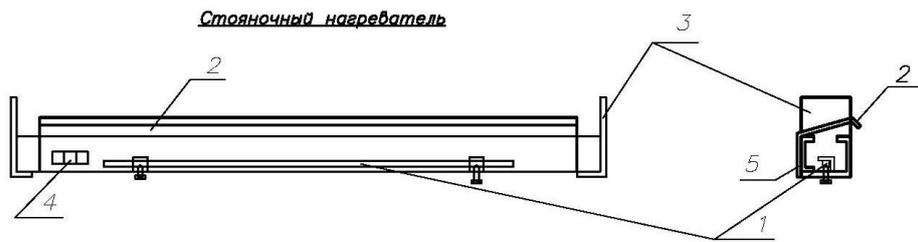

1. ТЭН.
2. Каплеотбойник.
3. Кронштейн крепления к раме.
4. Колодка подключения (L, N, земля).
5. Провод в изоляторе.

Способ крепления к фундаментной раме

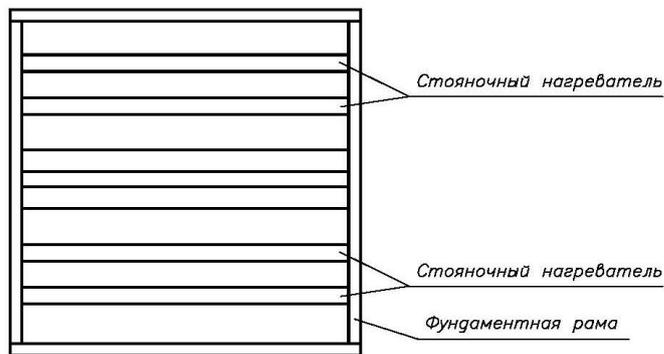

Если же комплекс СЕВЕР-ВСМ-6/1 приобретался без опорной рамы, то стояночный нагреватель крепится непосредственно к самому блоку (см. рисунок ниже).



Рекомендуется для удобства монтажа перед установкой стояночных нагревателей на опорную раму подсоединить к ним провода ≈ 2 м и надеть гофру.

5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ


Запатентованная технология основана на использовании тепла конденсации, выделяемого наружным блоком при его работе, для поддержания оптимальной температуры наружного воздуха в ближайшем окружении наружного блока. Согласно патенту, «при температуре наружного воздуха ниже $+5^{\circ}\text{C}$ регулируют температуру охлаждения конденсатора, при этом выходящий из конденсатора отработанный воздух частично или полностью перепускают на вход в конденсатор и смешивают с наружным воздухом».

При работе наружного блока и его вентиляторов воздух проходит через конденсатор и, охлаждая его, нагревается на $10-15^{\circ}\text{C}$.

Если температура выходящего из конденсатора воздуха выше установленной, например, выше $+30^{\circ}\text{C}$, то система регулирования посылает сигнал на открытие воздушных клапанов контейнера. При открытых воздушных клапанах контейнера наружный воздух входит снизу вовнутрь контейнера, проходит через конденсаторы наружных блоков и выбрасывается наружу через открытые воздушные клапаны.


Если температура воздуха, выходящего из конденсатора наружного блока, падает ниже установленного значения, например, ниже $+20^{\circ}\text{C}$, то система регулирования посылает сигнал на закрытие воздушных клапанов.

При закрытых воздушных клапанах нагретый в конденсаторе воздух вновь поступает на вход конденсатора. В результате такого перепуска температура воздуха на выходе из конденсатора начинает повышаться до установленной, после чего система регулирования вновь открывает воздушные клапаны.

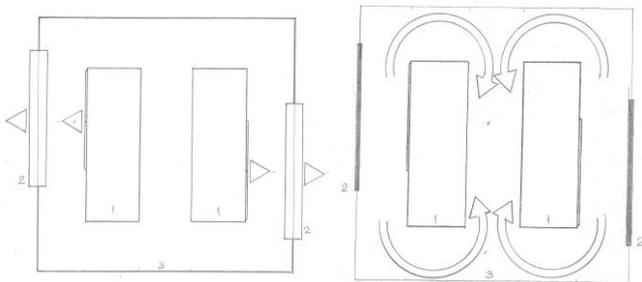

открывает воздушные клапаны.

Такой режим работы характерен для зимнего периода, когда температура наружного воздуха ниже 0°C .

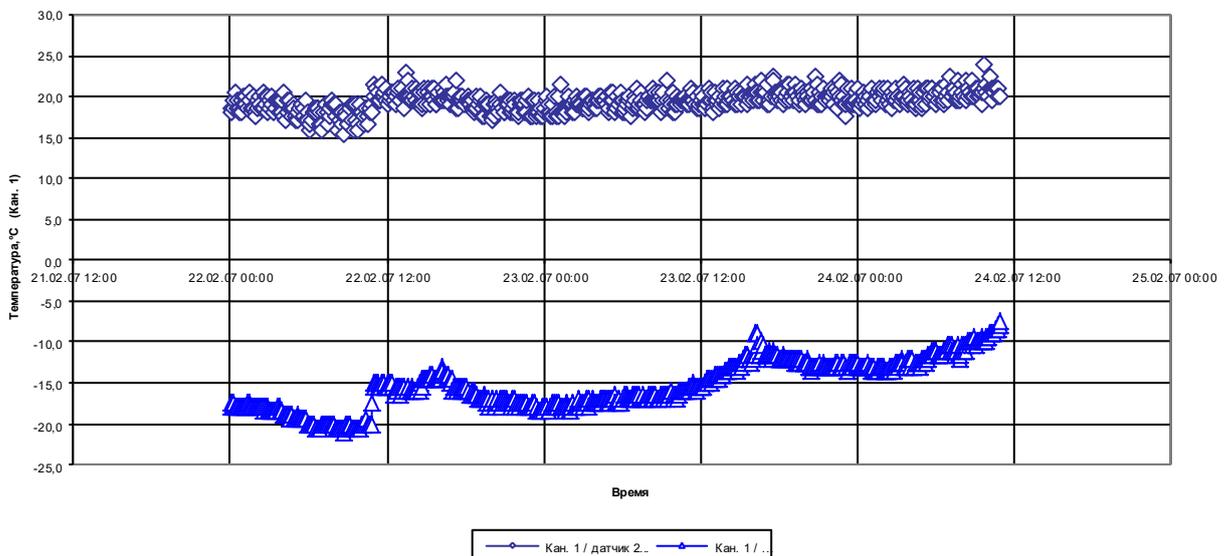


На рисунке приведены, в качестве примера, фактические графики изменения температуры наружного воздуха и температуры воздуха внутри контейнера в течение трёх суток.

В летнее время температура воздуха на выходе из конденсатора, как правило, выше 20°C , и воздушные клапаны постоянно открыты. Система регулирования температуры в летнее время (апрель - октябрь) должна быть отключена, сервисные съёмные панели 8 и 9 сняты, а клапаны зафиксированы в полностью открытом положении.


В зимний период, с конца сентября по апрель, контейнер должен быть полностью укомплектован, а система регулирования температуры включена.

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 6.1. Проверьте комплектность поставки комплекса и соответствие монтажной площадки приведенным ниже требованиям.
- 6.2. Наружные блоки должны быть смонтированы в строгом соответствии с инструкцией по монтажу фирмы-производителя наружных блоков и в соответствии с настоящими требованиями.
- 6.3. Наружные блоки, стоящие рядом, должны быть смонтированы с шагом 1800 мм или более.
- 6.4. Наружные блоки и контейнер «СЕВЕР-ВСМ-6/1» должны быть обеспечены единой опорной фундаментной рамой; опорные поверхности блоков и контейнера должны лежать в горизонтальной плоскости. Наружные блоки должны возвышаться над поверхностью земли на 500 мм или более для обеспечения доступа наружного воздуха снизу вовнутрь контейнера и для предотвращения заноса снегом нижней части клапанов. Примеры конструкции фундаментной рамы приведены на прилагаемых эскизах (для одного комплекса с двумя наружными блоками).
Примечание: фундаментная рама может иметь и другую конструкцию, при соблюдении указанных рекомендаций. В этом случае необходимо согласовать конструкцию рамы с поставщиком контейнера «СЕВЕР-ВСМ-6/1».
- 6.5. Контейнер комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» должен быть надежно прикреплен к фундаментной раме (болтами, шпильками или сваркой).
- 6.6. При размещении двух наружных блоков модели мини VRV-S внутри одного комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» они устанавливаются левой стороной ближе к контейнеру с расстоянием между ними 100 мм.
- 6.7. Расположение фундаментной рамы должно обеспечивать возможность свободного доступа к передней и задней панелям комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» для проведения регламентных эксплуатационных работ.
- 6.8. К наружным блокам кондиционеров должно быть подведено независимое электропитание для подключения системы автоматики с длиной свободного конца не менее 2-х метров: кабель ВВГнг-LS-3х2,5 (1фаза 220В, 50 Гц + нейтраль + земля) – для комплексов с нагревателями; кабель ВВГнг-LS-3х1,5 (1фаза 220В, 50 Гц + нейтраль + земля) – для комплексов без нагревателей.
- 6.9. Эскиз фундаментной рамы для отдельно стоящего комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» с двумя наружными блоками (пример).

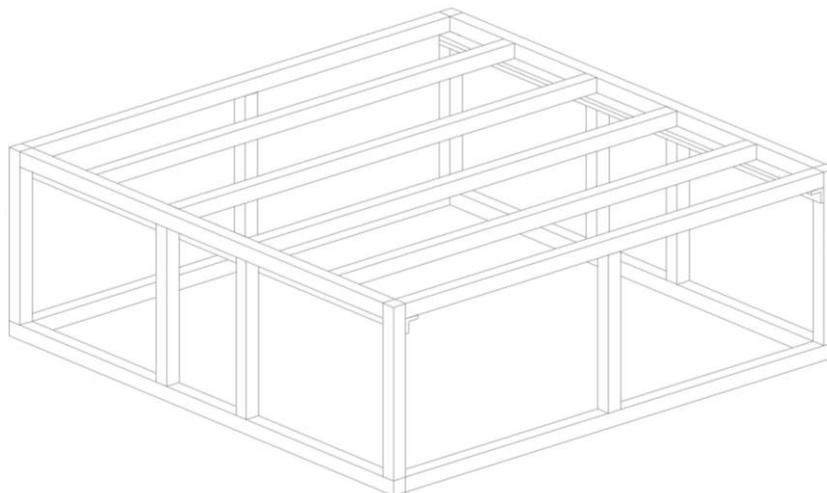

6.10. Размеры рамы для отдельно стоящего комплекса «СЕВЕР-ВСМ-6/1» с двумя наружными блоками (пример).

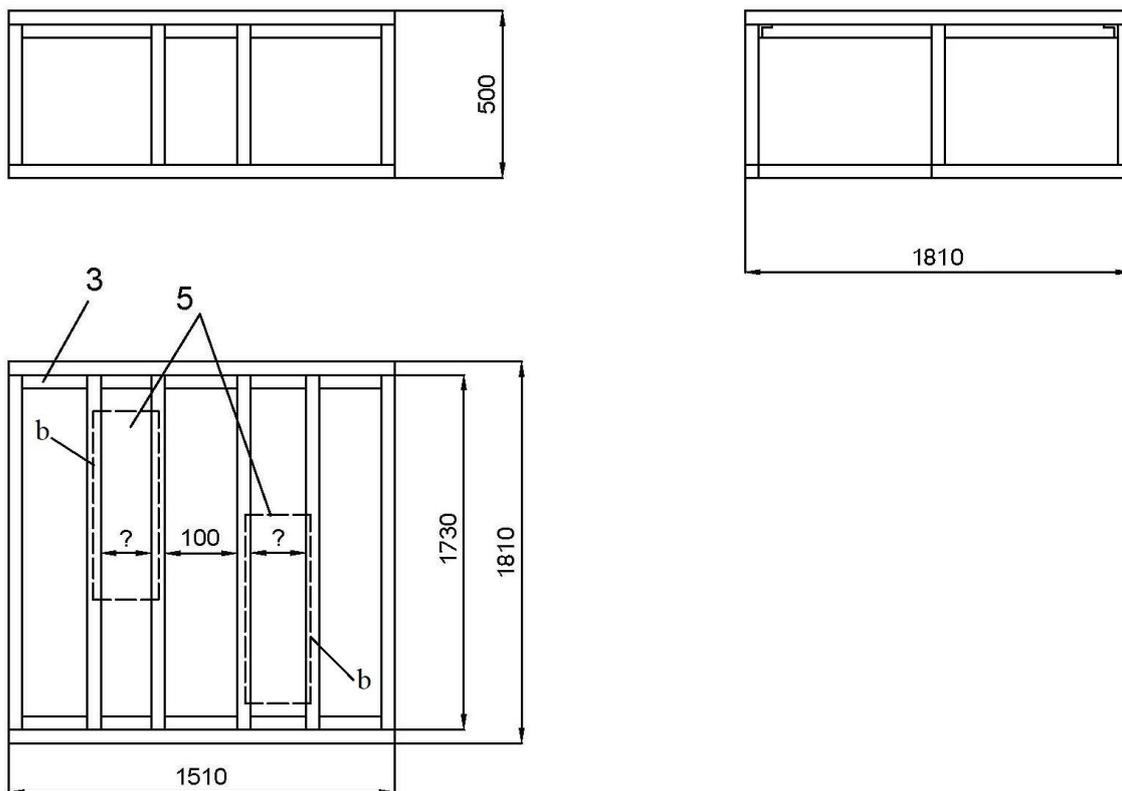

Примечания:

- 1) ? – глубина блока;
- 2) 2 – труба профильная квадратная 40 x 40 x 2;
- 3) 3 – уголок 40x2;
- 4) контейнер устанавливают на раму так, чтобы клапаны были параллельны осям профильной квадратной трубы;
- 5) 5 – место установки блока.
- 6) b – вентилятор блока.

6.11. Рекомендуемая последовательность сборки приведена ниже.

Примечание: На заводе производится полная контрольная сборка изделия (без облицовки).

6.12. На ровную поверхность пола достаточных размеров уложить левую и правую боковые рамы 1 и 2 так, чтобы размер 2000 был сверху.

Внимание (важно!): передняя сторона рам 1 и 2 имеет размер 2000мм, задняя – 1950мм.

6.13. Установить и закрепить на них с помощью саморезов с шестигранной головкой раму крыши 3 так, чтобы приваренный на раме крыши кронштейн был снизу и верхнюю переднюю раму 7.

6.14. Установить и закрепить с помощью саморезов с шестигранной головкой нижнюю переднюю раму 4.

6.15. Уложить комплекс на другую сторону так, чтобы размеры боковых рам сверху были 1950мм.

6.16. Установить и закрепить с помощью саморезов с шестигранной головкой верхнюю заднюю раму 6 и нижнюю заднюю раму 5.

6.17. Поставить комплекс вертикально.


6.18. Установить и закрепить рамы 8 и 9 съемных панелей обслуживания.

6.19. Установить приводы.

6.20. Установить и закрепить воздушные клапаны.

Внимание (важно!): пластины клапанов должны быть установлены вручную предварительно так, чтобы пластины свободно открывались при подаче напряжения на привод.



На боковой части воздушного клапана обозначено, где находится его верх и низ. При правильной установке воздушного клапана в закрытом состоянии резинки на ламелях находятся внутри комплекса.

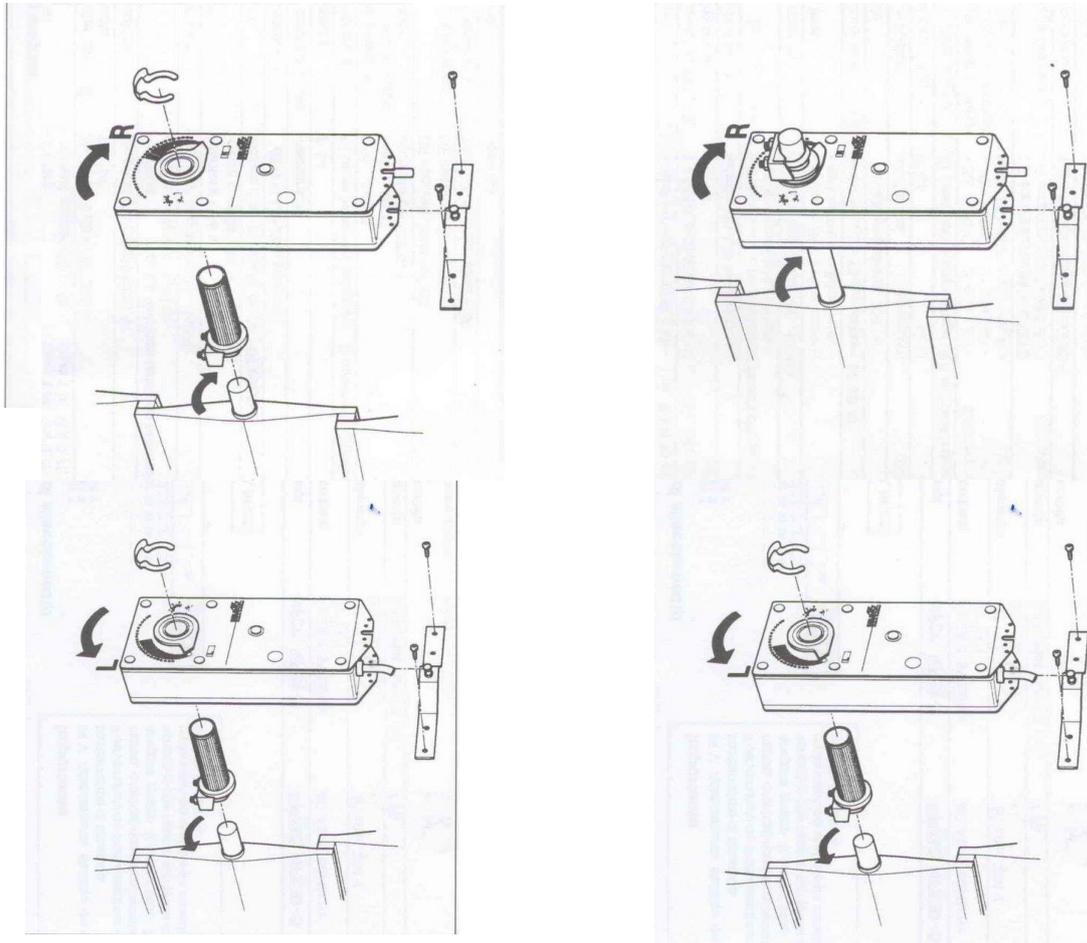


6.21. Направление вращения привода может быть в зависимости от положения на валу заслонки по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Контакт L1 привода подключается к контакту 2 термостата, контакт N привода подключается к нейтралю N.

Схема подключения

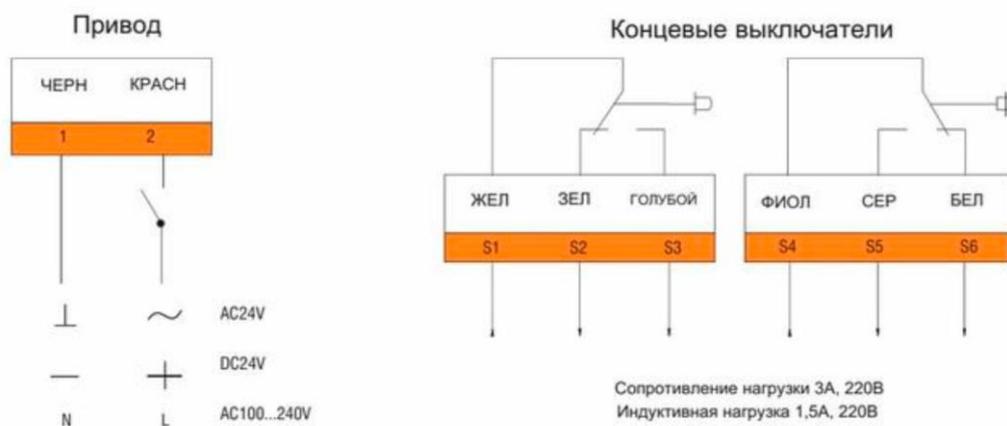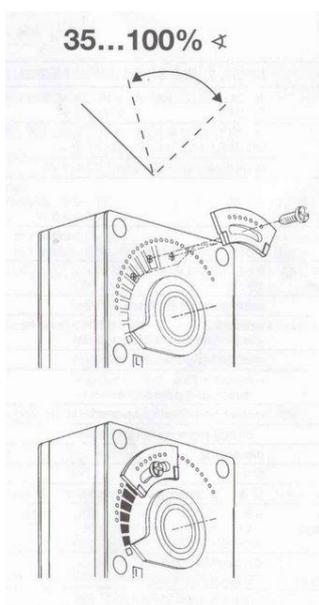

6.22. Установить реле температуры (термостат) и произвести подключение соединительных проводов. Термостат UT-72 является двухпозиционным термостатом, имеющим три контакта. В данной системе регулирования используются только два контакта: контакт С и контакт 2; контакт 1 не используется. К контакту С термостата подключается фаза L1 сети. Контакт 2 термостата соединяется с контактом L1 привода NF230В воздушного клапана.

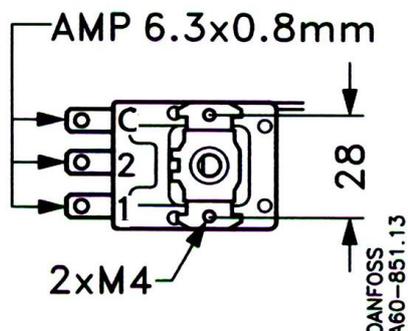

Кабельное подключение допускается осуществлять медным гибким кабелем типа ПВС 3 x 1,5.

6.23. Закрепить листы поликарбоната с помощью саморезов с круглой головкой. Надеть угловой профиль на стыковые углы поликарбоната (см. рисунок на стр.6).

6.24. Установка собранного изделия на место должна производиться на металлическое основание со строго горизонтальной поверхностью. Крепление изделия к основанию производится с помощью шпилек М8 с гайками и шайбами 20x20 мм. Настоятельно рекомендуется прихватка нижних рам к основанию с помощью электросварки, если изделие устанавливается на открытой площадке.

6.25. Установка собранного изделия на место производится после установки в штатное положение наружных блоков.

Примечание: вывод труб и кабелей от наружного блока может быть осуществлён вниз (предпочтительно) через опорную раму.

6.26. Установка собранного изделия на место может производиться различными способами:

- 1) с помощью подъёмного крана,
- 2) вручную: демонтировать заднюю раму 5 и клапан и надвинуть изделие на место
- 3) окончательную сборку изделия можно производить и непосредственно на месте (вокруг наружных блоков).

При установке опорной рамы или при сборке комплекса возможны повреждения окрашенных деталей, в данном случае обязательно требуется их подкраска на месте монтажа (краска идет в комплекте вместе с комплектом СЕВЕР-ВСМ).

6.27. При подготовке изделия к использованию необходимо:

- проверить соответствие присоединительных размеров вала воздушного клапана и привода,
- проверить правильность электрических подключений;
- проверить надёжность крепления привода,
- проверить исправность и надёжность системы заземления,
- проверить параметры электропитания,
- проверить плавность работы воздушных клапанов,
- проверить надёжность крепления контейнера.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Система регулирования температуры воздуха в контейнере вводится в эксплуатацию только на зимний период (ориентировочно, с октября по апрель, на время отопительного периода), в течение которого температура наружного воздуха не падает ниже нижнего предела рабочего диапазона температур используемого наружного блока.

7.2. В летний и переходные периоды года систему регулирования следует отключать; воздушные клапаны принудительно фиксируют в открытом положении, снимают съёмные панели обслуживания 8 и 9.

7.3. Должна быть исключена возможность работы наружных блоков кондиционеров в зимний период в режиме «отопления», т.к. комплекс «СЕВЕР-ВСМ-6/1» оснащен автоматикой для систем кондиционирования, работающих в зимний период только в режиме «охлаждение».

7.4. Рекомендуются устанавливать уставку реле температуры (термостата) на температуру +20°C.

7.5. Должно быть обеспечено систематическое проведение очистных работ по поддержанию комплекса в состоянии, свободном от грязи, пыли, последствий осадков, следов присутствия птиц, тополиного пуха и т.д.

7.6. Приводы и термостат должны быть защищены от воздействия осадков (дождя и снега). Приводы рекомендуется защитить полиэтиленовым пакетом (прилагается) на всё время эксплуатации.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание (ТО) носит планово-предупредительный характер и состоит из комплекса обязательных работ, выполняемых с целью поддержания комплекса и системы регулирования в работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей

8.2. Установлены следующие виды периодического технического обслуживания:

- ежедневный осмотр (ЕО)
- ежемесячный осмотр (ТО-1)
- сезонное техническое обслуживание (ТО-2)

8.3. Перечень работ каждого вида технического обслуживания приведен в таблице 2 настоящего руководства.

Периодичность и объем технического обслуживания

N п/п	Периодичность обслуживания	Объем обслуживания
1	Ежедневный осмотр (ЕО) (проводится службой эксплуатации)	1. Провести внешний осмотр изделия 2. При обнаружении неисправности обратиться в сервисную службу
2	Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) Проводится сервисной службой ежемесячно.	1. Проверить легкость закрытия и открытия воздушных клапанов 2. Проверить по термометру температуру внутри контейнера: она не должна превышать +40 ⁰ С и не должна быть ниже минус 10 ⁰ С. 3. Проверить работоспособность системы регулирования
3	Сезонное техническое обслуживание (ТО) Проводится сервисной службой два раза в год.	1. Осенью: подключить систему регулирования температуры, установить на место сервисные съёмные панели 8 и 9, проверить легкость закрытия и открытия воздушных клапанов, проверить уставку температуры (рекомендуется +20 ⁰ С) 2. Весной: отключить систему регулирования температуры, провести профилактическое обслуживание привода и термостата, открыть полностью воздушные клапаны, заблокировать привод в открытом положении, снять сервисные съёмные панели 8 и 9.

9. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

Причина поступления в ремонт	
Дата поступления в ремонт	
Дата выхода из ремонта	
Сведения о произведенном ремонте	
Должность, фамилия и подпись лица, производившего ремонт	
Должность, фамилия и подпись лица, принявшего ремонт	

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «СЕВЕР-ВСМ-6/1» (зав. №) изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов, действующей технической документации. Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «СЕВЕР-ВСМ-6/1» (зав. №) признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «» 2022 г.

Начальник ОТК: _____ (Ермичева М.В.)

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Поставщик гарантирует безотказную работу комплекса обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «СЕВЕР-ВСМ-6/1» при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим Руководством по эксплуатации, и при условии заключения Договора на техническое обслуживание с фирмой ООО «Вентстроймонтаж».

12.2. Гарантийный срок хранения системы на складах, а также смонтированных и законсервированных на объекте - 18 месяцев с момента принятия представителем Заказчика.

12.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, гарантийный срок продлевается до 10 лет при наличии Договора технического обслуживания на этот срок.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении технических неисправностей в течение гарантийного срока, для предъявления рекламаций Изготовителю составляется акт